

nutribullet

®



NBF550

Руководство пользователя

SmartSense™ Blender Combo

Содержание

Важные меры предосторожности	2
Комплект поставки	14
Руководство по сборке	15
Панель управления	16
Смешивание в кувшине	17
Смешивание в стакане	19
Уход и обслуживание	21

Важные меры предосторожности

При использовании вашего устройства nutribullet® помните:

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИБОРА НЕОБХОДИМО ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

Сохраните данные инструкции!

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА СЕРЬЁЗНОЙ ТРАВМЫ, СМЕРТИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА NUTRIBULLET®.

При использовании любого электрического прибора необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая важную информацию, содержащуюся в данном Руководстве пользователя.

Если вы позволяете другим лицам пользоваться вашим nutribullet®, убедитесь, что они ознакомлены с информацией о здоровье и безопасности в данном Руководстве, а также с дополнительными инструкциями по безопасности и эксплуатации. Каждый пользователь устройства должен внимательно прочитать Руководство пользователя полностью, чтобы ознакомиться с правилами безопасной эксплуатации устройства.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение всех инструкций по использованию вашего устройства nutribullet® может привести к серьёзным травмам, смерти или повреждению имущества. Помните о возможных опасностях при использовании или хранении вашего nutribullet®.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЯЧИХ, ТЁПЛЫХ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ КРАЙНЮЮ ОСТОРОЖНОСТЬ. НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ ГОРЯЧИЕ, ТЁПЛЫЕ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В СТАКАНЕ, ТАК КАК СОДЕРЖИМОЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ДАВЛЕНИЕ И ВЫПЛЕСНУТЬСЯ ПРИ ОТКРЫТИИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КУВШИН ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ, ТЁПЛЫХ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ.

- Не используйте nutribullet® не по назначению.
- Не оставляйте и не помещайте непищевые предметы в любые насадки при смешивании. Это может повредить устройство или привести к растрескиванию или разрушению насадки, что может привести к травмам или повреждению имущества.
- При использовании прибора детьми или вблизи детей необходим тщательный надзор, чтобы они не играли с прибором. Храните шнур в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, если они не находятся под надзором и не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- **НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ NUTRIBULLET® БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**
- Не устанавливайте и не используйте nutribullet® на неровных или неустойчивых поверхностях.
- Риск возгорания, поражения электрическим током или повреждения nutribullet® при чистке можно снизить, соблюдая следующие меры предосторожности:
 - Выключите устройство и отключите его от сети перед чисткой.
 - Чистите только наружную поверхность устройства.
 - Протирайте устройство сухой тканью.
- Во избежание поражения электрическим током **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ** моторную базу в воду или другие жидкости. Моторную базу следует чистить только протиранием чистой тканью.
- Не помещайте детали или аксессуары nutribullet® в микроволновую печь, обычную духовку, аэрогриль или на плиту, а также не погружайте в кипящую воду — это приведёт к повреждению деталей.
- Не устанавливайте и не используйте nutribullet® на горячей газовой или электрической плите или вблизи неё, а также в нагретой духовке.

ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ МОЙТЕ ДЕТАЛИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ NUTRIBULLET® В РЕЖИМЕ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ СУШКИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ. ЭТО МОЖЕТ ДЕФОРМИРОВАТЬ ДЕТАЛЬ, ЧТО СОЗДАЁТ ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА.

- **НИКОГДА** не помещайте детали или аксессуары nutribullet® в морозильную камеру. Не используйте детали и аксессуары nutribullet® в качестве контейнеров для хранения в морозильной камере.
- **НИКОГДА** не пытайтесь обойти какие-либо механизмы блокировки безопасности прибора.
- Перед первым использованием прибора снимите и утилизируйте все упаковочные материалы и рекламные этикетки.
- Не используйте nutribullet®, если какие-либо детали или аксессуары повреждены или имеют повреждения, которые могут нарушить правильную работу или создать угрозу безопасности. Если вы подозреваете, что детали и/или аксессуары повреждены, обратитесь в службу поддержки на сайте nutribullet.com
- Не используйте детали, аксессуары или насадки других производителей, других моделей nutribullet®, продуктов magic bullet® или консервных банок. Использование деталей, аксессуаров или насадок, не предназначенных специально для вашей модели nutribullet®, может повредить устройство или привести к серьёзным травмам, возгоранию или поражению электрическим током.
- Используйте только оригинальные насадки и аксессуары nutribullet®, специально предназначенные для вашего устройства. Детали сторонних производителей не соответствуют спецификациям nutribullet® и могут повредить устройство или привести к серьёзным травмам.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.**
- **ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ NUTRIBULLET® ОТ СЕТИ, КОГДА ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**
- Для отключения от сети возьмитесь за вилку и вытяните её из розетки. Никогда не тяните за шнур питания.
- Всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** и **ОТКЛЮЧАЙТЕ** устройство от сети и дождитесь полной остановки ножей перед сборкой, разборкой, сменой аксессуаров или чисткой.

СМЕШИВАНИЕ В СТАКАНАХ:



ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ ГОРЯЧИЕ, ТЁПЛЫЕ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИЛИ ЖИДКОСТИ В СТАКАНЕ! НАГРЕТЫЕ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ МОГУТ СОЗДАТЬ ДАВЛЕНИЕ В СОДЕРЖИМОМ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТДЕЛЕНИЮ СТАКАНА ОТ НОЖА ПРИ ОТКРЫТИИ ИЛИ СНЯТИИ С МОТОРНОЙ БАЗЫ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫБРОСУ ГОРЯЧЕГО СОДЕРЖИМОГО ИЗ СТАКАНА ИЛИ ОБНАЖЕНИЮ НОЖА, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ (ВКЛЮЧАЯ ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ) ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КУВШИН ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ, ТЁПЛЫХ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ.



НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ ДОЛЬШЕ ОДНОЙ МИНУТЫ.

- **Во избежание нагрева и избыточного давления в стакане:**
НИКОГДА не смешивайте горячие, тёплые или газированные ингредиенты в стаканах nutribullet®.
- Смешивайте только ингредиенты комнатной температуры или охлаждённые (21°C/70°F или ниже). После смешивания перелейте смесь в кастрюлю для разогрева.
- **НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ ДОЛЬШЕ ОДНОЙ МИНУТЫ.**
Трение от вращающихся ножей может вызвать нагрев и повышение давления содержимого. Непрерывное смешивание более одной минуты может привести к отделению стакана от ножа, обнажению ножа или выбросу нагретых ингредиентов, что может привести к травмам.

- Не запускайте последовательные одноминутные циклы смешивания. Дайте содержимому осесть не менее 10-15 минут и сбросьте накопившееся давление, медленно и осторожно открывая стакан, направляя его от себя, прежде чем запускать следующий цикл.



ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ СТАКАН, ЕСЛИ ОН ГОРЯЧИЙ ИЛИ ТЁПЛЫЙ НА ОЩУПЬ. СМ. РАЗДЕЛ «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАКАНА».

- Не смешивайте газированные или шипучие продукты (газированная вода, разрыхлитель, пищевая сода, дрожжи, некоторые тесто, сухой лёд и т.д.) — они выделяют газы, повышающие давление в стакане.

ПРИМЕЧАНИЕ :

Некоторые протеиновые порошки содержат шипучие ингредиенты. Всегда проверяйте состав перед добавлением.

- Не переполняйте. Заполнение выше отметки MAX может привести к протечке. Циклоническое действие nutribullet® требует пространства для эффективного смешивания. Превышение отметки MAX может привести к протечке и создать опасные условия для повышения давления, что может вызвать отделение стакана от ножа экстрактора, что может привести к травмам и/или повреждению имущества.
- **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** смешанные продукты в закрытом стакане. Смешанные смеси могут испортиться и забродить, повышая давление внутри стакана. Используйте крышку **TO-GO** или перелейте в вентилируемый контейнер для хранения после смешивания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАКАНА:

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ СТАКАН, ЕСЛИ ОН ГОРЯЧИЙ ИЛИ ТЁПЛЫЙ НА ОЩУПЬ. СОДЕРЖИМОЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАГРЕТО И НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РЕЗКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ СТАКАНА ПРИ ОТКРЫТИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ И/ИЛИ ОЖОГАМ.

ЕСЛИ СТАКАН ГОРЯЧИЙ ИЛИ ТЁПЛЫЙ, ПРИМИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Прекратите смешивание и отключите устройство от сети.
2. **ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ. НЕ ТРОГАЙТЕ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ.** Оставьте стакан на месте и не прикасайтесь к нему. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** снять стакан с моторной базы.
3. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** открутить нож экстрактора от стакана.
4. Дайте стакану остыть не менее 30 минут.
5. Через 30 минут проверьте, полностью ли остыл стакан. Если он ещё тёплый, дайте ему больше времени.
6. Когда стакан остынет на ощупь, медленно и осторожно снимите его с моторной базы. Направьте стакан от лица и тела. Используйте полотенце, чтобы медленно открутить нож экстрактора, аккуратно выпуская остаточное давление.

 ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТДЕЛИТЬ СТАКАН ОТ НОЖА ЭКСТРАКТОРА СИЛОЙ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ РЫЧАГА. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАСТРЕСКИВАНИЮ ИЛИ РАЗРУШЕНИЮ СТАКАНА, ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ. ЕСЛИ ВАМ НЕ УДАЁТСЯ ОТКРУТИТЬ НОЖ ЭКСТРАКТОРА ОТ СТАКАНА, ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ И УТИЛИЗИРУЙТЕ СТАКАН И ЕГО СОДЕРЖИМОЕ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.

- **НИКОГДА** не берите закрытый стакан nutribullet®, если он горячий или тёплый.
- Если стакан остыл, надёжно заверните или упакуйте его, так как содержимое может забродить и создать давление, что может привести к отделению стакана и травмам или повреждению имущества.
- **НЕ** выбрасывайте закрытый стакан в домашний мусорный контейнер. Утилизируйте надёжно завёрнутый или упакованный стакан на дне закрытого уличного мусорного контейнера.
- **ВСЕГДА** надёжно закручивайте нож экстрактора на стакане. Неплотно закрученный нож может привести к протечке. Если стакан начинает протекать во время смешивания, **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** снять стакан с моторной базы. Немедленно отключите устройство от сети и дождитесь полной остановки ножей перед снятием стакана.
- Всегда убедитесь, что стакан надёжно зафиксирован на моторной базе перед смешиванием. Мотор не включится, если стакан не установлен в заблокированное положение.
- Не переполняйте и не превышайте отметку **MAX**.
- Не снимайте стакан во время работы устройства.
- **НИКОГДА** не включайте nutribullet® с пустым стаканом.
- Не используйте для колки льда и не переполняйте стакан льдом. Nutribullet® не предназначен для использования в качестве ледодробилки. Переполнение льдом может привести к тому, что лед застревании между лезвиями, что может вызвать перегрев двигателя.
- Всегда используйте достаточное количество жидких ингредиентов при смешивании.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАКАНОВ

Правильное использование стакана важно для безопасной эксплуатации вашего nutribullet®. Использование стакана не в соответствии с данными инструкциями может привести к травмам, повреждению имущества или поломке устройства. Помните: **НИКОГДА** не смешивайте горячие, тёплые или газированные ингредиенты или жидкости в стакане nutribullet® и **НИКОГДА** не смешивайте дольше одной минуты.

- Не помещайте детали или аксессуары nutribullet® на нижнюю полку посудомоечной машины и не используйте режим горячей сушки/санитарной обработки.
- Стаканы, крышки To-Go и другие детали nutribullet® НЕ предназначены для использования в микроволновой печи.
- Не используйте нож экстрактора в качестве крышки для хранения, так как он не имеет вентиляции. Смешанная смесь может забродить, повышая давление внутри стакана. Используйте крышку To-Go или перелейте в вентилируемый контейнер.
- Для снижения риска травм никогда не размещайте и не храните открытый нож экстрактора на моторной базе без надлежащим образом прикреплённого стакана.
- Не оставляйте непищевые предметы в стакане при смешивании. Извлеките все кухонные принадлежности из стакана.
- Не смешивайте фрукты с косточками без предварительного удаления косточек/семян. Косточки фруктов могут повредить стакан. Кроме того, семена яблок и косточки вишни, слив, персиков и абрикосов содержат вещество, которое при попадании в организм может выделять цианид.
- Периодически проверяйте nutribullet® на наличие повреждений или износа.
- Не используйте стакан при обнаружении трещин, помутнения или других повреждений. Новые стаканы можно приобрести на сайте **nutribullet.com**
- Периодически проверяйте нож экстрактора. Если ножи не вращаются свободно или прокладка отсутствует или повреждена, немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки.
- Не используйте запасные части сторонних производителей. Заказывайте только оригинальные запчасти на nutribullet.com.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУВШИНА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ:

ВНИМАНИЕ!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КУВШИН ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ, ТЁПЛЫХ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ.

НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ ГОРЯЧИЕ, ТЁПЛЫЕ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В СТАКАНЕ.

- **НИКОГДА** не используйте стаканы nutribullet® для смешивания горячих, тёплых или газированных ингредиентов или жидкостей.
- **ВСЕГДА** устанавливайте вентилируемую крышку к кувшину для смешивания носиком вниз и в закрытом положении перед смешиванием, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов или выплёскивание горячих ингредиентов, что может привести к ожогам, травмам или повреждению имущества.
- После смешивания горячих ингредиентов или жидкостей соблюдайте осторожность при открытии крышки кувшина и помните о горячем паре и возможном разбрызгивании горячих ингредиентов.
- Не переполняйте кувшин для смешивания выше отметки MAX.
- Не используйте кувшин для смешивания при обнаружении трещин, помутнения или других повреждений. Посетите **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** или обратитесь в службу поддержки для приобретения нового кувшина.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ ВО ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ ОСТОРОЖНО ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ НА КРЫШКЕ КУВШИНА И АККУРАТНО ВЛЕЙТЕ ИЛИ ДОБАВЬТЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В СМЕСЬ. БУДЬТЕ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К ГОРЯЧИМ ИНГРЕДИЕНТАМ И ЖИДКОСТЯМ, ТАК КАК ВЫХОДЯЩИЙ ПАР ИЛИ БРЫЗГИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ.

- При использовании ручных скоростей начинайте смешивание на **НИЗКОЙ** скорости и, когда ингредиенты смешаются, регулируйте скорость по необходимости.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУВШИНА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Правильное использование кувшина для смешивания важно для безопасной эксплуатации вашего nutribullet®.

Использование кувшина не в соответствии с данными инструкциями может привести к травмам, повреждению имущества или поломке устройства.

- Используйте кувшин для смешивания только с надёжно зафиксированной крышкой кувшина и закрытым носиком.
- Перед смешиванием убедитесь, что вентиляционные отверстия на крышке кувшина не засорены и не заблокированы. Засорённые вентиляционные отверстия создадут давление в содержимом, что может привести к выбросу горячего пара или разбрызгиванию ингредиентов при открытии.
- Для рецептов, требующих добавления ингредиентов во время смешивания: сначала добавьте основные ингредиенты, затем установите крышку и начните смешивание. Когда ингредиенты хорошо перемешаны, откройте крышку вентиляционного отверстия и осторожно добавьте ингредиенты. Если смесь горячая, открывайте крышку медленно, помня о горячем паре. Всегда устанавливайте крышку вентиляционного отверстия на место после добавления ингредиентов.

- **НИКОГДА** не помещайте руки и не используйте кухонные принадлежности, такие как лопатки, ложки или другие инструменты, которые могут соприкоснуться с вращающимися ножами во время работы. Это может повредить устройство, разрушить кувшин или привести к серьёзным травмам или повреждению имущества.
- **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТОЛКАТЕЛЬ, ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ** вашего nutribullet®, через отверстие в крышке для проталкивания ингредиентов ближе к ножу.
- **НИКОГДА** не используйте толкатель без установленной крышки кувшина. Толкатель специально разработан таким образом, чтобы избежать контакта с ножом через крышку кувшина. Скребок может использоваться, но только когда блендер выключен и ножи полностью остановлены.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НОЖЕЙ

ВНИМАНИЕ!

НОЖИ ОСТРЫЕ! ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ. НЕ ПИЩЕВЫЕ ПРЕДМЕТЫ ИЛИ ТВЁРДЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ НОЖИ. РЕГУЛЯРНО ОСМАТРИВАЙТЕ НОЖИ И ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЕСЛИ НОЖИ ПОВРЕЖДЕННЫ ИЛИ НЕ ВРАЩАЮТСЯ СВОБОДНО. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПОВРЕЖДЁННЫМИ НОЖАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ, ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ПОЛОМКЕ УСТРОЙСТВА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГДА НЕ ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО С ОТКРЫТЫМ НОЖОМ. ВСЕГДА ЗАКРЫВАЙТЕ НОЖ СТАКАНОМ ИЛИ КРЫШКОЙ КУВШИНА. ОТКРЫТЫЕ НОЖИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ И МОГУТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ.

- Всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** и **ОТКЛЮЧАЙТЕ** устройство от сети и дождитесь полной остановки ножей перед сборкой, разборкой, сменой аксессуаров или чисткой.
- **ВСЕГДА** надёжно закручивайте нож экстрактора на стакане для предотвращения протечек. В случае протечки выключите или отключите устройство от сети и дождитесь полной остановки мотора перед снятием.
- **НЕ** используйте для колки льда. Nutribullet® не предназначен для использования в качестве ледодробилки, что может разрушить стакан или кувшин. Всегда используйте достаточное количество жидкости при смешивании.
- Не перегружайте стакан или кувшин — это может помешать вращению ножей.
- Не пытайтесь перемалывать сухие ингредиенты, такие как крупы, хлопья или кофе — это может привести к перегреву мотора и/или повреждению ножей.

- **ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ!** Держите руки и кухонные принадлежности подальше от ножа для снижения риска серьёзных травм или повреждения устройства.
- **НИКОГДА** не помещайте нож экстрактора или другие детали на нижнюю полку посудомоечной машины и не используйте режим горячей сушки/санитарной обработки при мытье компонентов.
- Периодически осматривайте нож. Если ножи не вращаются свободно или повреждены, немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки. Для оптимальной работы рекомендуем заменять нож каждые 6 месяцев или по мере необходимости.
- Использование несовместимых или сторонних деталей может привести к повреждению устройства или создать угрозу безопасности. При заказе запасных частей используйте только оригинальные детали и аксессуары nutribullet® с сайта **nutribullet.com**
- Не используйте устройство, если шнур, вилка или моторная база были погружены в воду или другие жидкости.
- Не используйте устройство во влажных помещениях. Любые значительный пролив на моторную базу или вокруг неё, следует вытереть и высушить перед подключением к сети.
- Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.
- Избегайте касания сенсорного дисплея, когда значок питания подсвечен, чтобы предотвратить непреднамеренное включение устройства.
- Не модифицируйте электрический шнур.
- Не используйте устройство с повреждённым электрическим шнуром или вилкой. Шнур и вилка не подлежат замене. В случае повреждения прибор следует заменить.
- Не допускайте контакта электрического шнура с горячими поверхностями, источниками тепла или открытым пламенем.
- Не допускайте свисания шнура с края стола или столешницы.
- Не тяните, не перекручивайте и не повреждайте шнур питания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Модификация, ненадлежащее использование и несоблюдение инструкций по правильной установке, использованию и уходу за вашим устройством nutribullet® может повысить риск повреждения имущества, серьёзных травм или смерти.

- **НИКОГДА** не используйте устройство в странах или местах с несовместимыми электрическими характеристиками или типами вилок.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** устройство с преобразователем напряжения — это может вызвать короткое замыкание, возгорание или поражение электрическим током.

Сохраните данные инструкции!

nutribullet

12

- Перегрузка устройства льдом или другими ингредиентами может привести к перегреву мотора и срабатыванию термовыключателя. Если внутренний термовыключатель отключит мотор, отключите моторную базу от сети и дайте ей остыть в течение часа. Термовыключатель сбросится при отключении устройства от сети и остывании.
- **Всегда ОТКЛЮЧАЙТЕ nutribullet®** от сети, когда он не используется, а также при сборке, разборке, смене аксессуаров или чистке.
- **НИКОГДА** не тяните за шнур питания для извлечения вилки из розетки. Для отключения возьмитесь за вилку и извлеките её из розетки.
- Использование несовместимых или сторонних деталей может привести к повреждению nutribullet® или создать угрозу безопасности. При заказе запасных частей используйте только оригинальные детали nutribullet® с сайта **nutribullet.com**

ВЕНТИЛЯЦИЯ:

- **НИКОГДА** не перекрывайте вентиляционные отверстия на дне моторной базы nutribullet®. Отверстия на дне моторной базы должны быть свободны от пыли и ворса. Перекрытие вентиляционных отверстий может привести к перегреву мотора, что создаёт опасность возгорания и может привести к повреждению имущества, серьёзным травмам или смерти.
- **ВСЕГДА** используйте nutribullet® на ровной поверхности, оставляя свободное пространство под и вокруг моторной базы для надлежащей циркуляции воздуха.
- **НИКОГДА** не ставьте nutribullet® на легковоспламеняющиеся материалы: газеты, скатерти, салфетки, кухонные полотенца, подставки под тарелки и подобные материалы.

МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Всегда консультируйтесь с врачом по вопросам здоровья и питания. Информация, содержащаяся в данном Руководстве пользователя, прилагаемом Руководстве по рецептам и/или онлайн-рецептах, носит общий рекомендательный характер и не заменяет консультацию врача.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ:

Если вы принимаете какие-либо лекарства, особенно препараты для снижения холестерина, антикоагулянты, препараты от давления, транквилизаторы или антидепрессанты, проконсультируйтесь с врачом перед использованием рецептов из Руководства по рецептам или опубликованных в интернете.

- **ВСЕГДА** следуйте рекомендациям по обслуживанию и уходу в Руководстве Пользователя.
- **НИКОГДА** не используйте nutribullet® с повреждёнными компонентами. При любой неисправности немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки на сайте **nutribullet.com**
- При возникновении вопросов посетите **nutribullet.com**



Благодарим вас за приобретение nutribullet SmartSense™ Blender Combo. Комплектация продукта может различаться. Полный список аксессуаров nutribullet® см. на сайте nutribullet.com/shop/accessories

Комплект поставки



1. Моторная база мощностью 1500 Вт



2. Кувшин



3. Крышка кувшина с вентилируемой крышкой



4. Толкатель



5. Нож экстрактора Deluxe Easy-Twist



6. Стакан 900 мл




7. Стакан 700 мл с ручкой




8. 2 крышки To-Go

Руководство по сборке

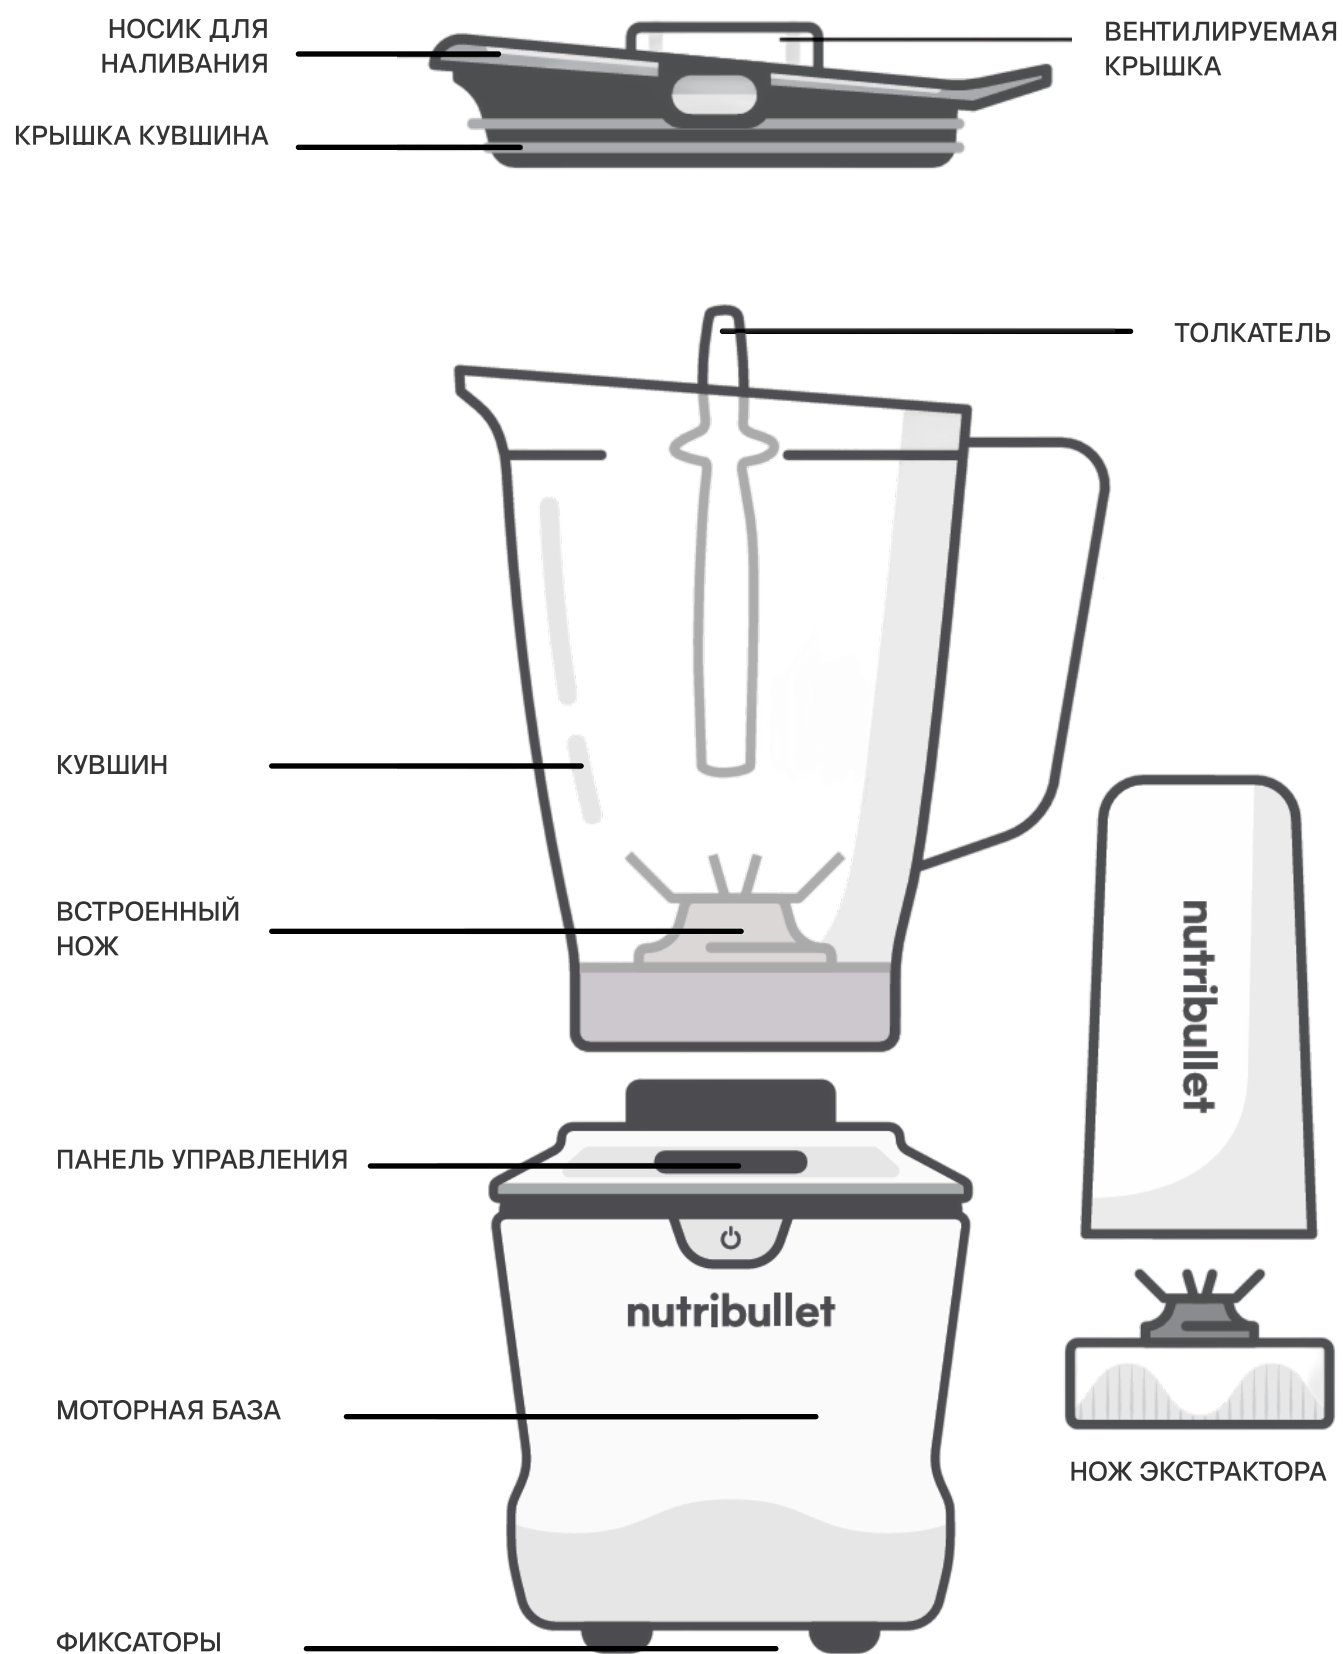


Панель управления

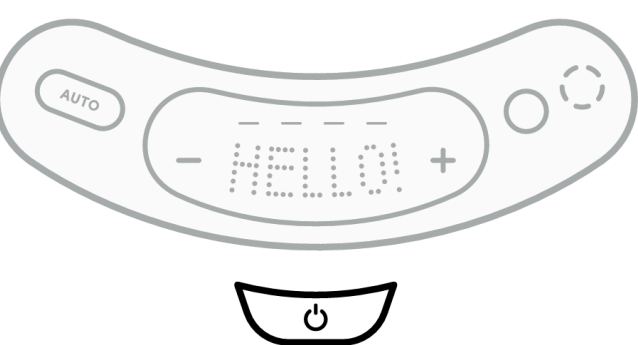


1 ПИТАНИЕ

Кнопка питания включает устройство и подсвечивает панель управления.

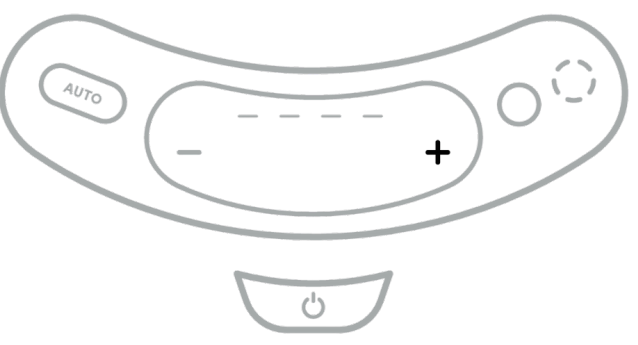


2 КНОПКА +

Кнопка + увеличивает скорость смешивания в диапазоне от 1 до 5. Скорость можно установить до начала смешивания и регулировать в любой момент процесса.

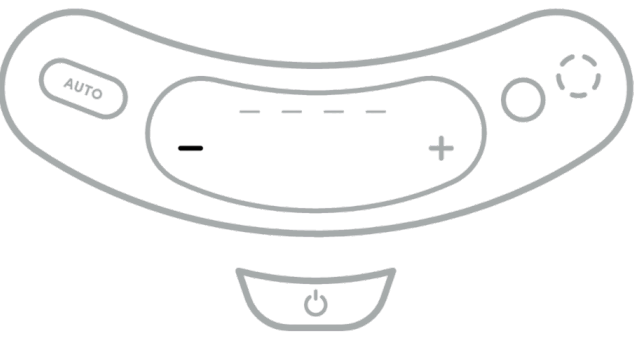

3 КНОПКА -

Кнопка - уменьшает скорость смешивания в диапазоне от 1 до 5.

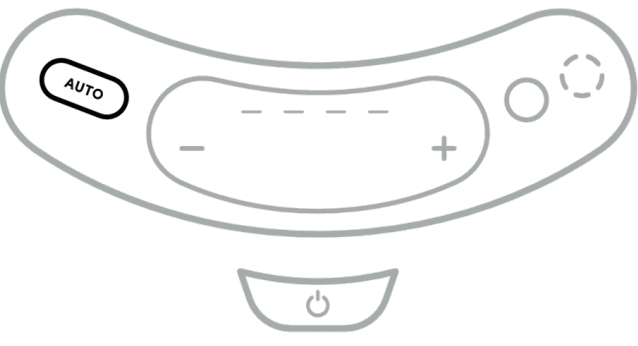


4 AUTO

Кнопка AUTO запускает полностью автоматический цикл, который определяет точное время, скорость и настройку для оптимального смешивания ингредиентов.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Любая из 5 скоростей или программа AUTO может использоваться как со стаканами для порционного приготовления, так и с кувшином для смешивания. При смешивании со стаканами устройство автоматически остановится через 60 секунд.

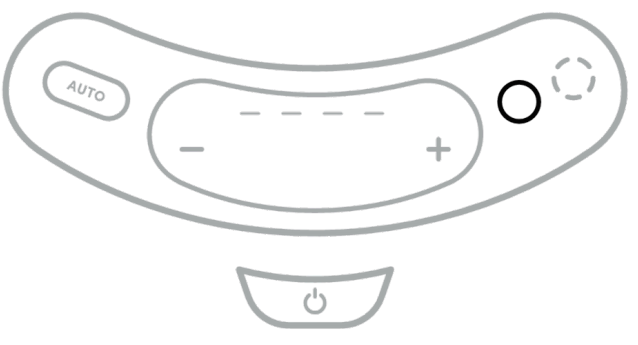


5 СМЕШИВАНИЕ

Кнопка BLEND активирует смешивание на выбранной скорости. Нажмите один раз для запуска, второй раз — для остановки.

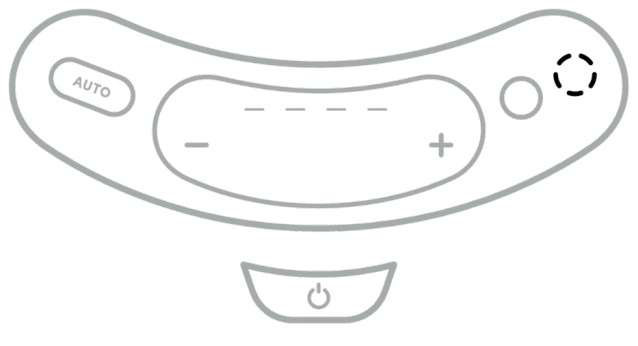

6 ПУЛЬС

Кнопка PULSE активирует функцию импульсного смешивания. Установите скорость, затем нажмите и удерживайте PULSE для ручного контроля. Нажмите и быстро отпустите для коротких импульсов.

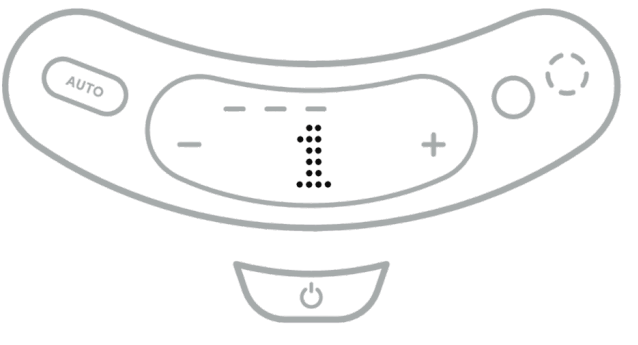

7 ТАЙМЕР

LED-таймер отсчитывает время во время цикла смешивания. Настройка скорости отображается в строке состояния над таймером.

Смешивание в кувшине

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ ОБ ЭТИХ ВАЖНЫХ МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА:

- Убедитесь, что моторная база подключена к сети.
- **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** использовать кувшин для смешивания без крышки кувшина и вентилируемой крышки.
- **НИКОГДА** не включайте прибор пустым.
- Аксессуары прибора не предназначены для использования в микроволновой печи.
- **НИКОГДА** не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Соблюдайте особую осторожность при смешивании горячих жидкостей в кувшине.

ВНИМАНИЕ!

ВСЕГДА ПРИКРЕПЛЯЙТЕ КРЫШКУ КУВШИНА И ВЕНТИЛИРУЕМУЮ КРЫШКУ К КУВШИНУ ПЕРЕД СМЕШИВАНИЕМ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ. ВСЕГДА ПРИКРЕПЛЯЙТЕ КРЫШКУ КУВШИНА И ВЕНТИЛИРУЕМУЮ КРЫШКУ К КУВШИНУ ПЕРЕД СМЕШИВАНИЕМ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗБРЫЗГИВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ И ТРАВМЫ. ВЕНТИЛИРУЕМАЯ КРЫШКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫПУСКА ПАРА И ДАВЛЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЯ ЧРЕЗМЕРНОЕ РАЗБРЫЗГИВАНИЕ. ПРИ СМЕШИВАНИИ ГОРЯЧИХ ИНГРЕДИЕНТОВ НЕ ПОДНОСИТЕ РУКИ К ВЕНТИЛИРУЕМОЙ КРЫШКЕ, ТАК КАК ВЫДЕЛЯЮЩИЙСЯ ГОРЯЧИЙ ПАР И БРЫЗГИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГАМ.

ДЛЯ РЕЦЕПТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ДОБАВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ СМЕШИВАНИЯ, ОСТОРОЖНО СНИМИТЕ КРЫШКУ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И ВЫЛЕЙТЕ ИЛИ КАПНИТЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В СМЕСЬ. БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ИНГРЕДИЕНТОВ К ГОРЯЧИМ ИНГРЕДИЕНТАМ И ЖИДКОСТЯМ, ТАК КАК ВЫХОДЯЩИЙ ПАР ИЛИ БРЫЗГИ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ОТМЕТКУ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. ВСЕГДА ЗАКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ.

ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ ЦИКЛ СМЕШИВАНИЯ НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ, УВЕЛИЧИВАЯ СКОРОСТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ИНГРЕДИЕНТЫ ПОЛНОСТЬЮ СМЕШАЮТСЯ И СМЕСЬ ВЫРОВНЯЕТСЯ (БЕЗ БРЫЗГ).

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧАШУ NUTRIBULLE[®] ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ, ТЕПЛЫХ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВЫШЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ И ВЫПЛЕСКИВАНИЮ ГОРЯЧЕГО СОДЕРЖИМОГО ПРИ ОТКРЫТИИ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ.




- 1 Установите моторную базу на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу.



- 2 Установите кувшин на чистую, сухую, ровную поверхность и добавьте ингредиенты в кувшин, не превышая отметку жидкого MAX (1,6 л) или твёрдого MAX (1,8 л).



- 3 Установите крышку кувшина с вентилируемой крышкой на кувшин так, чтобы носик был расположен напротив ручки. Крышка кувшина с вентилируемой крышкой защёлкнется на месте, когда будет надежно закреплена на кувшине.

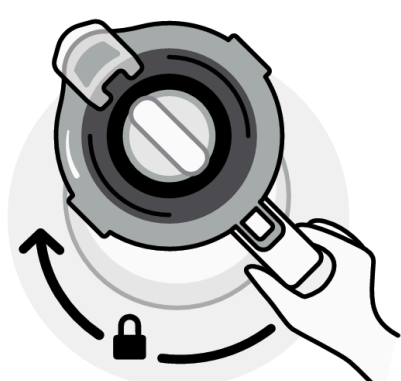


- 4 Установите **кувшин** на **моторную базу** ручкой к панели управления. Поверните по часовой стрелке для фиксации. (Вы услышите щелчок при фиксации.) **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для левшей — расположите ручку к центру панели управления и поверните по часовой стрелке.



- 5 Подключите шнур питания моторного блока к электрической розетке.



- 6 Нажмите кнопку питания для включения блендера. Панель управления подсветится.

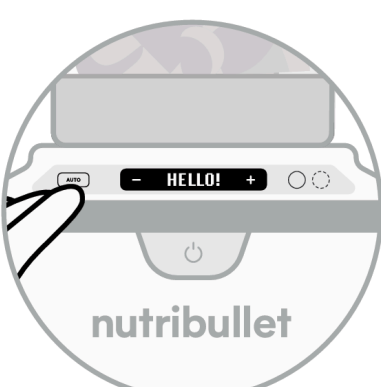


- 7 Нажмите кнопки **+** или **-** для регулировки скорости. Нажмите сплошной круг для запуска смешивания. Нажмите пунктирный круг для импульсного смешивания. Нажмите AUTO для автоматического высокоскоростного цикла. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Можно нажать кнопку смешивания или AUTO повторно для паузы или остановки.



- 8 После завершения цикла смешивания подождите, пока лезвия перестанут вращаться.



- 9 Нажмите кнопку питания, чтобы выключить блендер.

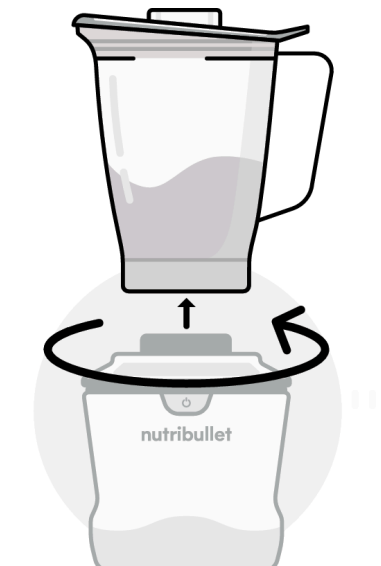

- 10 Поверните кувшин против часовой стрелки, чтобы разблокировать его, затем снимите его с основания мотора. Наливайте и наслаждайтесь!

Смешивание в стакане

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ ГОРЯЧИЕ ИЛИ ТЕПЛЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ВНУТРИ ЧАШКИ NUTRIBULLET®! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАШКИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ ИЛИ ТЕПЛЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТДЕЛЕНИЮ СТАКАНА ОТ НОЖА, ВЫБРОСУ ГОРЯЧЕГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ ОБНАРУЖЕНИЮ ЛЕЗВИЯ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КУВШИН С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ ИЛИ ТЕПЛЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ.
НЕ СМЕШИВАЙТЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ МИНУТЫ.
НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ЛЬДОМ.
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ.




- 1 Установите моторную базу на чистую, сухую, ровную поверхность.



- 2 Добавьте ингредиенты в стакан nutribullet®.




- 3 Закрутите нож экстрактора на стакан до плотной фиксации.

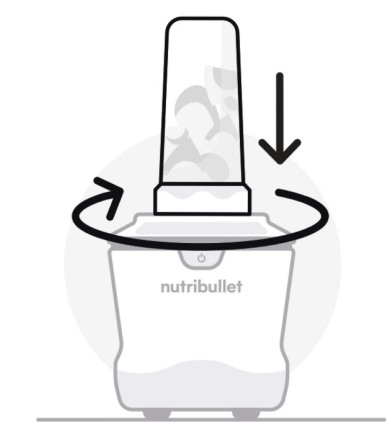


- 4 Переверните стакан вверх дном и установите его на моторную базу, аккуратно повернув по часовой стрелке для фиксации.

ВНИМАНИЕ!

Не переполняйте!
Не добавляйте ингредиенты выше отметки MAX!

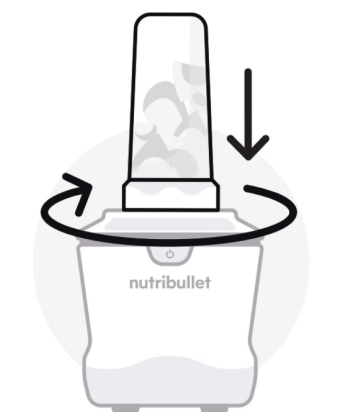


- 5 Подключите шнур питания моторной базы к электрической розетке.

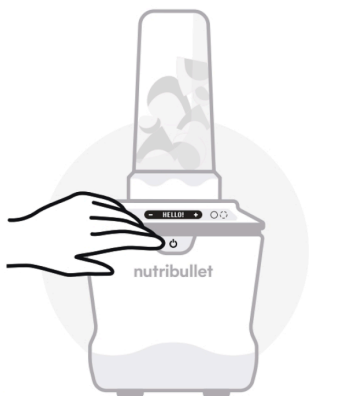


- 6 Нажмите кнопку питания для включения блендера. Панель управления подсветится.



- 7 Нажмите кнопки + или – для регулировки скорости. Нажмите сплошной круг для запуска смешивания. Нажмите пунктирный круг для импульсного смешивания. Нажмите **AUTO** для автоматического высокоскоростного цикла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно нажать кнопку смешивания или **AUTO** повторно для паузы или остановки.

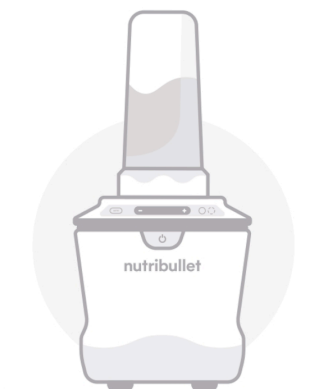

- 8 По завершении цикла дождитесь остановки ножей.

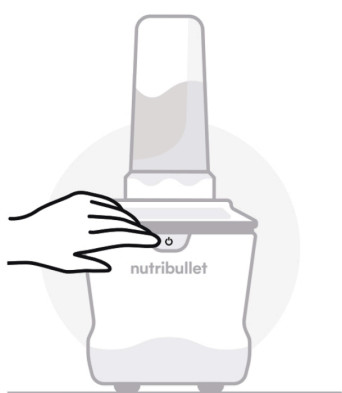

- 9 Нажмите кнопку питания для выключения блендера.



- 10 Разблокируйте сборку, аккуратно повернув стакан против часовой стрелки. Вы услышите щелчок.

Уход и обслуживание

Как чистить ваш nutribullet®

ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО И ОТКЛЮЧАЙТЕ моторную базу от сети, когда оно не используется. Приступайте к обращению с прибором только после полной остановки всех частей! Это относится к сборке и разборке, смене аксессуаров, чистке и любому времени, когда вы оставляете прибор без присмотра.

- 1. ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО и ОТКЛЮЧАЙТЕ мотор-основание** от розетки, когда оно не используется. Приступайте к работе с прибором только после того, как все его части перестанут двигаться! Это относится и к сборке и разборке, и к замене принадлежностей, и к чистке, и ко всем случаям, когда вы оставляете устройство без присмотра.
- 2.** Отсоедините **кувшин** или **чашу** Nutribullet® от **моторного основания**.
- 3.** Очистите отдельные компоненты (двигатель, основание, кувшин и чашку) в соответствии с рекомендациями, приведенными на следующих страницах.

НОЖ ЭКСТРАКТОРА:

 **ВНИМАНИЕ! Ножи острые! Обращайтесь с ножом экстрактора осторожно при чистке!**

- Очищайте ножи сразу после каждого использования. Для удаления стойких загрязнений используйте маленькую щётку или губку. После мытья полностью высушите нож экстрактора.
- Не снимайте компоненты ножа экстрактора — это может привести к необратимому повреждению ножа и протечкам при смешивании. Если со временем нож экстрактора разболтается или повредится, закажите новый на сайте nutribullet.com.
- Периодически осматривайте нож экстрактора. Если ножи не вращаются свободно или повреждены, немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки. Для оптимальной работы рекомендуем заменять нож каждые 6 месяцев, или по мере необходимости, в зависимости от применения.

 **ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НОЖ ЭКСТРАКТОРА ОТКРЫТЫМ ПРИ ХРАНЕНИИ. ВСЕГДА ПРИКРЕПЛЯЙТЕ НОЖ К КУВШИНУ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ.**

КУВШИН:

⚠ ВНИМАНИЕ! Ножи острые! Соблюдайте осторожность при чистке кувшина.

- Кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Рекомендуем сполоснуть и слегка почистить щёткой перед загрузкой в посудомоечную машину.
- **НИКОГДА** не используйте режим санитарной обработки — высокая температура может деформировать пластик.
- При желании мойте кувшин вручную с мылом и водой. Для удаления стойких загрязнений используйте маленькую щётку или губку.
- Регулярно проверяйте конструкцию кувшина и резьбу на наличие трещин. При обнаружении повреждений немедленно замените.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КУВШИН, КОТОРЫЙ НЕ ВЫРАВНИВАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО С НОЖОМ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗДЕЛЕНИЮ КУВШИНА И МОТОРНОГО ОСНОВАНИЯ, ОБНАЖИВ ЛЕЗВИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИЧИНИВ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ.

СТАКАНЫ И КРЫШКИ TO-GO:

- Эти предметы можно мыть в посудомоечной машине на **ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ**. Мы рекомендуем ополоснуть их и слегка почистить щеткой для посуды, чтобы удалить остатки мусора, прежде чем помещать их в посудомоечную машину. **НИКОГДА** не используйте цикл санитарной обработки для мытья чашек — такая высокая температура может деформировать пластик.

ТОЛКАТЕЛЬ:

- Всегда мойте толкатель вручную с мылом и водой. Для удаления стойких загрязнений используйте маленькую щётку или губку.

СТОЙКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ:

Если ингредиенты засохли внутри стакана или кувшина, заполните ёмкость водой комнатной температуры (21°C/70°F) до отметки **MAX** и добавьте 1-2 капли средства для мытья посуды.

Для стаканов:

закрутите нож экстрактора и установите на моторную базу. Смешивайте на **НИЗКОЙ** скорости 20-30 секунд.

Для кувшина:

установите крышку с вентилируемой крышкой и смешивайте на **НИЗКОЙ** скорости 20-30 секунд.

Это должно размягчить остатки настолько, чтобы их можно было отмыть мылом и водой.

ХРАНЕНИЕ:

- Храните кувшин nutribullet® вертикально с закреплённой крышкой. Не ставьте ничего на крышку кувшина. Храните остальные детали в безопасном месте, где они не будут повреждены и не причинят вреда.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Для заказа дополнительных деталей и аксессуаров посетите наш сайт nutribullet.com/shop/accessories

ПОЯСНЕНИЕ К МАРКИРОВКАМ



Данная маркировка означает, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Во избежание возможного вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов перерабатывайте его ответственно для содействия устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретён продукт. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.



Декларация производителя о соответствии продукта требованиям применимых директив ЕС.



Данный продукт соответствует Европейскому регламенту № 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Capital Brands Distribution, LLC | Все права защищены.

nutribullet® и логотип nutribullet® являются товарными знаками CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Иллюстрации могут отличаться от фактического продукта. Мы постоянно стремимся к совершенствованию нашей продукции, поэтому технические характеристики, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

240821_NBF93700-1507