

nutribullet

CHILL™

ICE CREAM MAKER



Руководство по эксплуатации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием мороженицы nutribullet Chill™ внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните данное руководство. Убедитесь, что все лица, использующие прибор nutribullet®, знают о мерах предосторожности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании мороженицы nutribullet Chill™ помните: **БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием мороженицы nutribullet Chill™ внимательно прочитайте данное руководство. При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, а также следующие указания.

Если мороженица nutribullet Chill™ используется другими лицами, убедитесь, что они понимают информацию по технике безопасности и гигиене труда в данном руководстве и любые дополнительные инструкции по безопасности или использованию прибора. Каждый, кто пользуется прибором, должен внимательно прочитать руководство по эксплуатации и ознакомиться с правилами безопасной работы прибора.

! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО!

● ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НОЖИ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ С НИМИ
КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО.

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ
РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ,
НЕ ХРАНИТЕ НОЖ НА
ОСНОВАНИИ В ОТКРЫТОМ
ВИДЕ. ПРИ ХРАНЕНИИ ВСЕГДА
УСТАНАВЛИВАЙТЕ НА НОЖ
ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ ИЛИ
ЗАКРЕПЛЯЙТЕ НОЖ В ЧАШЕ.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАСАДКИ,
ВКЛЮЧАЯ ЧАШИ И НОЖИ,
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
ОНИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО

УСТРОЙСТВА NUTRIBULLET®;
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ
ТРАВМЕ.

- НЕ оставляйте прибор nutribullet® без присмотра во время работы.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний.
- ЕСЛИ ПРИБОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕТЬМИ ИЛИ НАХОДИТСЯ РЯДОМ С НИМИ, НЕОБХОДИМ СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ. ПРИСМАТРИВАЙТЕ ЗА ДЕТЬМИ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР НЕ СЛУЖИТ ИМ ИГРУШКОЙ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ СМЕСЬ С НОЖА РУКАМИ, ПАЛЬЦАМИ ИЛИ ЯЗЫКОМ. НОЖИ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ И МОГУТ ПРИЧИНИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ ГОРЯЧИЕ, ТЕПЛЫЕ ИЛИ ГАЗИРОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В ЧАШЕ NUTRIBULLET CHILL™ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВМЕСТИМОГО БЛЕНДЕРА NUTRIBULLET®. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВЫШЕННОМУ ДАВЛЕНИЮ И ВЫБРОСУ СОДЕРЖИМОГО ПРИ ОТКРЫТИИ, ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ СМЕШИВАЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ В СОВМЕСТИМОМ БЛЕНДЕРЕ NUTRIBULLET® БОЛЕЕ 30 СЕКУНД. ПРИ СМЕШИВАНИИ ИНГРЕДИЕНТЫ НАГРЕВАЮТСЯ, ЧТО СО ВРЕМЕНЕМ ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ В ЧАШЕ. НЕПРЕРЫВНОЕ СМЕШИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 30 СЕКУНД МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТДЕЛЕНИЮ ЧАШИ, ОТКРЫТИЮ НОЖА ИЛИ ВЫБРОСУ НАГРЕТОГО СОДЕРЖИМОГО И ТРАВМИРОВАНИЮ.

- НЕ переполняйте чашу. Перед заморозкой и использованием следите за тем, чтобы ингредиенты не превышали отметку **MAX**, чтобы избежать протечки, травм или ущерба.
- Убедитесь, что содержимое чаши полностью заморожено. Подтаявшие или жидкие

ингредиенты могут стать причиной небезопасной работы, что может привести к повреждению устройства или получению травм.

- Перед установкой на основание с двигателем убедитесь, что прибор полностью собран, а чаша и ножевой блок надежно закреплены.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО NUTRIBULLET CHILL™ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ГОРЯЧИХ ИНГРЕДИЕНТОВ. ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЧАШЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ твердые ингредиенты, сыпучие замороженные фрукты и лед. Устройство не предназначено для дробления льда и измельчения сухих ингредиентов.
- НЕ используйте прибор с пустой чашей.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать чашу во время работы прибора.
- Дождитесь полной остановки ножей, прежде чем снимать чашу или разбирать компоненты. Избегайте контакта с движущимися частями.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПЕРЕХОДНИКИ,
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
НАПРЯЖЕНИЯ, ПОДКЛЮЧАТЬ
ПРИБОР К СЕТЯМ С
ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- модифицировать вилку шнура питания.
- Всегда отключайте устройство от сети электропитания, когда оно не используется, перед сборкой или разборкой, а также перед очисткой.
- Для того, чтобы отключить прибор, возьмитесь за вилку (не за шнур).
- НЕ** позволяйте шнуру свисать с края стола или столешницы и **НЕ** используйте удлинитель.
- НЕ** позволяйте шнуру касаться горячих поверхностей, в том числе плиты.
- Данный прибор поставляется с поляризованной вилкой (один штырь шире другого). Чтобы снизить риск поражения электрическим током, вилку можно вставить в поляризованную розетку только определенным образом. Если вилка не входит в розетку, переверните ее. Если она по-прежнему не входит в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику. Запрещается модифицировать вилку шнура питания.
- На вилке сетевого шнура данного прибора указана важная маркировка. Шнур питания замене не подлежит. В случае его повреждения обратитесь в службу поддержки клиентов.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование на открытом воздухе.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не пытайтесь обойти или отключить механизм блокировки устройства.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не погружайте основание с двигателем, шнур или вилку в воду или другие жидкости. При повреждении устройства

обратитесь в сервисный центр nutribullet®.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым использованием удалите все элементы упаковки.
- Перед каждым использованием обязательно проверяйте чашу на наличие трещин и ножевой блок на наличие повреждений. Не используйте прибор nutribullet®, если его детали или принадлежности повреждены или выглядят поврежденными, так как это может нарушить нормальную работу устройства или создать угрозу безопасности. При обнаружении любых повреждений немедленно обратитесь в службу поддержки клиентов nutribullet®.
- НЕ** используйте вал ножевого блока в качестве ручки для переноски собранной чаши. Чашу и ножевой блок нужно удерживать обеими руками.
- Для лучшего результата поместите чашу на ровную поверхность в морозильной камере. **НЕ** замораживайте содержимое чаши под углом.
- Перед использованием уберите из чаши все кухонные принадлежности. Если оставить принадлежности в чаше, это может привести к ее повреждению или поломке ножей, что в свою очередь может стать причиной травм или материального ущерба.
- Используйте только чашу и нож, поставляемые в комплекте с устройством nutribullet®.

- Используйте прибор только на устойчивой, ровной и сухой поверхности.
- Перед использованием вытрите насухо любые жидкости, пролитые на устройство или под ним.
- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха со всех сторон во время работы прибора.
- Отключайте прибор от сети электропитания, когда он не используется, а также перед сборкой, разборкой и чисткой.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть части или аксессуары прибора в посудомоечной машине с использованием циклов нагрева и дезинфекции.
- В случае неисправности устройства немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки nutribullet®. Заказывайте сменные детали только на сайте **nutribullet.ru** или через службу поддержки покупателей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В СЛУЧАЕ ЗАПУСКА ПРИБОРА НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОДРЯД НОЖЕВОЙ ВАЛ МОЖЕТ НАГРЕТЬСЯ И СТАТЬ ГОРЯЧИМ НА ОЩУПЬ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НОЖ ИЛИ НОЖЕВОЙ ВАЛ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ ГОРЯЧИМИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕРИТЕСЬ ЗА ПЛАСТИКОВУЮ ЧАСТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ НОЖА, А НЕ ЗА НОЖ, ВАЛ ИЛИ КРЫШКУ НОЖА. ЕСЛИ НОЖЕВОЙ ВАЛ ТЕПЛЫЙ, ПОДЕРЖИТЕ ЕГО ПОД ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬ В РУКИ.

- Не используйте детали, аксессуары и насадки других производителей.

Использование деталей, аксессуаров или насадок, **НЕ** предназначенных специально для вашего прибора nutribullet®, может стать причиной повреждения прибора, тяжелой травмы, возгорания или поражения электрическим током.

- Используйте только оригинальные насадки и аксессуары nutribullet®, специально предназначенные для вашего прибора nutribullet®. Запчасти других производителей не изготавливаются по техническим условиям nutribullet® и могут стать причиной повреждения прибора или тяжелой травмы.

! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ ● РУКОВОДСТВО!




Содержание


- 26 Меры предосторожности**
- 32 Инструкции по сборке**
- 33 Панель управления**
 - 34 Использование программ
- 35 Сборка и использование**
 - 35 Перед первым использованием
 - 36 Использование мороженицы nutribullet Chill™
- 40 Важные указания по эксплуатации**
- 42 Устранение неисправностей**
 - 44 Расшифровка кодов ошибок
- 46 Рекомендации и советы по использованию**
- 47 Уход и обслуживание**
- 48 Сменные детали**

Благодарим за покупку мороженицы nutribullet Chill™.

Инструкция по сборке

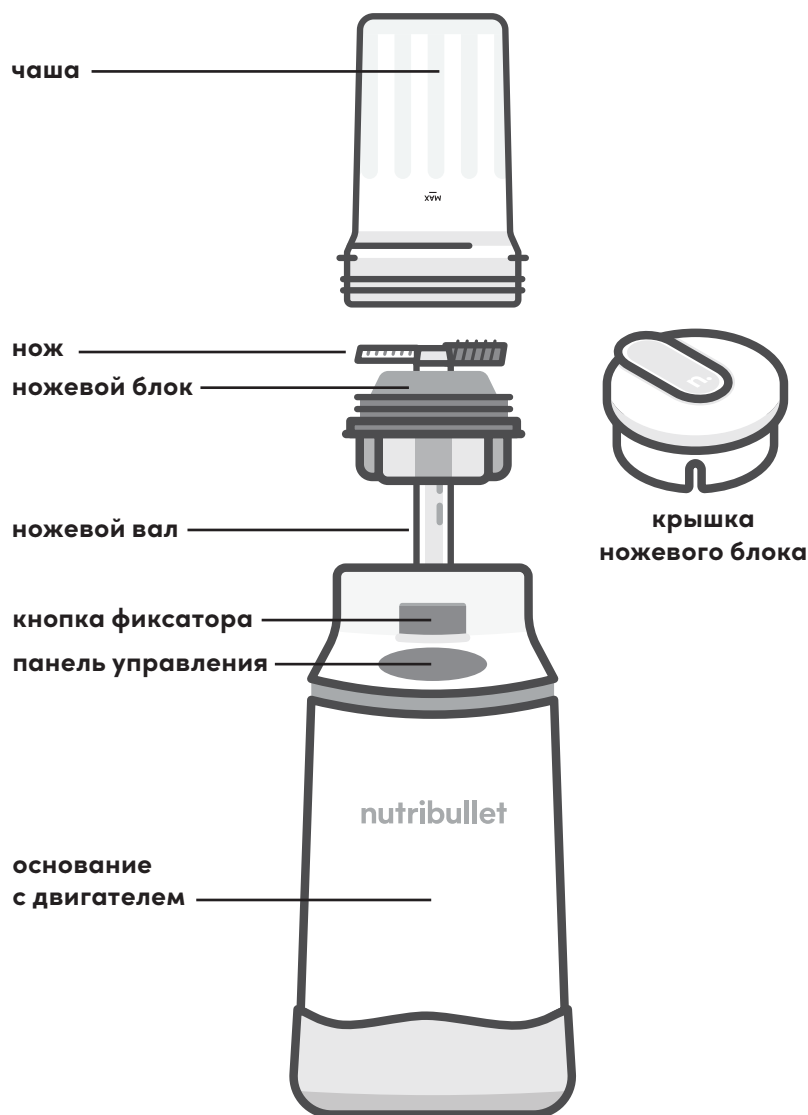


Панель управления

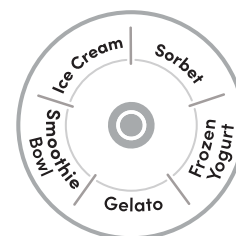


ПРОГРАММЫ:

Нажмите, чтобы выбрать одну из пяти программ для приготовления замороженного десерта за считанные минуты.

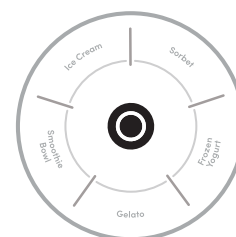

ПУСК/ОСТАНОВКА:

После выбора программы нажмите для запуска. Нажмите , чтобы приостановить программу в любой момент смешивания. Нажмите кнопку еще раз, чтобы продолжить выполнение программы. Чтобы отменить программу и вернуть нож в исходное положение, удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

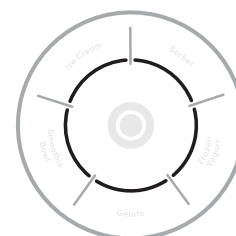

ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ:

Отображает ход выполнения программы. Когда загорятся все 5 сегментов, программа будет завершена.



КНОПКА ФИКСАТОРА ЧАШИ:


Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора, одновременно поворачивая чашу против часовой стрелки, чтобы снять ее с основания с двигателем.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем случае не используйте устройство nutribullet Chill™ для смешивания горячих ингредиентов, которые могут вызвать избыточное давление в чаше, что может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.

Использование программ


Для удобства использования в мороженице nutribullet Chill™ предусмотрены пять готовых программ. Каждая из них оптимизирована для быстрого приготовления замороженных лакомств. Продолжительность программ составляет от 3 до 4,5 минут.

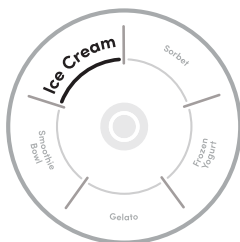


ICE CREAM (МОРОЖЕНОЕ):
Приготовление классического сливочного мороженого.

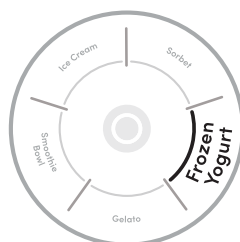


FROZEN YOGURT (ЗАМОРОЖЕННЫЙ ЙОГУРТ):
Смешивание обычного или греческого йогурта с добавками для получения вкусного замороженного йогурта.

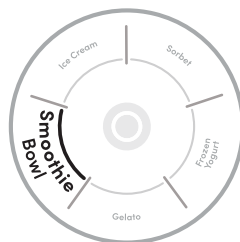

SMOOTHIE BOWL (СМУЗИ-БОУЛ):
Превращайте любимые смузи в замороженные десерты, которые можно есть ложкой.

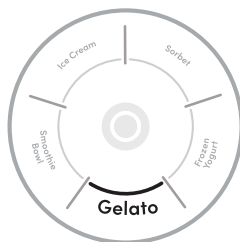

GELATO (ДЖЕЛАТО):
Приготовление нежного сливочного мороженого в итальянском стиле.

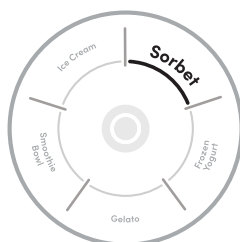

SORBET (ШЕРБЕТ):
Приготовление освежающего шербета из фруктов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программы могут состоять из нескольких этапов с паузами между ними. По завершении программы устройство подаст звуковой сигнал.

Сборка и использование

Перед первым использованием

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности, приведенными в главе «Меры предосторожности» (стр. 26–29).

Перед первым использованием мороженицы nutribullet Chill™ выполните следующие действия.

1. РАСПАКОВКА

Откройте коробку. Извлеките основание с двигателем и все насадки. Разместите все детали на плоской сухой поверхности.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нож очень острый. Регулируйте положение ножа на ножевом блоке с помощью вала, а не самого ножа. Соблюдайте осторожность.

2. ОЧИСТКА

Перед мойкой в посудомоечной машине снимите нож с ножевого блока. При мойке вручную тщательно очистите отверстие ножевого блока с помощью губки и средства для мытья посуды. Все детали, за исключением основания с двигателем, можно мыть на верхней полке посудомоечной

машины или вручную теплой водой с добавлением моющего средства. Очистите основание с двигателем чистой увлажненной тканью.


ПРИМЕЧАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть части и аксессуары прибора в посудомоечной машине с использованием циклов нагрева и дезинфекции.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается погружать основание с двигателем в воду или в другую жидкость. Подробные указания по очистке приведены в разделе «Уход и обслуживание» на стр. 47.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед каждым использованием обязательно проверяйте чашу на наличие трещин и ножевой блок на наличие повреждений. Не используйте прибор nutribullet Chill™, если его детали или принадлежности повреждены или выглядят поврежденными, так как это может нарушить нормальную работу устройства или создать угрозу безопасности.

Использование мороженицы nutribullet Chill™

Подготовка:

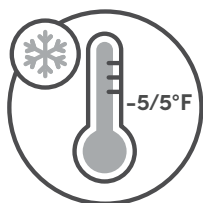

1 Отрегулируйте температуру морозильной камеры.

Для лучшего результата установите температуру морозильной камеры в диапазоне от -20 °C до -15 °C. Nutribullet Chill™ работает наиболее эффективно, когда ингредиенты заморожены при этой температуре.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заморозка вне указанного температурного диапазона может привести к неудовлетворительному результату.



3 Закройте чашу крышкой и выдержите в морозильной камере не менее 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разместите чашу в морозильной камере на ровной поверхности во избежание неравномерного заморозки.



2 Наполните чашу подготовленными ингредиентами. Кулинарные идеи можно найти на сайте nutribullet.ru.

ПРИМЕЧАНИЕ. МАКСИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ: наполнение чаши выше отметки MAX FILL может привести к протечкам и повреждению прибора.

МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ: наполнение чаши ниже отметки MIN FILL может привести к возникновению ошибки в работе прибора.

Смешивание:



4 Достаньте замороженную чашу из морозильной камеры и снимите крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИСТУПИТЕ К ПРИГОТОВЛЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ. Превышение указанного интервала времени может привести к подтаиванию смеси, что создает риск повреждения устройства nutribullet Chill™.




6 Установите нож, ножевой блок и его вал на чашу, повернув по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нож установлен неправильно, на панели управления загорится индикатор ошибки **CHECK BLADE** («ПРОВЕРЬТЕ НОЖ»). Полностью втяните **ножевой вал**, чтобы **нож** касался верхней части **ножевого блока**, и аккуратно установите чашу на **основание с двигателем**, чтобы избежать выпадения **ножа**.




5 Установите **основание с двигателем** на чистую, сухую, ровную поверхность. Подключите прибор к сети электропитания.

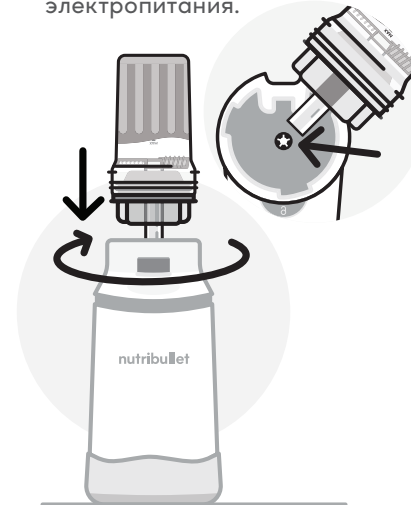

7 Установите чашу с ножом, ножевым блоком и ножевым валом на основание с двигателем, надев ее на вал двигателя. Опускать конструкцию нужно **ножевым валом** вниз. Чаша окажется в перевернутом положении. Совместите язычки на чаше с язычками на **основании с двигателем**. Надавите на чашу и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.




- 8 На панели управления подсветятся программы.

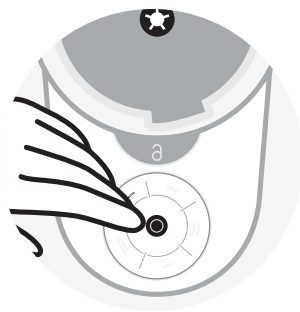

- 9 Выберите нужную программу и нажмите кнопку , чтобы запустить устройство. Nutribullet Chill™ автоматически запустит выбранную программу.

ПРИМЕЧАНИЕ. В процессе выполнения программы прибор Chill™ может неоднократно останавливать и возобновлять работу. В конце каждого рабочего цикла прибор Chill™ делает паузу и выполняет кратковременное импульсное включение.

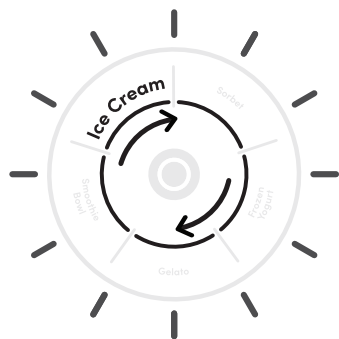

- 10 Выбранная программа продолжит подсвечиваться, а **индикатор выполнения** начнет мигать по часовой стрелке. По завершении программы прозвучит звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для принудительной остановки и отмены программы нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.



- 11 Удерживайте кнопку фиксатора, одновременно поворачивая **чашу** против часовой стрелки, чтобы отсоединить ее от **основания с двигателем**.

Приятного аппетита!



- 12 Чтобы снять ножевой блок, поверните его против часовой стрелки и осторожно снимите с чаши.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дождитесь полной остановки ножей, прежде чем снимать или разбирать чашу. Избегайте контакта с движущимися частями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сухая или недостаточно однородная консистенция продукта в верхней части **чаши** после полной обработки является нормой. Для получения более мягкой консистенции десерта рекомендуется запустить повторный цикл обработки, используя программу Ice Cream («Мороженое»).



- 14 Готовое лакомство можно есть прямо из **чаши** или переложить в тарелку.



- 13 По окончании работы отключите Nutribullet Chill™ от сети электропитания.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не снимайте смесь с ножа пальцами или языком. Ножи очень острые и могут стать причиной тяжелых порезов.




- 15 Не доели готовый десерт? Для повторной заморозки остатков десерта плотно утрамбуйте ингредиенты в **чаше** с помощью ложки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ингредиенты должны превышать уровень отметки **MIN FILL**.

Перед повторной заморозкой тщательно протрите внутренний ободок **чаши** салфеткой, чтобы обеспечить возможность последующей установки **ножевого блока**.

Важные указания по эксплуатации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ОТМЕТКУ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ MAX FILL.

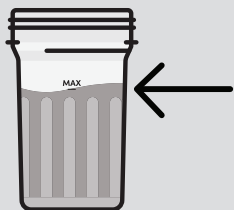

- Переполнение чаши может привести к протечкам или препятствовать установке ножевого блока.
- В процессе заморозки уровень ингредиентов может подняться выше отметки **MAX FILL**. Это допустимо и не препятствует нормальной работе прибора, если ножевой блок удастся установить до упора. Если ножевой блок не устанавливается полностью, удалите излишек смеси с помощью ложки.
- Запрещается добавлять твердые сыпучие наполнители (конфеты, орехи и пр.) перед обработкой. Они осядут на дно чаши и не будут обработаны.

- Твердые ингредиенты могут вызвать повреждение прибора.
- Украшайте десерт сыпучими ингредиентами после окончания выполнения программы.
- Данный прибор не предназначен для измельчения льда. Запрещается обрабатывать кубики льда, цельные бруски льда и замороженные жидкости (лимонад, сок, газировку).
- Начинайте приготовление десерта **В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ** после извлечения чаши из морозильной камеры. Превышение указанного интервала времени может привести к подтаиванию смеси, что создает риск повреждения устройства **nutribullet Chill™**.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** разогревать чашу с замороженным содержимым в микроволновой печи.
- Перед установкой на основание ножевой вал нужно тщательно высушить внутри и снаружи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный прибор предназначен исключительно для работы с замороженными смесями. Использование подтаявших или жидких ингредиентов может привести к поломке прибора или получению травм.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ используйте ножевой вал в качестве ручки для переноски собранной чаши. Чашу и ножевой блок нужно удерживать обеими руками.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ твердые ингредиенты, замороженные фрукты и лед. Устройство не предназначено для дробления льда и измельчения сухих ингредиентов. НЕ запускайте прибор с пустой чашей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ И ХРАНИТЬ ОТКРЫТЫЙ НОЖ НА ОСНОВАНИИ С ДВИГАТЕЛЕМ. ПРИ ХРАНЕНИИ ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАСАДКИ, ВКЛЮЧАЯ ЧАШИ И НОЖИ, ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ОНИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА **NUTRIBULLET®**. ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ.

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА

Прибор не включается.

РЕШЕНИЯ

Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к исправной розетке.

Убедитесь, что чаша зафиксирована на основании с двигателем. Прибор работает только при правильной сборке.

Убедитесь, что ножевой вал полностью втянут, а нож касается верхней части ножевого блока.

ПРОБЛЕМА

Прибор остановился во время выполнения цикла.

РЕШЕНИЕ

См. раздел «Расшифровка кодов ошибок».

ПРОБЛЕМА

Загорелся индикатор **CHECK BLADE** («ПРОВЕРЬТЕ НОЖ»).

РЕШЕНИЕ

Убедитесь, что ножевой вал полностью втянут, а нож касается верхней части ножевого блока. Ошибка **CHECK BLADE** («ПРОВЕРЬТЕ НОЖ») появляется при неверном положении ножа.

ПРОБЛЕМА

Готовый десерт слишком сухой или неоднородный.

РЕШЕНИЕ

Сухая или недостаточно однородная консистенция продукта в верхней части чаши после полной обработки является нормой. Для получения более мягкой консистенции десерта рекомендуется запустить повторный цикл обработки, используя программу Ice Cream («Мороженое»).


Перечень кодов ошибок

Прибор nutribullet Chill™ оснащен системой распознавания ошибок. Если на панели управления загорелись **красные** индикаторы, обратитесь к перечню кодов ошибок.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПОЯСНЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

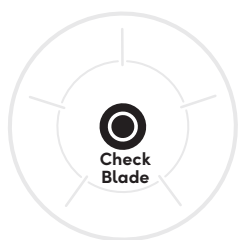

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА И НАДПИСЬ CHECK BLADE («ПРОВЕРЬТЕ НОЖ») ГОРЯТ СПЛОШНЫМ КРАСНЫМ

Возможны следующие проблемы с устройством nutribullet Chill:

- нож установлен неправильно;
- во время смешивания отделился ножевой вал.

Если это произошло перед смешиванием: снимите чашу с ножевым блоком, затем тяните за ножевой вал, пока тот не упрется в ножевой блок.

Если это произошло во время смешивания или после него: приготовление смеси, возможно, не закончено. снимите чашу с ножевым блоком, затем тяните за ножевой вал, пока тот не упрется в ножевой блок. Выполните указания по приготовлению, приведенные в разделе «Рекомендации и советы по использованию» руководства по эксплуатации.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА ГОРИТ СПЛОШНЫМ КРАСНЫМ


Возможны следующие проблемы с устройством nutribullet Chill:

- во время работы устройства была снята чаша;
- произошло заклинивание ножа, или он подвергся чрезмерной нагрузке при смешивании.

Если вы прервали смешивание и сняли чашу: удалите остатки смеси перед тем, как устанавливать чашу вновь. Верните нож в исходное положение и повторно установите чашу и ножевой блок на основание.

Если смешивание было прервано автоматически: снимите чашу и ножевой блок, удалите препятствия, мешающие вращению ножа, и остатки смеси. Верните нож в исходное положение и повторно установите чашу и ножевой блок на основание.

После установки чаши и ножевого блока появится сообщение о необходимости нажать кнопку Home для возвращения ножа в исходное положение.

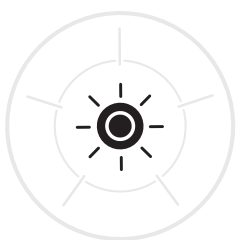

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА МИГАЕТ КРАСНЫМ

Возможны следующие проблемы с устройством nutribullet Chill:

- перед началом смешивания приводной вал не находился в исходном положении;
- приводной вал не находится в исходном положении при установленных чаше и ноже;
- возникла избыточная нагрузка на двигатель в связи с заклиниванием ножа или перегрузкой во время смешивания;
- во время работы в чаше отсутствовала смесь.

Если это произошло после установки ножевого блока и чаши: коснитесь центральной кнопки, чтобы вернуть нож в исходное положение.

Если смешивание было прервано автоматически: снимите чашу и ножевой блок, удалите препятствия, мешающие вращению ножа, и остатки смеси. Верните нож в исходное положение и повторно установите чашу и ножевой блок на основание. Для лучшего результата рекомендуется наполнить чашу выше отметки минимального заполнения, но ниже отметки максимального.



ИНДИКАТОР ВЫПОЛНЕНИЯ ГОРИТ СПЛОШНЫМ КРАСНЫМ

Произошла внутренняя аппаратная ошибка устройства.

Обратитесь за помощью в службу поддержки.

Рекомендации и советы по использованию

ДОБАВЛЕНИЕ САХАРА:

- Сахар необходимо растворить, чтобы он не оседал и вкус был однородным.
- Используйте миску и венчик, чтобы растворить сахар в жидких ингредиентах перед заморозкой. Также можно растворить сахар, подогрев его в молочной или сливочной смеси. Перед замораживанием дайте смеси полностью остыть.
- Вместо сахара можно использовать сахарный сироп или нектар агавы.

СОВМЕСТИМЫЕ БЛЕНДЕРЫ:

- Чаша nutribullet Chill™ совместима с ножевыми блоками моделей nutribullet Turbo™, Ultra и SmartSense™. Если рецепт требует предварительного смешивания, установите ножевой блок блендера nutribullet® на чашу мороженицы и закрепите ее на основании блендера.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕСЕРТОВ ИЗ СМУЗИ:

Чтобы предотвратить оседание ингредиентов в десертах на основе смузи, используйте животное или растительное молоко и йогурты.

ПОВТОРНАЯ ЗАМОРОЗКА ОСТАТКОВ:

Для повторной заморозки остатков десерта плотно утрамбуйте ингредиенты в чаше с помощью ложки.

Примечание. Во избежание ошибок в работе ингредиенты должны превышать уровень отметки минимального заполнения MIN FILL.

Перед повторной заморозкой тщательно протрите внутренний ободок чаши салфеткой, чтобы обеспечить возможность последующей установки ножевого блока.

Уход и обслуживание

Обязательно отсоединяйте прибор nutribullet Chill™ от сети электропитания перед чисткой. Перед обработкой дождитесь, когда все подвижные детали остановятся.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
Соблюдайте осторожность при обращении с ножами — они очень острые.

СЪЕМНЫЕ ЧАСТИ

- Чашу, крышку, нож, ножевой блок и вал можно мыть на верхней полке посудомоечной машины. Допускается также ручная мойка в теплой мыльной воде с добавлением моющего средства.
- Перед мойкой в посудомоечной машине обязательно снимите нож с ножевого блока. Мойте нож, ножевой блок и вал на верхней полке машины.
- При мойке вручную тщательно очистите отверстие ножевого блока и область вокруг ножевого вала с помощью губки и средства для мытья посуды.
Примечание. Не используйте цикл дезинфекции, металлические мочалки и абразивные моющие средства.
- Очищайте все съемные детали после каждого использования, чтобы избежать накопления загрязнений.

ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

- Протрите основание с двигателем влажной губкой или тканью со слабым раствором моющего средства.

- При необходимости используйте щетку для очистки верхней части основания с двигателем в месте крепления чаши.
- Во избежание повреждения прибора не допускайте попадания жидкости в область приводного вала и центрального отверстия на основании с двигателем.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** опускать основание с двигателем в воду или мыть в посудомоечной машине.

ХРАНЕНИЕ

ШАГ 1.

Убедитесь, что все детали чистые и сухие.

ШАГ 2.

Храните устройство отключенным от сети электропитания. При хранении нож должен быть закрыт защитной крышкой или зафиксирован в чаше.

Ножевой блок можно хранить внутри устройства, если нож при этом закрыт защитной крышкой. Обратите внимание: после установки внутрь прибора нож может зафиксироваться в рабочем положении при повороте по часовой стрелке. Чтобы извлечь ножевой блок, поверните нож против часовой стрелки для разъединения и потяните блок вверх.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить открытый ножевой блок на основании с двигателем. ПРИ ХРАНЕНИИ ВСЕГДА УСТАНАВЛИВАЙТЕ НА НОЖ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ ИЛИ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ НОЖ В ЧАШЕ.

Сменные детали

Для заказа дополнительных деталей и принадлежностей посетите сайт **nutribullet.ru** или обратитесь в службу поддержки покупателей.

Используйте только оригинальные насадки и аксессуары nutribullet®, специально предназначенные для вашего прибора nutribullet®. Запчасти других производителей не изготавливаются по техническим условиям nutribullet® и могут стать причиной повреждения прибора или тяжелой травмы.

RU/ Описание маркировки



RU/ Изделие запрещается утилизировать с бытовым мусором в странах ЕС. Для предотвращения ущерба окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого выбрасывания отходов утилизируйте прибор надлежащим образом. Так вы окажете содействие экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Сдайте прибор в сеть пунктов раздельного сбора отходов или обратитесь в торговое предприятие, где прибор был приобретен. Там могут обеспечить экологически безопасную переработку отходов.



RU/ Данное изделие соответствует европейскому Регламенту № 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.



RU/ Электрический прибор класса II или с двойной изоляцией, для которого не требуется защитное подключение к заземлению.



RU/ Производитель заявляет, что данное изделие соответствует применимым требованиям директив ЕС.



RU/ Маркировка N подтверждает, что данное изделие прошло испытания на безопасность и соответствует минимальным требованиям безопасности продукции ЕС.

Capital Brands Distribution, LLC | Все права защищены.

nutribullet® и логотип nutribullet® являются торговыми марками компании CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Изделие, изображенное на иллюстрациях, может отличаться от фактического вида. В результате постоянного усовершенствования продукции возможно изменение указанных технических характеристик.

NBD54100_260105