

# nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO

**NB607DG (NB-101B):** 220-240V ~ 50-60Hz 600W

**NB908CP, NB911CP (NB-201):** 220-240V ~ 50-60Hz 900W

**BLENDER**

**БЛЕНДЕР**



<b>KZ:</b> Пайдаланушы нұсқаулығы	2
<b>RU:</b> Руководство	22
<b>UK:</b> Керівництво користувача	42



# Содержание

- 23 Важные меры предосторожности
- 36 Инструкции по сборке
- 37 Сборка и использование чаши nutribullet®
- 39 Уход и обслуживание
  - 39 Порядок выполнения чистки прибора nutribullet®
  - 40 Сменные детали

Благодарим за покупку прибора nutribullet®

## Важные меры предосторожности

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, А ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Предупреждение! Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием прибора nutribullet® внимательно прочитайте данное руководство. При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, а также следующую важную информацию.

### ! Сохраните данное руководство!

- ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор не должен эксплуатироваться детьми.  
Храните прибор и его шнур в месте, недоступном для детей.  
Не разрешайте детям играть с прибором.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
- ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, КОГДА ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
- Всегда отсоединяйте прибор от сети электропитания, если он остается без присмотра, а также перед разборкой, сборкой или чисткой.
- Выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания перед

заменой принадлежностей или контактом с подвижными деталями.

- Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они были проинструктированы касательно безопасного использования и осознают опасность неправильной эксплуатации.
- Запрещается использовать этот прибор не по назначению. Неправильное использование может стать причиной травм.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАГРЕВОМ И ДАВЛЕНИЕМ**

**Во избежание травм никогда не взбивайте блендером горячие или газированные компоненты в герметичных чашах nutribullet®!**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Во время смешивания нагретых ингредиентов в герметичных емкостях возможно значительное увеличение давления. При открывании таких емкостей возможен выброс горячего содержимого. Всегда смешивайте охлажденные или нагретые до комнатной температуры ингредиенты и жидкости (21°C / 70°F или из холодильника).

**Не превышайте указанное для рецепта время смешивания — обычно требуется менее одной минуты.**

**Запрещается смешивать газированные жидкости или ингредиенты, выделяющие газы** (например, соду, разрыхлитель, дрожжи и др.). Давление, образующееся при выделении газов, может привести к разрыву герметичной чаши nutribullet® и нанести травму или ущерб. Трение ножа при продолжительной работе вызывает нагревание

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

ингредиентов и повышает давление в герметичной емкости. Это давление может привести к разъединению чаши и ножа, выбросу содержимого емкости и нанести травму или ущерб. Если герметичные чаши nutribullet® стали теплыми на ощупь, выключите прибор и дайте емкости охладиться в течение не менее 15 минут. Дождитесь, когда содержимое емкости осядет, затем медленно снимите чашу с основания с двигателем. Направьте чашу nutribullet® от себя и медленно выкрутите нож со съемником, чтобы сбросить возможное остаточное давление.

**В СЛУЧАЕ РАБОТЫ ПРИБОРА БОЛЕЕ МИНУТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ НОЖЕЙ СО СЪЕМНИКОМ ВОЗМОЖНО НАГРЕВАНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ И ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ГЕРМЕТИЧНОЙ ЧАШЕ. ЕСЛИ ЧАША СТА-**

**ЛА ТЕПЛОЙ НА ОЩУПЬ, ДАЙТЕ ЕЙ ОСТЫТЬ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ АККУРАТНО ОТКРОЙТЕ, НАПРАВИВ ОТ СЕБЯ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ.**

- После смешивания дождитесь, когда содержимое емкости осядет. Затем медленно выкрутите емкость с основания с ножом, чтобы сбросить возможное остаточное давление. Направляйте емкость от себя, чтобы избежать возможного выброса его содержимого.
- Если требуется смешивать ингредиенты более одной минуты, смешивайте их несколько раз по 1 минуте. После первого и каждого последующего 1-минутного смешивания выключайте прибор и начинайте новый цикл не ранее, чем через одну минуту.
- Чтобы предотвратить перегревание содержимого, выполняйте смешивание не более 3 раз подряд с 1-минутным рабочим циклом.

Чтобы предотвратить перегрев и повышение давления, после третьего цикла подождите 2–3 минуты, пока содержимое осядет.

- **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИГОТОВЛЕННЫЕ СМЕСИ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОНТЕЙНЕРЕ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!**

Со временем начинается ферментация сахара, содержащегося во фруктах и овощах. При этом выделяются газы, что приводит к повышению давления в герметичной чаше nutribullet®. Если не планируется сразу же подавать смузи на стол, снимите нож, закройте емкость крышкой или накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник. Храните приготовленную смесь в герметичной чаше nutribullet® в холодильнике или только в течение непродолжительного периода времени; смесь может испортиться, или может начаться ферментация.

- При добавлении в блендер горячей жидкости необходимо соблюдать осторожность, так как из-за резкого образования пара возможен выброс жидкости из прибора.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НОЖОМ СО СЪЕМНИКОМ**

**Запрещается хранить нож со съемником на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®. Открытый нож может стать причиной порезов.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

**НОЖИ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ! ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.** Соблюдайте осторожность при обращении с ножом. Чтобы избежать резаных ран, не касайтесь кромок ножа. Соблюдайте осторожность при опорожнении емкостей и во время мойки.

**ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ!** При приготовлении смесей держите руки и кухонные принад-

лежности вдали от ножа со съемником, чтобы уменьшить риск получения тяжелых травм.

- Чтобы предотвратить утечки и возможное отделение компонентов во время работы, точно совместите и надежно закрепите (затяните вручную) нож на чаше nutribullet®, проверьте его на наличие утечек и только после этого установите на основание с двигателем и начните использование устройства nutribullet®.
- После остановки nutribullet® и перед снятием чаши/ножа со съемником с основания с двигателем дождитесь полной остановки двигателя и отсоедините прибор от сети электропитания. Если снять контейнер с прибора до отсоединения от сети электропитания, можно повредить соединение ножа со съемником или шестерню двигателя.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ ПРОДУКТЫ БЕЗ ЖИДКОСТИ, ТАК КАК**

## **ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ НОЖ СО СЪЕМНИКОМ ИЛИ ДВИГАТЕЛЬ.**

- Для вихревого эффекта (cyclonic action®) прибора nutribullet® требуется наличие жидкости во время приготовления смузи и других питательных напитков. Прибор nutribullet® не предназначен для дробления льда или перемешивания продуктов без жидкости. Всегда добавляйте жидкость во время приготовления смузи.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** нож со съемником для измельчения сухих ингредиентов, например, круп, зерновых или кофе, так как это может повредить двигатель или нож со съемником.
- Рекомендуется заменять нож со съемником раз в 6 месяцев (в зависимости от использования) или по мере необходимости для обеспечения оптимальной производительности.
- В некоторых вариантах исполнения имеется нож

для помолы. Такой нож можно использовать для измельчения трав, специй, круп и семян.

## ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается подключать данный прибор к сетям с другими параметрами электропитания или другими типами розеток. Запрещается использовать переходники или преобразователи напряжения, так как они могут стать причиной короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения прибора.

- В целях безопасности запрещается модифицировать вилку сетевого шнура или основание с двигателем. Это повышает опасность травм и аннулирует гарантию на прибор.
- Запрещается использовать принадлежности сторонних поставщиков, включая консервные банки, так они

могут стать причиной пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения прибора и аннулирования гарантии.

- **Чтобы исключить опасность поражения электрическим током, никогда не опускайте шнур, вилку или основание блендера с двигателем в воду или другие жидкости, проводящие электричество. Не используйте поврежденный шнур, вилку или основание с двигателем.**
- Всегда **ОТСОЕДИНЯЙТЕ ВИЛКУ** сетевого шнура прибора nutribullet® от розетки сети электропитания, если прибор не используется или **ПЕРЕД** сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или чисткой. Дождитесь, когда останутся все подвижные детали прибора nutribullet®.
- Периодически осматривайте все компоненты прибора nutribullet® на предмет повреждений

или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать опасность поражения электрическим током. Убедитесь, что сетевой шнур и его вилка не повреждены. Перестаньте использовать и замените чашу nutribullet® при обнаружении на ней трещин, дефектов, помутнения или повреждения пластика. Убедитесь, что ножи вращаются свободно, прокладка установлена герметично и не имеет повреждений. Убедитесь в отсутствии препятствий для переключателей на основании с двигателем, проверьте их чистоту и легкость нажатия. Соблюдайте инструкции по обслуживанию, приведенные в настоящем руководстве на стр. 39–40. Запрещается использовать прибор nutribullet® с поврежденными деталями. В случае неисправности прибора nutribullet® немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки покупателей.

- Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или столешницы. Избегайте повреждений сетевого шнура, не тяните и не перекручивайте его. Убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей, в том числе плиты.
- Если двигатель не работает, выньте вилку сетевого шнура из розетки и дайте прибору остыть в течение часа. Затем запустите его снова. Прибор nutribullet® оснащен встроенным тепловым реле, которое отключает двигатель в случае перегрева. После охлаждения и отсоединения прибора от сети электропитания тепловое реле сбрасывается.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, специалистом авторизованного сервисного центра или специалистом с равнозначной квалификацией.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения опасности из-за случайного сброса теплового предохранителя запрещается использовать для питания этого прибора внешнее коммутационное устройство, например, таймер, или подключать прибор к цепи, в которой часто происходят отключения электроэнергии.

## ВЕНТИЛЯЦИЯ

В целях обеспечения пожарной безопасности следите за тем, чтобы в отверстия на нижней панели основания с двигателем не попадала пыль и ворсинки. Запрещено закрывать эти отверстия, так как они обеспечивают вентиляцию, предотвращая перегрев двигателя. Не ставьте прибор nutribullet® на легковоспламеняющиеся материалы, например, газеты, скатерти, салфетки, кухонные полотенца, сервировочные подложки и пр.

- **ВНИМАНИЕ!** Всегда устанавливайте прибор nutribullet® на ровной поверхности и оставляйте свободное пространство под основанием с двигателем и вокруг него для циркуляции воздуха. Вентиляционные отверстия на боковой панели основания с двигателем предназначены для предотвращения перегрева двигателя.

## БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ И ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

- **ЗАПРЕЩЕНО СМЕШИВАТЬ В БЛЕНДЕРЕ ГОРЯЧИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ!** После смешивания в блендере охлажденных ингредиентов или ингредиентов комнатной температуры (не выше 21°C / 70°F) разогрейте готовую смесь в микроволновой печи в специальном открытом контейнере или в кастрюле на варочной панели. Всегда проверяйте внутреннюю температуру приготовленных

продуктов с помощью термометра. Продукты могут быть прохладными на ощупь, но горячими внутри.

- Не помещайте компоненты прибора nutribullet® в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению компонентов.
- Не измельчайте в приборе nutribullet® следующие семена и косточки, так как они содержат химические вещества, которые при проглатывании выделяют цианид: семена яблок, косточки вишни, сливы, персиков и абрикосов. Косточки фруктов также могут стать причиной повреждения ножа и чаши.

## МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Приведенные в настоящем руководстве сведения не заменяют рекомендации врача. Всегда консультируйтесь с

врачом по вопросам здоровья и питания.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

- В период приема медицинских препаратов, в частности холестеринснижающих препаратов, антикоагулянтов, препаратов для коррекции артериального давления, транквилизаторов или антидепрессантов, перед приготовлением смузи по рецептам в данном руководстве проконсультируйтесь с врачом.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕКАНИЯ НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ЧАШУ!** Убедитесь, что добавленные ингредиенты и жидкость не превышают линию MAX. Для создания эффективного вихревого эффекта (cyclonic action®), используемого в приборе nutribullet®, требуется пространство. Переполнение чаши может

стать причиной протекания и образования давления, в результате которого емкость и нож могут разъединиться.

- Для каждой модели nutribullet® используются специальные чаша и нож со съемником. Использование несовместимых деталей (деталей от других моделей) может привести к повреждению прибора nutribullet® или нести угрозу безопасности. При замене чашек или ножа со съемником или при заказе дополнительных принадлежностей на сайте [nutribullet.com](http://nutribullet.com) или в службе поддержки клиентов указывайте модель используемого устройства.
- Периодически осматривайте все компоненты прибора nutribullet® на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать опасность поражения электрическим током.

Убедитесь, что сетевой шнур и его вилка не повреждены. Замените емкости для смешивания при обнаружении трещин, помутнения или других дефектов на емкости, а также на язычках, расположенных на емкости и приводе. Убедитесь, что ножи вращаются свободно и конструкция не имеет повреждений. Проверьте чистоту основания с двигателем и наличие свободного пространства вокруг основания. Соблюдайте рекомендации по обслуживанию, приведенные на стр. 14 и 15. Запрещается использовать прибор nutribullet® с поврежденными компонентами. В случае неисправности прибора nutribullet® немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки покупателей. Новые чаши и ножи со съемником для прибора nutribullet® можно приобрести на сайте [nutribullet.com](http://nutribullet.com)

или в службе поддержки покупателей.  
**РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ЗАМЕНЯТЬ ЧАШУ РАЗ В  
6 МЕСЯЦЕВ.**

## ! Сохраните данное руководство!

Добавить комментарий, задать вопрос или сообщить о проблеме можно на сайте [nutribullet.com](http://nutribullet.com).



# Инструкции по сборке



# Сборка и использование чаши nutribullet®



## ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА NUTRIBULLET® УЧИТЫВАЙТЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ:

- Убедитесь, что основание подключено к сети и готово к работе.
- Соблюдайте осторожность при обращении с ножом со съемником, так как ножи очень острые.
- Не запускайте nutribullet® с пустой чашей.
- Принадлежности nutribullet® не предназначены для использования в микроволновой печи.
- **Не оставляйте** прибор nutribullet® без присмотра во время работы.

## Не смешивайте горячие ингредиенты в любой из чаш прибора nutribullet®.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время смешивания нагретых ингредиентов в герметичных емкостях возможно значительное увеличение давления. При открытии таких емкостей возможен выброс горячего содержимого. Всегда смешивайте охлажденные или нагретые до комнатной температуры ингредиенты и жидкости (21°C / 70°F или из холодильника).

- 1 Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности, приведенными в главе «Важные меры предосторожности» (стр. 23–33), затем переходите к шагу 2.
- 2 Установите основание с двигателем на чистую, сухую и ровную поверхность, например, на столешницу или стол.



3

Добавьте ингредиенты и жидкость в чашу nutribullet®.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не переполняйте чашу! Для предотвращения протекания следите за тем, чтобы ингредиенты не превышали линию MAX.




4

Установите нож со съемником на чашу и поверните его, герметично затянув.

# Уход и обслуживание

5

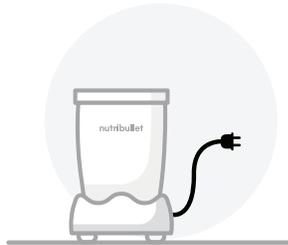

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети электропитания.

7



Для разблокировки слегка прижмите и поверните чашу против часовой стрелки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения однородной кремообразной смеси требуется производить смешивание не более одной минуты.

6



Переверните чашу и установите ее на основание с двигателем, слегка прижмите и поверните по часовой стрелке.



## ВНИМАНИЕ!

Снимайте нож со съемником с чаши nutribullet® только после полного завершения смешивания. Не используйте нож со съемником в качестве крышки для чаши. Некоторые продукты содержат активные ингредиенты или выделяют газы. В герметичной емкости это приводит к образованию повышенного давления и может стать причиной травмирования. При хранении содержимого в чаше накройте ее пищевой пленкой или фольгой. При открывания емкости всегда направляйте ее от себя.

Прибор nutribullet® чистится очень легко. Просто поместите любой из компонентов (за исключением основания с двигателем и ножа со съемником) на **ВЕРХНЮЮ ПОЛКУ** посудомоечной машины или вымойте вручную теплой водой с добавлением моющего средства, после чего ополосните.

## Порядок выполнения чистки прибора nutribullet®:

### ШАГ 1:

**Самое главное — ВСЕГДА вынимайте вилку шнура питания из розетки, если прибор остается без присмотра, перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или контактом с деталями, которые двигаются во время эксплуатации или во время чистки.** Дождитесь, когда все подвижные детали останутся!

### ШАГ 2:

Снимите чашу вместе с ножом со съемником с основания с двигателем.

### ШАГ 3:

Очистите отдельные компоненты (основание с двигателем, ножи со съемником, чаши nutribullet®) следующим образом:

### ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ:

- Основание с двигателем загрязняется не очень сильно, но если нож со съемником закреплен на чаше неплотно, жидкость может протечь, попасть на основание и прилипнуть к кнопкам управления.
- Во избежание опасности травмирования **НИКОГДА** не чистите белые язычки привода руками или с помощью принадлежностей, если блендер nutribullet® подсоединен к сети электропитания.
- Не снимайте резиновые или пластиковые накладки, расположенные внутри основания с двигателем.
- Для чистки внутренних и внешних поверхностей основания с двигателем используйте губку или салфетку, смоченную в теплой воде с добавлением моющего средства.
- Особое внимание уделите белым язычкам привода внутри основания с двигателем и удалите любые прилипшие остатки капель и брызг. При необходимости для чистки этой области можно использовать небольшую щетку.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается опускать основание с двигателем в воду.

#### НОЖ СО СЪЕМНИКОМ:

- **НЕ СНИМАЙТЕ ПРОКЛАДКУ**, так как это может привести к повреждению ножа со съемником и протеканию. Если после описанной выше мойки требуется дополнительная дезинфекция, можно промыть компоненты прибора 10% водяным раствором уксуса или водой с лимонным соком. Если со временем прокладка становится негерметичной или повреждается, можно заказать новый нож со съемником на сайте [nutribullet.com](http://nutribullet.com) или в службе поддержки покупателей.
- Полностью высушите нож со съемником. Можно положить нож на бок в сушилку для посуды. Убедитесь, что **ОБЕ СТОРОНЫ** ножа со съемником полностью высохли.

#### ЧАШИ И КРЫШКИ NUTRIBULLET®:

- Все эти компоненты можно мыть на **ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ** в посудомоечной машине. Перед мойкой компонентов в посудомоечной машине рекомендуется прополоскать их, затем щеткой для посуды удалить засохшие остатки пищи. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать цикл дезинфекции для мойки чаш, так как это может привести к деформации пластика.
- Периодически проверяйте 3 боковых язычка чаши на

наличие трещин, дефектов, поломок или скругления. В целях предотвращения возможных травм сразу же заменяйте поврежденные компоненты.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАШУ С ПОЛОМАНЫМ, ПОВРЕЖДЕННЫМ ИЛИ ОТСУТСТВУЮЩИМ ЯЗЫЧКОМ, ТАК КАК ПРИ ЭТОМ ВОЗМОЖНО РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЧАШИ И ОСНОВАНИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ И ОБНАЖЕНИЕ НОЖА!**

#### УДАЛЕНИЕ СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ:

- Если ингредиенты засохли в чаше [nutribullet®](http://nutribullet.com), заполните чашу примерно на 2/3 водой комнатной температуры (не выше 21°C / 70°F) и вкрутите нож со съемником. Установите чашу с ножом со съемником на основание с двигателем [nutribullet®](http://nutribullet.com) и включите примерно на 20–30 секунд. После того, как прилипшие остатки пищи размягчатся, удалите их и ополосните чашу.

---

## Сменные детали

Для заказа дополнительных деталей и принадлежностей посетите сайт [nutribullet.com](http://nutribullet.com) или обратитесь в службу поддержки покупателей.

# nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO

**Storage conditions:** Temperature: from +5C to +45C; humidity <80%

**Storage life:** Unlimited

**Life time:** 2 years (5 years for certain types of goods)

**Disposal conditions:** In accordance with ecological requirements

**Transportation conditions:** Do not drop or expose excessive vibration during transportation.

**Selling conditions:** Selling conditions are not specified by the manufacturer but must conform to local, national and international regulations and standards.

**Условия хранения: температура:** от +5C до +45C; влажность <80%

**Срок хранения:** Не ограничен

**Срок службы:** 2 года (На некоторые виды продукции 5 лет)

**Условия утилизации:** Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

**Условия транспортировки:** Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

**Условия реализации:** Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

**KZ:** Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Барлық құқықтар қорғалған. nutribullet® және nutribullet® логотипі – АҚШ-та және дүниежүзінде тіркелген CapBran Holdings, LLC сауда белгілері.

Суреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз бұйымдарымызды үнемі жақсартып отыруға ұмтыламыз, сондықтан осы нұсқаулықта берілген сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

---

**RU:** Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Все права защищены. nutribullet® и логотип nutribullet® являются торговыми марками компании CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Изделие, изображенное на рисунках, может отличаться от фактического вида. В результате постоянного совершенствования продукции возможно изменение указанных технических характеристик.

---

**UK:** Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Всі права збережено. nutribullet® і логотип nutribullet® є товарними знаками CapBran Holdings, LLC, зареєстрованими в США та в усьому світі.

Ілюстрації можуть відрізнятися від реального виробу. Ми постійно прагнемо вдосконалити нашу продукцію, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

**210818\_nutribullet | nutribullet PRO**