


nutribullet. SELECT

NB200DG (NB2-S10): 220-240V~ 50-60Hz 1000W

BLENDER
БЛЕНДЕР

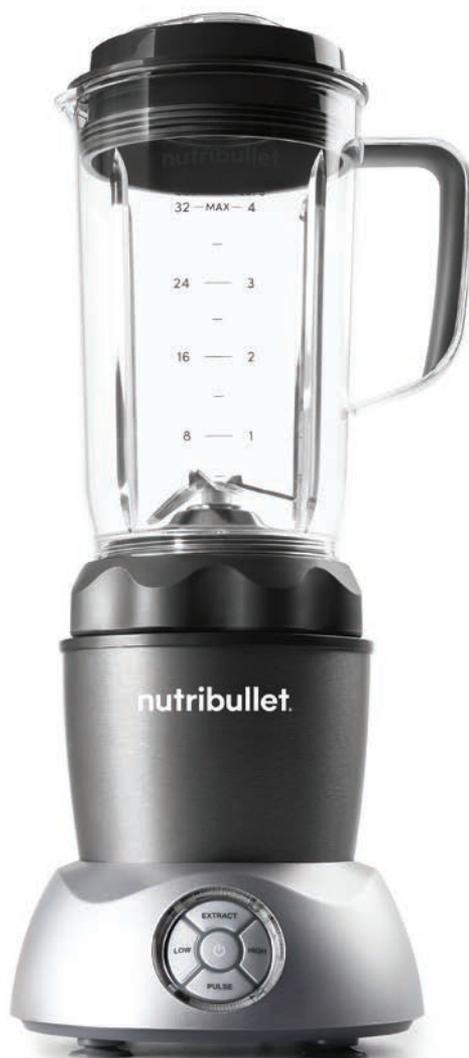

KZ: Пайдаланушы нұсқаулығы	2
RU: Руководство	31
UK: Керівництво користувача	60

Содержание

- 32 Важные меры предосторожности**
- 47 Комплект поставки**
- 48 Инструкции по сборке**
- 49 Начало использования**
 - 49 Инструкции по безопасности
 - 49 Установка и использование кувшина
 - 53 Сборка и использование чаши nutribullet®
- page 55 Панель управления**
 - 56 Использование панели управления
- 57 Уход и обслуживание**
 - 57 Порядок выполнения чистки прибора nutribullet®
 - 59 Хранение
- 59 Сменные детали**

Благодарим за покупку прибора nutribullet® Select.

Важные меры предосторожности

Предупреждение! Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием прибора **nutribullet®** внимательно прочитайте данное руководство.

При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, а также следующие **важные указания**.

! Сохраните эти инструкции!

• ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор не должен эксплуатироваться детьми. Храните прибор и его шнур в месте, недоступном для детей.

Детям нельзя играть с прибором.

- **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**
- **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ.**
- **ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET®, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**

- Всегда отсоединяйте прибор от сети электропитания, если он остается без присмотра, а также перед разборкой, сборкой или чисткой.
- Выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания перед заменой принадлежностей или контактом с подвижными деталями.
- Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если они были

проинструктированы касательно безопасного использования и осознают опасность неправильной эксплуатации.

- Запрещается использовать этот прибор не по назначению. Неправильное использование может стать причиной травм.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАГРЕВОМ И ДАВЛЕНИЕМ

- Соблюдайте крайнюю осторожность во время смешивания горячих ингредиентов, поскольку при недостаточном контроле трение вращающихся ножей (во время смешивания) вместе с тепловой энергией нагретых ингредиентов может создать угрозу безопасности.
- При добавлении в блендер горячей жидкости необходимо соблюдать осторожность, так как из-за резкого образования пара возможен выброс жидкости из прибора.

СМЕШИВАНИЕ В ЧАШАХ NUTRIBULLET®:

Во избежание травм никогда не взбивайте блендером горячие ингредиенты или жидкость в герметичной чаше nutribullet®!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время смешивания нагретых ингредиентов в герметичных емкостях возможно значительное увеличение давления. Это давление может привести к разъединению чаши и ножа и выбросу содержимого емкости. Всегда смешивайте охлажденные или нагретые до комнатной температуры ингредиенты и жидкости (21°C / 70°F или из холодильника).

Не превышайте указанное для рецепта время смешивания — обычно требуется менее одной минуты. Трение ножа при продолжительной работе вызывает нагревание ингредиентов и повышает давление в герметичной емкости. Это

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! давление может привести к разъединению чаши и ножа, выбросу содержимого емкости и нанести травму или ущерб. Если герметичные чаши nutribullet® стали теплыми на ощупь, выключите прибор и дайте емкости охладиться в течение не менее 15 минут. Дождитесь, когда содержимое емкости осядет, затем медленно снимите чашу с основания с двигателем. Направьте чашу nutribullet® от себя и медленно выкрутите нож со съемником, чтобы сбросить возможное остаточное давление.

Если требуется смешивать ингредиенты более одной минуты, смешивайте их несколько раз по 1 минуте. После каждого 1-минутного смешивания выключайте прибор и начинайте новый цикл не ранее через одну минуту. Чтобы предотвратить перегревание содер-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! жимого, выполняйте смешивание не более 3 раз подряд с 1-минутным рабочим циклом. Чтобы предотвратить перегрев и повышение давления, после третьего цикла смешивания подождите 2-3 минуты, пока содержимое осядет.

Со временем начинается ферментация сахара, содержащегося во фруктах и овощах. При этом выделяются газы, что приводит к повышению давления в герметичной чаше nutribullet®. **Не храните приготовленные смузи или смеси в емкостях с установленным ножом со съемником.** Если не планируется сразу же подавать смузи на стол, снимите нож со съемником, накройте чашу nutribullet® полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник. Если смузи или смесь приготовлены в кувшине, перелейте их в другую емкость для хранения и поме-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! стите в холодильник. Запрещается хранить приготовленную смесь в герметичной чаше вне холодильника или в течение длительного времени; содержимое чаши испортится, и начнется ферментация с выделением газов, что может привести к разрыву чаши.

Запрещается перемешивать газированные жидкости или выделяющие газы ингредиенты (например, соду, разрыхлитель, уксус, лимонная кислота, дрожжи и др.). Давление, образующееся при выделении газов, может привести к разрыву или отделению герметичной емкости, а также к травмам и ущербу для имущества.

СМЕШИВАНИЕ В КУВШИНЕ:

Будьте особенно осторожны во время смешивания горячих жидкостей в кувшине.

Не включайте прибор, если используется кув-

шин без установленного на крышку кувшина и заблокированного колпачка с отверстием, так как это может привести к разбрызгиванию ингредиентов, а в случае смешивания горячих ингредиентов — к ожогам или ущербу для имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пар и брызги ингредиентов могут выходить через крышку кувшина, что может привести к ожогу. **НЕ СМЕШИВАЙТЕ жидкости в кувшине без установленного крышки кувшина с зафиксированным колпачком с отверстием.** Колпачок с отверстием позволяет выходить пару и предотвращает повышение давления в кувшине, а также обеспечивает защиту от брызг.

НЕ смешивайте жидкости в чашах nutribullet® или других герметичных емкостях.

При смешивании горячих жидкостей следите за тем, чтобы добавленные в кувшин жидкость и твердые ингредиенты не превышали отметку MAX. Установите крышку кувшина с заблокированным колпачком с отверстием. Нажмите **кнопку включения** ϕ и начните смешивание в режиме **LOW** (низкая скорость). По мере смешивания компонентов при необходимости увеличьте скорость.

Если оставить прибор nutribullet® работать дольше минуты, в результате трения ножей возможен нагрев ингредиентов и повышение давления в емкости. Если емкость для смешивания стала теплой на ощупь, выключите прибор и дайте емкости полностью охладиться. Затем осторожно снимите крышку, направив емкость от себя, чтобы избежать травм.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НОЖОМ

Запрещается хранить нож со съемником на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®. Открытый нож может стать причиной порезов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ножи очень острые! Обращаться с осторожностью. Соблюдайте осторожность при обращении с ножом. Чтобы избежать резаных ран, не касайтесь кромок ножа.

Соблюдайте осторожность при опорожнении емкостей и во время мойки.

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ! При приготовлении смесей держите руки и кухонные принадлежности вдали от ножей, чтобы уменьшить риск получения тяжелых травм.

- **ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ИЛИ УЩЕРБА ДЛЯ ИМУЩЕСТВА,**

убедитесь, что нож со съемником надежно установлен (затянут вручную) на емкости для смешивания nutribullet® и только после этого установите его на основание с двигателем и включайте прибор nutribullet® Select.

Проверьте и убедитесь, что нож со съемником правильно совмещен и только после этого установите его на основание с двигателем и используйте прибор nutribullet® Select.

- После смешивания дождитесь полной остановки двигателя, отключите прибор от сети электропитания и только потом снимайте емкость для смешивания/нож со съемником с основания с двигателем. Если снять чашу для смешивания с прибора до его отсоединения от сети электропитания, можно повредить соединение легкоустанавливаемого ножа со съемником или шестерню двигателя.

Не используйте nutribullet® Select без добавления жидкости, так как это может привести к повреждению ножей.

- Для вихревого эффекта (cyclonic action®) прибора nutribullet® Select требуется наличие жидкости во время приготовления смузи и других питательных блюд. Прибор nutribullet® Select не предназначен для дробления льда или перемешивания продуктов без жидкости. **ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ ЖИДКОСТЬ во время приготовления.**
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** легкоустанавливаемый нож со съемником для измельчения сухих ингредиентов, например, круп, зерновых или кофе, так как это может повредить двигатель или нож со съемником.
- Рекомендуется заменять легкоустанавливаемый нож со съемником раз в 6 месяцев (в зависимости от использования) или по

мере необходимости для обеспечения оптимальной производительности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУВШИНА

Перед смешиванием убедитесь, что легкоустанавливаемый нож со съемником надежно закреплен на основании кувшина. Если нож и крепление не выровнены правильно, жидкость может протекать из кувшина, что может привести к разъединению компонентов во время смешивания. Это может привести к повреждению прибора, а также нанести травму или причинить ущерб.

- При приготовлении блюд по рецептам, где требуется добавлять ингредиенты во время смешивания, сначала добавьте основные ингредиенты, установите крышку кувшина с колпачком с отверстием и начните смешивание.

Затем, когда ингредиенты будут смешаны, выкрутите колпачок с отверстием и аккуратно добавьте или влейте ингредиенты в смесь.

- Чтобы переместить ингредиенты ближе к ножу, **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИЛАГАЕМЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ**, идущий в комплекте с прибором nutribullet® Select. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** другие предметы (помимо толкателя) для перемещения ингредиентов ближе к ножу. Конструкция толкателя спроектирована так, чтобы он не контактировал с ножом. Лопаточки, ложки и другие предметы могут контактировать с ножом, что может привести к повреждению блендера, имущества или получению травм.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ БЛИЖЕ К НОЖУ ПАЛЬЦАМИ.** Используйте только прилагаемый толкатель.

При смешивании в кувшине горячих жидкостей или ингредиентов соблюдайте повышенную осторожность.

- Брызги или выходящий пар могут стать причиной получения ожогов или ущерба для имущества.
- Не заполняйте емкость жидкостью или твердыми ингредиентами выше отметки максимального уровня.
- Всегда начинайте смешивание в режиме **LOW** (низкая скорость).
- Для предотвращения ожогов следите за тем, чтобы руки и открытые участки кожи располагались вдали от отверстия в колпачке.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается подключать данный прибор к сетям с другими параметрами электропитания или другими типами розеток. Запрещается использовать переходники или преобразователи на-

пряжения, так как они могут стать причиной короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения прибора.

- Запрещается использовать принадлежности сторонних поставщиков, включая консервные банки, так они могут стать причиной пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения изделия и аннулирования гарантии на прибор.
- Чтобы исключить опасность поражения электрическим током, никогда не опускайте шнур, вилку или основание с двигателем прибора nutribullet® Select в воду или другие жидкости. Не используйте поврежденный шнур, вилку или основание с двигателем.
- Всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ И ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ** nutribullet® Select, если он не использу-

ется, а также **ПЕРЕД** сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или чисткой. Дождитесь, когда останутся все подвижные детали прибора nutribullet® Select.

- Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или столешницы. Избегайте повреждений сетевого шнура, не тяните и не перекручивайте его. Убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей, в том числе плиты.
- Если двигатель не работает, отсоедините основание с двигателем от сети электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. Затем снова запустите прибор. Прибор nutribullet® Select оснащен встроенным тепловым реле, которое отключает двигатель в случае перегрева. После охлаждения и отсоединения прибора от сети электропитания тепловое реле сбрасывается.

- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, специалистом авторизованного сервисного центра или специалистом с равнозначной квалификацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения опасности из-за случайного сброса теплового предохранителя запрещается использовать для питания этого прибора внешнее коммутационное устройство, например, таймер, или подключать прибор к цепи, в которой часто происходят отключения электроэнергии.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Не смешивайте горячие ингредиенты в герметичной чаше nutribullet®!

Чтобы нагреть смесь, приготовленную при комнатной температуре или из холодиль-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ника (не выше 21°C / 70°F), поместите ее в кастрюлю и поставьте на плиту. Проверяйте внутреннюю температуру приготовленных продуктов с помощью термометра. Продукты могут быть прохладными на ощупь, но горячими внутри.

Прибор nutribullet® Select не предназначен для подогрева продуктов на плите. Не ставьте основание с двигателем или любые принадлежности nutribullet® на плиту, в микроволновую печь и не опускайте их в воду. Это может привести к повреждению компонентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ

В целях обеспечения пожарной безопасности следите за тем, чтобы в отверстия на нижней панели основания с двигателем не попадала пыль и ворсинки. Не закрывайте эти отверстия легко-

воспламеняющимися материалами, например, газетой, скатертью, салфетками, кухонными полотенцами, сервировочными подложками или пр.

- **ВНИМАНИЕ!** Всегда устанавливайте nutribullet® Select на ровной поверхности и оставляйте свободное пространство под основанием с двигателем и вокруг него для циркуляции воздуха. Отверстия на нижней панели изделия предназначены для вентиляции и предотвращают перегрев двигателя.

МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Приведенные в настоящем руководстве и руководстве по рецептам сведения не заменяют рекомендации врача. Всегда консультируйтесь с врачом по вопросам здоровья и питания.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

- В период приема медицинских препаратов, в частности холестеринснижающих препаратов, антикоагулянтов, препаратов для коррекции артериального давления, транквилизаторов или антидепрессантов, перед приготовлением блюд по рецептам в данном руководстве или в руководстве по рецептам проконсультируйтесь с врачом.
- Не измельчайте в приборе nutribullet® Select следующие семена и косточки, так как они содержат химические вещества, которые при проглатывании выделяют цианид: семена яблок, косточки вишни, сливы, персиков и абрикосов. Косточки фруктов также могут стать причиной повреждения кувшина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не помещайте компоненты прибора nutribullet® Select в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению компонентов.
- **ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕКАНИЯ НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ!** На кувшине нанесены две линии МАХ: одна предназначена для твердых ингредиентов (верхняя линия), а другая — для жидкостей (нижняя линия). На чашах прибора nutribullet® также имеется линия МАХ. При добавлении ингредиентов в чаши следите за тем, чтобы они не превышали соответствующие отметки МАХ. Превышение отметок МАХ

может стать причиной протекания и опасного повышения давления.

- Для каждой модели блендера nutribullet® Select используются специальные емкости для смешивания и ножи со съемником. Использование несовместимых деталей (деталей от других моделей) может привести к повреждению блендера nutribullet® Select и несет угрозу безопасности. При заказе сменных деталей (чаши, кувшин, легкоустанавливаемые ножи со съемником nutribullet®) на сайте **nutribullet.com** или в службе поддержки покупателей указывайте модель прибора, чтобы заказанные детали были совместимы с используемым прибором.
- Периодически осматривайте все компоненты прибора nutribullet® Select на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или

создавать опасность поражения электрическим током. Убедитесь, что сетевой шнур и его вилка не повреждены. Перестаньте использовать и замените емкости для смешивания при обнаружении на них трещин, помутнения или повреждения пластика. Убедитесь, что ножи вращаются свободно и конструкция не имеет повреждений. Проверьте чистоту основания с двигателем и наличие свободного пространства вокруг основания. Соблюдайте рекомендации по обслуживанию, приведенные в руководстве и не используйте прибор nutribullet® Select с поврежденными деталями. В случае неисправности прибора nutribullet® Select немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки покупателей. Новые чаши, кувшины и ножи со съемником nutribullet® можно приобрести на

сайте **nutribullet.com**
или обратившись в
службу поддержки
покупателей.

| Сохраните • эти инструк- ции!

Добавить комментарий,
задать вопрос или сооб-
щить о проблеме можно
на сайте **nutribullet.com**.

nutribullet®
SELECT

Комплект поставки




Основание с двигателем



Кувшин, 900 мл



Крышка кувшина с колпачком с отверстием

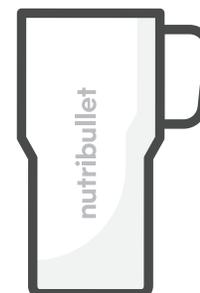

Чаша с ручкой, 700 мл



Легкоустанавливаемый нож со съемником



Крышка для употребления напитка на ходу



Толкатель

Инструкции по сборке



Начало использования

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА УЧИТЫВАЙТЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ ДАЛЕЕ:

- Убедитесь, что основание подключено к сети и готово к работе.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** прибор с кувшином без установленной крышки кувшина и колпачка с отверстием.
- Не используйте прибор пустым.
- Принадлежности прибора не предназначены для использования в микроволновой печи.
- **Не оставляйте** прибор без присмотра во время работы.

Не смешивайте горячие ингредиенты в любой из герметичных чаш прибора nutribullet®.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время смешивания нагретых ингредиентов в герметичных емкостях возможно значительное увеличение давления. При открытии таких емкостей возможен выброс горячего содержимого. Всегда смешивайте охлажденные или нагретые до комнатной температуры ингредиенты и жидкости (21°C / 70°F или из холодильника).



Будьте особенно осторожны во время смешивания горячих жидкостей в кувшине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из колпачка с отверстием может выходить пар и брызги, что может стать причиной ошпаривания или ожогов. **НЕ СМЕШИВАЙТЕ** жидкости в кувшине без установленной крышки с колпачком с отверстием. Колпачок с отверстием позволяет выходить пару и предотвращает повышение давления, а также обеспечивает защиту от брызг. **НЕ СМЕШИВАЙТЕ** жидкости в чашах NutriBullet или других герметичных емкостях.

При смешивании горячих жидкостей следите за тем, чтобы добавленные в кувшин жидкость и твердые ингредиенты не превышали отметку MAX. Закрепите крышку кувшина с установленным колпачком с отверстием. Нажмите на значок **ВКЛЮЧЕНИЯ**. Начнется смешивание в режиме **LOW** (низкая скорость). После перемешивания до однородности (отсутствие брызг) при необходимости увеличьте скорость.

Установка и использование кувшина

1 Перед переходом к шагу 2 просмотрите все предупреждающие указания и меры предосторожности, приведенные в главе «Важные меры предосторожности» (стр. 32–44) и на предыдущей странице.



2 Установите основание с двигателем на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.




3

Установите нож со съемником на основание кувшина. Убедитесь, что он правильно выровнен и надежно закреплен.



5

Установите на кувшин крышку с колпачком с отверстием. Убедитесь, что она выровнена относительно ручки.

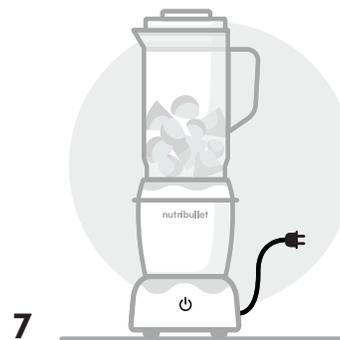

7


Подсоедините вилку сетевого шнура к розетке сети электропитания и нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , чтобы запустить блендер.



4

Установите кувшин на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол. Добавьте в кувшин ингредиенты и убедитесь, что они не превышают отметку **MAX**.


ПРИМЕЧАНИЕ. На кувшин нанесены две линии **MAX**: одна предназначена для твердых ингредиентов (верхняя линия), а другая — для жидкостей (нижняя линия). При добавлении ингредиентов в блендер следите за тем, чтобы они не превышали соответствующие отметки **MAX**.

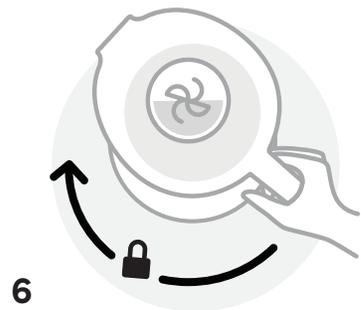

6

Установите кувшин на основание с двигателем и слегка поверните его по часовой стрелке так, чтобы защелкнулись фиксаторы. Щелчок означает, что кувшин заблокирован и готов к смешиванию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы левша, разместите кувшин так, чтобы он был направлен к центру панели управления блендера, и поверните его по часовой стрелке.

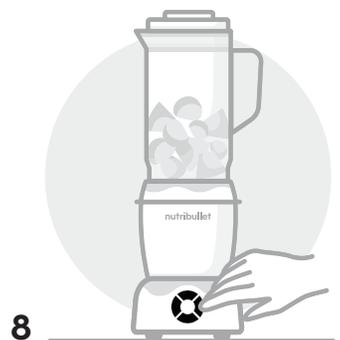

8

Чтобы начать смешивание, выберите скорость или программу **EXTRACT** (смешивание) на панели управления. Программа выполняется автоматически. Во время работы прибора кнопки подсвечиваются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Описание режимов скорости см. на рисунке панели управления блендера на стр. 55.




9

Если ингредиенты налипли на боковую поверхность кувшина, остановите блендер, нажав кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ**  и дождитесь полной остановки ножа. Снимите крышку кувшина и толкателем отделите ингредиенты от стенки кувшина. Затем установите крышку и продолжайте смешивание. Если ингредиенты продолжают прилипать к стенке кувшина, возможно, следует добавить немного жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется добавить ингредиенты во время смешивания, переключите блендер в режим **LOW** (низкая скорость) и снимите колпачок с отверстием с крышки кувшина. При этом крышку кувшина не снимайте. Добавьте ингредиенты через отверстие в колпачке, при необходимости прижмите их толкателем. Установите колпачок с отверстием, затем включите нужный режим скорости. **НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ** ингредиенты через отверстие в колпачке при смешивании горячих ингредиентов.



ВНИМАНИЕ! Не используйте другие предметы (помимо толкателя) для перемещения ингредиентов ближе к ножу. Конструкция толкателя спроектирована так, чтобы он не контактировал с ножом. Лопаточки, ложки и другие предметы слишком длинные и могут контактировать с ножом, что может привести к повреждению блендера, имущества или получению травмы.

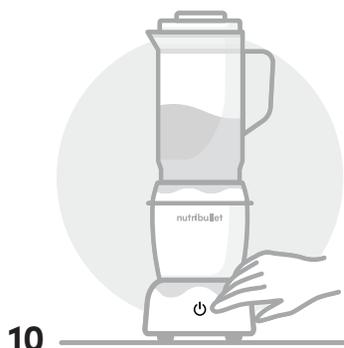

10

При достижении нужной консистенции остановите прибор или приостановите / полностью остановите, нажав кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ**  или выbranного режима скорости и дождитесь полной остановки ножа. Прибор переключается в режим ожидания. Кнопка **ВКЛЮЧЕНИЯ**  по-прежнему подсвечивается.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ножи очень острые. Запрещается помещать руки в кувшин.

11 Нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , чтобы полностью выключить прибор.



12

Поверните кувшин против часовой стрелки и снимите его с основания с двигателем. Подавайте приготовленную смесь. Приятного аппетита!

Сборка и использование чаши **nutribullet®**

- 1 Перед переходом к шагу 2 просмотрите все предупреждения указания и меры предосторожности, приведенные в главе «Важные меры предосторожности» (стр. 32–44).
- 2 Установите основание с двигателем на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.



3

Добавьте ингредиенты в чашу **nutribullet®**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не переполняйте чашу! Для предотвращения протекания следите за тем, чтобы ингредиенты не превышали отметку **MAX**.



4

Закрутите легкоустанавливаемый нож со съемником на чашу таким образом, чтобы создать плотное соединение между чашей и ножом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Соблюдайте осторожность при обращении с ножом со съемником, так как ножи очень острые.

Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.

НЕ СМЕШИВАЙТЕ ГОРЯЧИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, так как это может привести к образованию повышенного давления и создать опасность получения травм или причинения ущерба.

5



Подсоедините вилку сетевого шнура к розетке сети электропитания и нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , чтобы запустить блендер.

6



Переверните чашу и установите ее на основание с двигателем. Слегка поверните чашу по часовой стрелке до фиксации на основании с двигателем.

7



Чтобы начать смешивание, выберите скорость или программу **EXTRACT** (смешивание) на панели управления. Эта программа выполняется автоматически. Во время работы прибора кнопки подсвечиваются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Описание режимов скорости см. на рисунке панели управления блендера на стр. 55.

8



При достижении нужной консистенции остановите прибор или приостановите / полностью остановите, нажав кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ**  или выбранного режима скорости и дождитесь полной остановки ножа. Прибор переключается в режим ожидания. Кнопка **ВКЛЮЧЕНИЯ**  по-прежнему подсвечивается.

ПРИМЕЧАНИЕ. Смешивание автоматически прекращается через 60 секунд.

9 Нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , чтобы полностью выключить прибор.



10

Разблокируйте чашу, слегка повернув ее против часовой стрелки. Прозвучит щелчок. Приятного аппетита!


ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения однородной кремообразной смеси требуется не более одной минуты.



ВНИМАНИЕ!


Снимайте легкоустанавливаемый нож со съемником с чаши NutriBullet® только после полного завершения смешивания. Не используйте легкоустанавливаемый нож со съемником в качестве крышки для чаши. Некоторые продукты содержат активные ингредиенты или выделяют газы. В герметичной емкости это приводит к образованию повышенного давления и может стать причиной травмирования. При хранении содержимого в чаше накройте ее пищевой пленкой или фольгой. При открывании емкости всегда направляйте ее от себя.

Панель управления

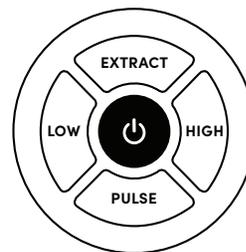


ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Эта кнопка служит для включения электропитания прибора. При нажатии загорается подсветка кнопки, указывая на включение двигателя и готовность к использованию других функций. Если прибор не используется, выключайте главный выключатель и отсоединяйте прибор от сети электропитания.

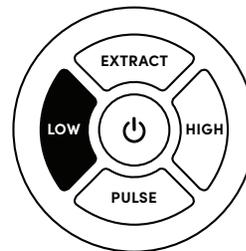

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

Смешивание жидкого теста, подливы, маринадов; смеси для яичницы-болтуньи; измельчение приготовленных продуктов и свежих фруктов.

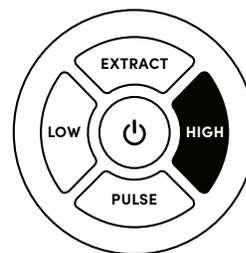


ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Перемешивание густых смесей и измельчение замороженных фруктов и овощей.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НЕ СМЕШИВАЙТЕ ГОРЯЧИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В ГЕРМЕТИЧНОЙ ЧАШЕ NUTRIBULLET®. Возможно образование повышенного давления и опасности получения травм или причинения ущерба. Смешивать горячие ингредиенты следует только в кувшине с соблюдением мер предосторожности.

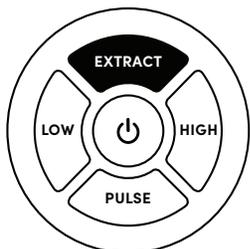

ПРОГРАММА СМЕШИВАНИЯ

Измельчение целых фруктов, овощей и дробление льда, приготовление питательных смузи. Эта кнопка включает рабочий цикл, который завершается автоматически.

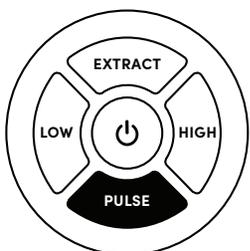

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

Шинкование и обработка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот режим для измельчения горячих ингредиентов!

Использование панели управления

LOW (НИЗКАЯ СКОРОСТЬ) ИЛИ HIGH (ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ)

Выберите скорость и нажмите кнопку один раз для включения. Кнопка подсвечивается. Для приостановки / полной остановки работы прибора нажмите кнопку еще раз, при этом подсветка кнопки погаснет; или нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** . В режиме ожидания кнопка **ВКЛЮЧЕНИЯ** продолжает подсвечиваться. Для полного выключения в режиме паузы нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** и отсоедините прибор от сети электропитания.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании кувшина двигатель будет работать до приостановки / полной остановки. Если используются чаши nutribullet®, вращение автоматически останавливается через 60 секунд.

ПРОГРАММА СМЕШИВАНИЯ

Нажмите кнопку **EXTRACT** (смешивание) и прибор nutribullet® Select самостоятельно справится с нужной задачей. После завершения цикла выполнение программы автоматически останавливается. Для переключения в режим паузы или для остановки прибора, нажмите кнопку **EXTRACT** (смешивание) еще раз; или нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** .

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

Нажмите и отпустите кнопку **PULSE** (импульсный режим) для шинкования ингредиентов. Прибор работает, пока нажата эта кнопка.

Уход и обслуживание

Прибор nutribullet® Select чистится очень легко. Кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Чаши и крышки чаш можно мыть на **ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ** посудомоечной машины. Нож со съемником или основание с двигателем можно быстро вымыть вручную водой с добавлением моющего средства. Ознакомьтесь с лучшими способами мойки.

Порядок выполнения чистки прибора nutribullet®:

ШАГ 1:

Самое главное — **ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР** и **ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ** основание с двигателем, когда прибор не используется. Дождитесь, когда все подвижные детали остановятся! Это относится к сборке, разборке, замене принадлежностей, чистке и случаям, когда прибор остается без присмотра.

ШАГ 2:

Отсоедините чашу / нож со съемником или кувшин nutribullet® от основания с двигателем.

ШАГ 3:

Очистите отдельные компоненты (основание с двигателем, нож со съемником, чаши nutribullet® или кувшин) в соответствии с приведенными в этом разделе рекомендациями.

ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ:

- Во избежание опасности травмирования **ЗАПРЕЩЕНО** чистить систему привода на основании с двигателем, когда прибор nutribullet® Select подключен к сети электропитания.
- Не пытайтесь извлечь какие-либо компоненты из основания с двигателем.
- Для чистки основания с двигателем используйте губку или салфетку, смоченную в теплой воде с добавлением моющего средства.
- При необходимости для очистки области системы привода можно использовать небольшую щетку.
- Для устранения возникших в результате протекания отложений на основании с двигателем протрите его губкой, смоченной в теплой воде.
- При необходимости для очистки области системы привода можно использовать небольшую щетку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается опускать основание с двигателем в воду.

ЛЕГКОУСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НОЖ СО СЪЕМНИКОМ:

- Ножи очень острые! Соблюдайте осторожность во время чистки ножа со съемником! Лучше всего мыть ножи сразу же после использования прибора, чтобы предотвратить образование отложений. Засохшие частицы пищи удалайте с помощью небольшой щетки или губки.
- **Не извлекайте компоненты ножа со съемником;** это может привести к повреждению ножа, а также протеканию во время смешивания. Если со временем легкоустанавливаемый нож со съемником повреждается, можно заказать новый нож со съемником на сайте nutribullet.com или обратившись в службу поддержки покупателей.
- Полностью высушивайте легкоустанавливаемый нож со съемником после каждого использования.
- Периодически проверяйте состояние нижней поверхности ножа на предмет повреждений или трещин. Для предотвращения травм сразу же заменяйте поврежденный нож со съемником.

ЧАШИ И КРЫШКИ NUTRIBULLET®:

Эти компоненты можно мыть на **ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ** в посудомоечной машине. Перед помещением компонентов в посудомоечную машину рекомендуется прополоскать их и слегка очистить щеткой для посуды, чтобы удалить оставшиеся загрязнения. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать цикл дезинфекции для мойки чаш, так как при нагреве возможна деформация пластика.

КУВШИН NUTRIBULLET®:

- Кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Перед помещением компонентов в посудомоечную машину рекомендуется прополоскать их и слегка очистить щеткой для посуды, чтобы удалить оставшиеся загрязнения. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать цикл дезинфекции для мойки кувшина, так как при нагреве возможна деформация пластика.
- Также можно мыть кувшин вручную водой с добавлением моющего средства. Налипшие ингредиенты можно удалить щеткой или губкой.
- Периодически проверяйте состояние кувшина и резьбы на предмет повреждений или трещин. Для предотвращения травм сразу же заменяйте поврежденные компоненты.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУВШИН, ЕСЛИ ОН НЕ ВЫРОВНЕН КОРРЕКТНО ПО ОТНОШЕНИЮ К НОЖУ.**

В этом случае возможно разъединение кувшина и основания с двигателем. Открытый нож может создать опасность получения тяжелых травм.

ТОЛКАТЕЛЬ

- Всегда мойте толкатель вручную водой с добавлением моющего средства. Налипшие ингредиенты можно удалить щеткой или губкой.

УДАЛЕНИЕ СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ:

Для удаления стойких загрязнений с чаш, ножей со съемником или кувшина [nutribullet](http://nutribullet.com)® используйте следующий простой способ: заполните емкость водой комнатной температуры (не выше 21°C / 70°F) до отметки MAX и добавьте 1-2 капли средства для мытья посуды.

Для чаш: установите нож со съемником и запустите прибор на основании с двигателем на 20-30 секунд. Для кувшина: установите крышку и выполните смешивание на основании с двигателем в течение 20-30 секунд. Прилипшие остатки пищи размякнутся, и их легко можно будет удалить водой с добавлением моющего средства.

Хранение:

Храните [nutribullet](http://nutribullet.com)® Select в вертикальном положении с закрытой крышкой. Не кладите на крышку кувшина другие предметы. Остальные детали храните в безопасном месте, чтобы избежать их повреждения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить нож со съемником на основании с двигателем без установленной чаши или кувшина [nutribullet](http://nutribullet.com)®, так как открытый нож представляет серьезную опасность получения порезов.

Сменные детали

Для заказа дополнительных деталей и принадлежностей посетите сайт nutribullet.com или обратитесь в службу поддержки покупателей.

Storage conditions: Temperature: from +5C to +45C; humidity <80%

Storage life: Unlimited

Life time: 2 years (5 years for certain types of goods)

Disposal conditions: In accordance with ecological requirements

Transportation conditions: Do not drop or expose excessive vibration during transportation.

Selling conditions: Selling conditions are not specified by the manufacturer but must conform to local, national and international regulations and standards.

Условия хранения: температура: от +5C до +45C; влажность <80%

Срок хранения: Не ограничен

Срок службы: 2 года (На некоторые виды продукции 5 лет)

Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

KZ: Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Барлық құқықтар қорғалған.
nutribullet® және nutribullet® логотипі – АҚШ-та және дүниежүзінде тіркелген CapBran Holdings, LLC сауда белгілері.

Осы құрылғының 1000 Вт қуаты жүзді ұстап тұратын жиынтықпен 900 мл тостағанды пайдалану және 100 г сіңірі бар сиыр етін 15 секунд максималды жылдамдықта айналдыру арқылы алынды.

Суреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз бұйымдарымызды үнемі жақсартып отыруға ұмтыламыз, сондықтан осы нұсқаулықта берілген сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

RU: Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Все права защищены.
nutribullet® и логотип nutribullet® являются торговыми марками компании CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Мощность прибора 1000 Вт указана для чаши емкостью 900 мл с держателем ножа при измельчении 100 г говядины с жиалами на максимальной скорости в течение 15 секунд.

Изделие, изображенное на рисунках, может отличаться от фактического вида.
В результате постоянного усовершенствования продукции возможно изменение указанных технических характеристик.

UK: Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Bci права збережено.
nutribullet® і логотип nutribullet® є товарними знаками CapBran Holdings, LLC, зареєстрованими в США та в усьому світі.

Потужність цього приладу в 1000 Вт була отримана з використанням чашки 900 мл з вузлом тримача леза та 100 г яловичини з сухожиллям при максимальній швидкості протягом 15 секунд.

Ілюстрації можуть відрізнятися від реального виробу. Ми постійно прагнемо вдосконалити нашу продукцію, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

210816_NB_SELECT