

nutribullet[™]

СОКОВЫЖИМАЛКА



Гид пользователя

Содержание

03	Важные гарантии
06	Что включено
07	Руководство по сборке
08	Сборка и использование
10	Инструкции по использованию
13	Диск управления
14	Советы по приготовлению сока
18	Разборка
20	Инструкции по уходу
21	Как хранить
22	Запасные части

Важные гарантии

Предупреждение! Во избежание риска серьезной травмы внимательно прочтите все инструкции перед использованием соковыжималки nutribullet.™. При использовании любого электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие: важная информация.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Эта соковыжималка имеет острые лезвия и движущиеся части. **НЕ** предназначен для использования детьми, у которых недостаточно опыта и знаний о его безопасной эксплуатации. Они требуют пристального наблюдения и тщательного инструктажа по правильному использованию и безопасной эксплуатации.

Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте. Дети не должны играть с прибором. Чтобы исключить опасность удушья для маленьких детей, снимите и выбросьте защитную крышку, прикрепленную к вилке питания соковыжималки.

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ С ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ.

Держите руки, пальцы, волосы, одежду, а также лопатки и другие предметы подальше от прибора во время работы.

Этот прибор не предназначен

для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.

СИТО И ЛЕЗВИЯ ОСТРЫЕ! ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОСОБЕННОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

Не прикасайтесь к маленьким режущим лезвиям/зубцам на дне/основании сита. Держите пальцы подальше от острого лезвия в загрузочном желобе.

Не оставляйте прибор без присмотра во время его использования.

Твердые фрукты и овощи создают чрезмерную нагрузку на двигатель, если выбрана низкая скорость.

Если жидкость попала под, вокруг или на саму соковыжималку, отсоедините агрегат от источника питания. Перед эксплуатацией очистите ткань и дайте устройству полностью высохнуть.

Не проталкивайте продукты в загрузочный желоб пальцами или посудой. Используйте только прилагаемый толкатель для продуктов. Не помещайте руки или пальцы в загрузочный желоб, когда он прикреплен к соковыжималке.

Если пища застряла в загрузочном желобе, воспользуйтесь прилагаемым толкателем или другим фруктом или овощем, чтобы протолкнуть ее вниз. Выключите двигатель и убедитесь, что все движущиеся части остановились, прежде чем разбирать соковыжималку, чтобы удалить оставшуюся мякоть.

Не используйте этот или любой другой прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя, упал или был поврежден каким-либо образом. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.

ОСТОРОЖНОСТЬ: Чтобы избежать опасности из-за непреднамеренного сброса термовыключателя, этот прибор нельзя подавать через внешнее переключающее устройство, например таймер, или подключать к цепи, которая регулярно включается и выключается энергоснабжающей организацией.

Не используйте прибор, если вращающееся сито или защитная крышка повреждены или имеют видимые трещины.

Всегда проверяйте, чтобы соковыжималка была ВЫКЛЮЧЕНА после каждого использования. Перед разборкой убедитесь, что

сито перестало вращаться и двигатель полностью остановился.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Эта соковыжималка предназначена только для выжимания сока из фруктов и овощей.

Пожалуйста, обратитесь к руководству по приготовлению сока, чтобы определить правильную скорость для фруктов и овощей, выбранных для приготовления сока. Не используйте замороженные фрукты и овощи.

Не используйте соковыжималку без чаши для жома и крышки чаши, прикрепленной к основанию двигателя. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по сборке для правильного размещения.

Перед первым использованием соковыжималки снимите и выбросьте все упаковочные материалы и рекламные этикетки.

Убедитесь, что поверхность, на которой работает прибор, устойчивая, ровная, чистая и сухая.

Перед приготовлением сока удалите кожуру со всех цитрусовых.

Не выжимайте сок из косточковых плодов, пока не удалены косточки семенных косточек.

Перед включением двигателя всегда проверяйте, чтобы крышка резервуара для мякоти была надежно зафиксирована (с помощью запирающей ручки). Не отстегивайте зажимы (фиксирующую ручку) во время работы соковыжималки.

При использовании этой соковыжималки убедитесь, что имеется достаточное пространство для воздуха.

вокруг и под ним для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.

Использование насадок, не рекомендованных и не продаваемых Nutribullet, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме. Эта соковыжималка предназначена только для домашнего использования. Не используйте соковыжималку не по назначению. Не используйте в движущихся транспортных средствах или лодках. Не используйте на открытом воздухе. Неправильное использование может привести к травме.

Если в течение 10 минут скорость не будет выбрана, устройство выключится.

Если двигатель по какой-либо причине остановился, отключите базу питания и дайте ей остыть в течение как минимум 15 минут.

Включите соковыжималку **ВЫКЛЮЧЕННЫЙ**, затем отключайте его от розетки, когда он не используется, перед сборкой или разборкой деталей, а также перед очисткой. Чтобы отключить вилку, возьмитесь за вилку и вытащите ее из розетки. Никогда не тяните за шнур питания.

Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или столешницы.

Не позволяйте шнуру питания касаться горячих поверхностей, таких как плита, и не позволяйте ему запутываться или завязываться.

Регулярно проверяйте шнур питания, вилку и саму соковыжималку на предмет повреждений.

Во избежание пожара, поражения электрическим током и травм не погружайте соковыжималку, основание двигателя, шнур или вилку в воду или любую другую жидкость.

Не используйте соковыжималку, если вращающееся сито повреждено.

Содержите соковыжималку в чистоте.

Дополнительную информацию см. в разделе «Уход и чистка».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Вибрация может возникнуть во время нормальной работы.

При возникновении сильной вибрации прекратите использование и позвоните в службу поддержки клиентов.

Любое техническое обслуживание, кроме очистки, должно выполняться авторизованным электриком. Не пытайтесь ремонтировать или обслуживать соковыжималку. За помощью обращайтесь в службу поддержки клиентов по адресу: **www.nutribullet.com**

! Сохраните эти инструкции!

для дома

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО

Что включено



**МОТОРНАЯ ОСНОВА 800
ВАТ С ЗАПОРНОЙ РУЧКОЙ**



**КРЫШКА БАСЕЙНА ДЛЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
С ПОДАЧЕЙ 76 ММ
ЖЕЛОБ**



ПИЩЕВЫЙ ТОЛКАЧ



**РАКОВИНА ДЛЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ОБЪЕМОМ 1,5
Л С БЕЗКАПЕЛЬНЫМ НОСИКОМ**



СИТО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



КУВШИН ДЛЯ СОКА 800 МЛ




**КУВШИН ДЛЯ СОКА С КРЫШКОЙ
СЕПАРАТОР ПЕНЫ**



ЧИСТЯЩАЯ ЩЕТКА


Руководство по сборке

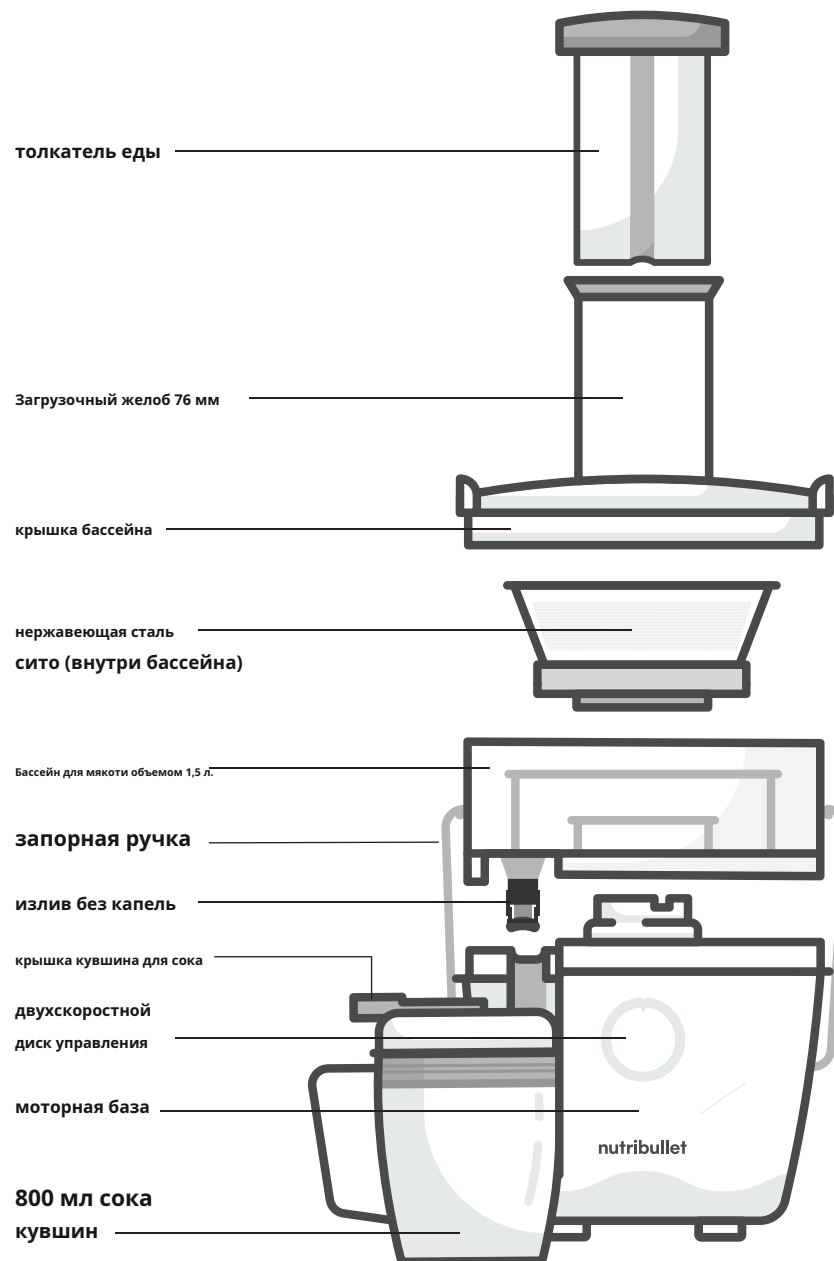


Сборка



- 1** Поместите **Моторную базу** на сухой, ровной столешнице. Убедитесь, что диск установлен в положение "**ВЫКЛЮЧЕННЫЙ**" положение и устройство отключено от сети.

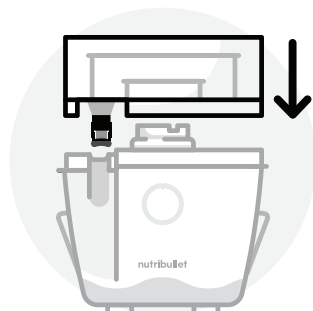


- 2** Поместите **Целлюлозный бассейн** на вершине Моторной Базы. Выровняйте **Целлюлозный бассейн** с основанием двигателя так, чтобы носик совпадал со стороной с углублениями на основании двигателя.

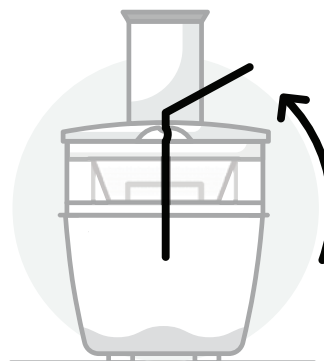


- 5** Поднять **Блокирующая ручка** и переместите его в «ушки» на каждой стороне крышки бассейна. **Блокирующая ручка** должен находиться в вертикальном положении и фиксироваться.


ПРИМЕЧАНИЕ: если **Блокирующая ручка** не надежно закреплена, соковыжималка не включится.

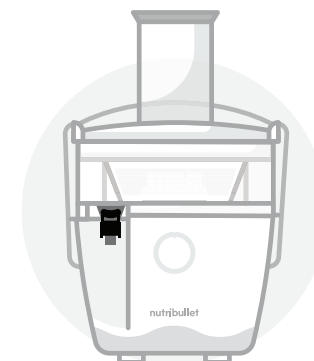

- 6** Качайте **Излив без капель** закройте крышку вертикально, чтобы она больше не закрывала носик для сока.

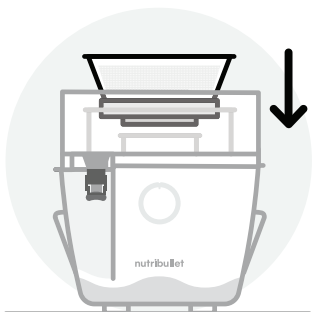

- 3** Выровняйте **Ситос** муфтой привода двигателя и надавите вниз до щелчка. справиться с **Ситом** взявшись за верхние края, стараясь не задеть острые зубцы у основания **Сито**. Обеспечить **Сито** правильно установлен на месте и надежно закреплен внутри резервуара для пульпы.

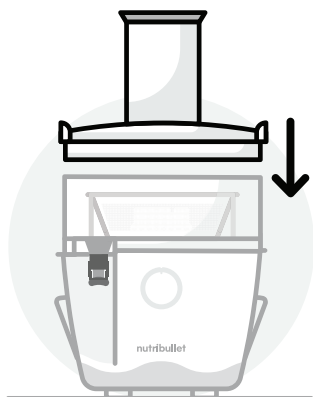

- 4** Поместите **Крышка бассейна** над ситом и тазом для целлюлозы. Боковые «ушки» на **Крышка бассейна** должны совпадать с «ушками» по бокам мякоти.



- 7** Поместите **Крышка кувшина для сока** сверху кувшина для сока и откройте защелку крышки.



- 8** Немного наклоните **Кувшин для сока** и поместите его под носик для сока. Совместите носик с отверстием в **Крышка кувшина для сока** и выровняйте **Кувшин для сока**. Он будет плотно прилегать к изливу и удерживать его на месте.


Инструкции по использованию



- 1** Соберите все необходимые ингредиенты и промойте их. Подготовьте ингредиенты для выжимания сока, нарезав, сняв кожуру или удалив кожуру, стебли или косточковые семена.




- 2** После полной сборки соковыжималки вставьте шнур питания в розетку. Использовать **Двухскоростное управление** **Набирать номер** для выбора скорости начала приготовления сока. Вы можете переключать скорости по желанию в зависимости от типа продукта. (Рекомендуемые скорости см. в таблице на стр. 14. разные виды продукции).

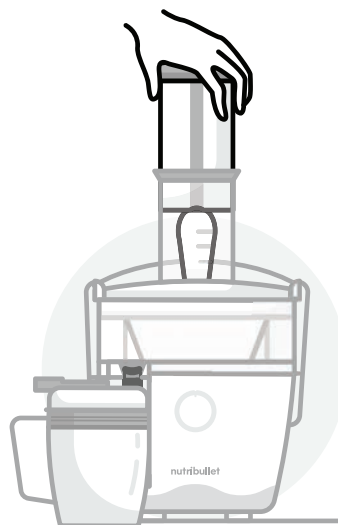

- 3** Пока двигатель работает, начните осторожно подавать ингредиенты в загрузочный желоб с помощью **Еда Толкатель**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не применяйте чрезмерную силу или скорость, толкая пищу вниз с помощью **Еда Толкатель**, так как это не позволит получить максимальный выход сока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не проталкивайте продукты руками/пальцами или другими инструментами по загрузочному желобу в сито. Только **Еда Толкатель** следует использовать для опускания ингредиентов.

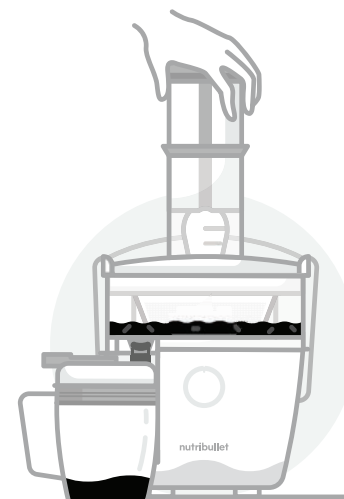

- 4** Сок начнет вытекать из носика **ВКувшин для сока**, в то время как мякоть будет отделена и сохранена в **Целлюлозный бассейн**.



- 5** Когда **Целлюлозный бассейн** полностью заполнен, его необходимо опорожнить, прежде чем продолжить приготовление сока. См. инструкции по разборке.




- 6** Всегда обязательно включайте **Двухскоростной диск управления** "ВЫКЛЮЧЕННЫЙ" положение и дождитесь **Сито** остановить вращение, прежде чем снимать **Кувшин для сока** из-под носика. Отключайте устройство от сети после каждого использования.



- 7** Удалить **Кувшин для сока** из-под носика. Вы можете закрыть **Кувшин для сока Лид** и хранить сок в **Кувшин для сока** при желании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого вам сначала нужно дать чаевые **Кувшин для сока** вперед под небольшим углом, чтобы большое отверстие в крышке немного отделилось от носика, и тогда кувшин можно будет выдвинуть. Это противоположно тому, что вы делали во время сборки.

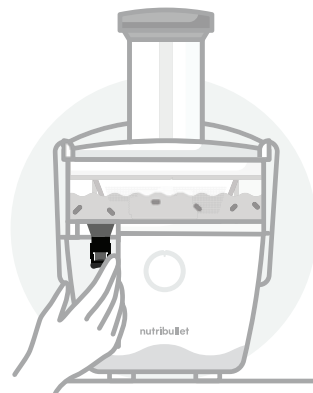


- 8** Немедленно переместите **Излив без капель** накройте носик крышкой вниз, чтобы избежать попадания остатков жидкости на соковыжималку или на поверхность под соковыжималкой.


КОНЧИК: Мы рекомендуем использовать левую руку, чтобы потянуть **Кувшин для сока** в сторону, одновременно размахивая правой рукой **Излив без капель** закройте крышку носика.

Диск управления


ДВУХСКОРОСТНОЙ ДИСК УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ ВЫЖИВАНИЯ СОКА

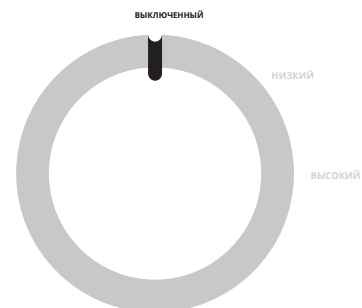

ВЫКЛЮЧЕННЫЙ:
Сила **ВЫКЛЮЧЕННЫЙ**, соковыжималка не работает.

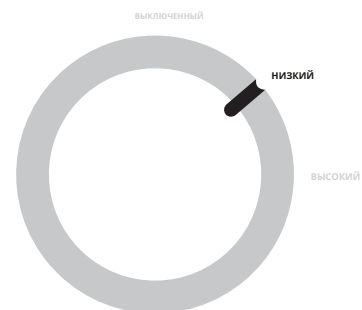

НИЗКИЙ:
Лучше всего подходит для приготовления сока из мягких фруктов и овощей.

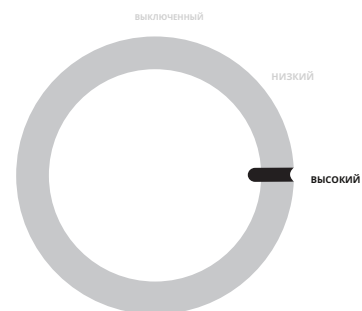

ВЫСОКИЙ:
Лучше всего подходит для более твердых продуктов, таких как морковь и свекла.

Советы по приготовлению сока

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ СКОРОСТИ ОТЖИМАНИЯ СОКА

ИНГРЕДИЕНТЫ	СКОРОСТИ	ВРЕМЕНА ГОДА
Яблоко	Высокий	Весь год
Свекла	Высокий	Лето/Осень/Зима
Черника	Высокий	Лето
Брокколи	Высокий	Осень/Весна
Брюссельская капуста	Высокий	Наступила зима
Капуста	Низкий	Осень/Зима/Весна
Морковь	Высокий	Весь год
Цветная капуста	Высокий	Падать
Сельдерей	Высокий	Весь год
Огурец	Низкий	Лето
Фенхель	Высокий	Весь год
Имбирь	Высокий	Падать
Виноград	Низкий	Падать
Грейпфрут	Низкий	Зима
капуста	Высокий	Осень/Зима/Весна
КИВИ	Низкий	Осень/Зима/Весна
Лимон	Низкий	Весь год
Лайм	Низкий	Весь год
Дыни (все)	Низкий	Лето
Апельсин	Высокий	Зима
Персики	Низкий	Лето
Груши	Высокий	Наступила зима
Ананас	Высокий	Осень/Зима/Весна
Сливы	Высокий	Лето
Малина	Низкий	Лето осень
Шпинат	Низкий	Осень/Весна
Сладкий картофель (сырой)	Высокий	Наступила зима
Помидоры	Низкий	Лето

ВИТАМИНЫ/ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

источник кверцетина
отличный источник фолиевой кислоты
хороший источник витамина С
с высоким содержанием витамина С, высоким содержанием фолиевой кислоты, хорошим источником калия
с высоким содержанием витамина С, хороший источник фолиевой кислоты
с высоким содержанием витамина С
отличный источник витамина А, хороший источник витамина С
с высоким содержанием витамина С, хороший источник фолиевой кислоты
хороший источник витамина С, хороший источник витамина А
хороший источник витамина С
хороший источник витамина С и калия
содержит витамин С, магний и калий
хороший источник витамина К
с высоким содержанием витамина А, с высоким содержанием витамина С
отличный источник витамина А и витамина С, хороший источник кальция и калия
с высоким содержанием витамина С, хорошим источником калия и витамина Е
с высоким содержанием витамина С
с высоким содержанием витамина С
с высоким содержанием витамина А, с высоким содержанием витамина С
с высоким содержанием витамина С
хороший источник витамина С
хороший источник витамина С
с высоким содержанием витамина С
хороший источник витамина С
с высоким содержанием витамина А, витамина С, железа и фолиевой кислоты, хороший источник магния
хороший источник калия, с высоким содержанием витамина А и витамина С
с высоким содержанием витамина А, с высоким содержанием витамина С, хороший источник калия

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Подготовьте фрукты и овощи перед загрузкой их в соковыжималку:

- Тщательно очистите продукты (промойте теплой водой, вымойте продукты или используйте воду с яблочным уксусом).
- При необходимости очищайте или удаляйте кожу, а также нарежьте продукты до нужного размера – достаточно мелко, чтобы их можно было легко поместить в загрузочный желоб, без необходимости прижимать кусочки вниз с помощью **Еда Толкатель**.
- Перед приготовлением сока удалите кожуру со всех цитрусовых.
- Перед приготовлением сока удалите из косточковых плодов крупные косточки и семена.

ПОДАЮЩИЙ ЖЕЛОБ

- Никогда не помещайте руки или пальцы в загрузочный желоб, когда он прикреплен к устройству.
- Всегда запускайте соковыжималку перед загрузкой продуктов в загрузочный желоб. Соковыжималка должна работать, когда в нее поступают продукты.
- Не перегружайте загрузочный желоб. Продукты следует добавлять постепенно, со скоростью, с которой может справиться соковыжималка.
- Используйте только предоставленные **Еда Толкатель** для подачи пищи в загрузочный желоб. Никогда не используйте пальцы, кухонные принадлежности или любые другие приспособления.
- Никогда не применяйте чрезмерную силу, чтобы протолкнуть предметы в загрузочный желоб.
- При приготовлении сока убедитесь, что все продукты прошли через загрузочный желоб в камеру. **Сито** прежде чем добавлять еще.
- Если какой-либо продукт застрял в загрузочном желобе, используйте **Еда Толкатель** переместить его по желобу в **Сито**.

ПОТРЕБЛЕНИЕ СОКОВ И МЯКОТИ

- Вместо того, чтобы компостировать или выбрасывать мякоть, оставшуюся после приготовления сока, вы можете съесть ее. Посмотрите наш **Руководство по рецептам** несколько интересных советов о том, что делать с мякотью. Используя эти креативные идеи, вы сможете наслаждаться мякотью разными вкусными (и полезными) способами.
- Независимо от того, предпочитаете ли вы сладкое или соленое, из мякоти можно приготовить вкусные угощения!
 - Для лучшего вкуса употребляйте свежий сок и мякоть в течение 48 часов после приготовления сока.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукты, которые НИКОГДА не следует использовать в этой соковыжималке:

- Продукты, не содержащие сока, который необходимо извлечь (например, бананы или авокадо).
- Замороженные фрукты и овощи.
- Косточковые плоды с крупными косточками или неудаленными семенами. Косточковые плоды можно использовать только в том случае, если у них удалены семя или косточка.


ПЕРЕГРЕВ

- Если двигатель перегреется, соковыжималка выключится.
- Если соковыжималка перестает работать, отключите ее от сети и дайте ей остыть в течение как минимум пятнадцати минут, прежде чем пытаться использовать ее снова.


Разборка




- 1** Убедитесь, что устройство
выключено, включено «
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ», и отключил.

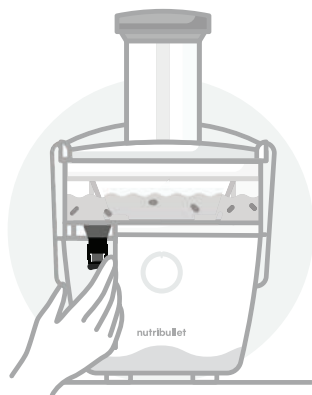


- 2** Достаньте кувшин из-под носика. Чтобы
предотвратить подтекание, используйте
Излив без капель крышку, чтобы
закрыть носик для сока.

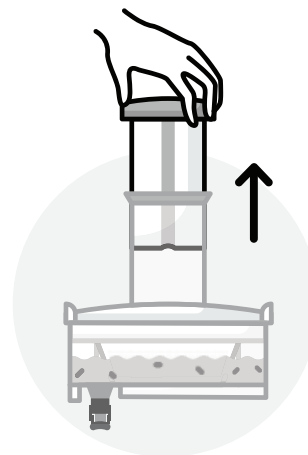


- 5** Удалить **Еда Толкатель** подняв
его из загрузочного желоба.

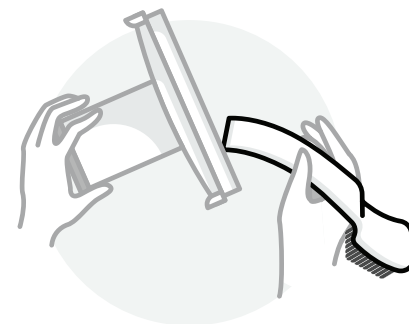


- 6** Поднимите крышку чаши
вертикально и снимите
мякоть с внутренней
части крышки. Ты
можешь использовать плоский
конец **Чистящая щетка** чтобы
соскоблить мякоть с крышки.

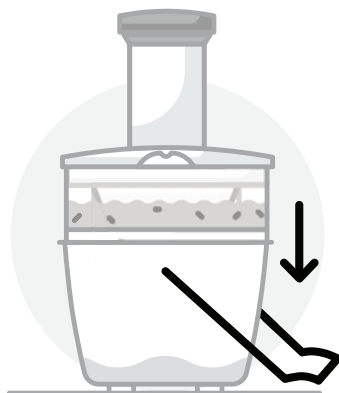


- 3** Разблокируйте **Блокирующая
ручка** из **Крышка бассейна**
потянув ручку назад из «ушей»
по обе стороны от **Крышка
бассейна**. Переместите ручку
вниз.

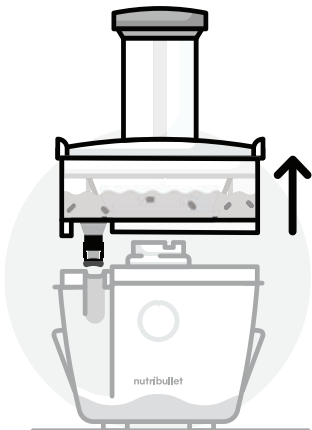

- 4** Удалить **Целлюлозный бассейн** от
моторной базы, потянув вверх за
Крышка бассейна и **Сито** все еще
на месте, и отнесите его прямо в
раковину.

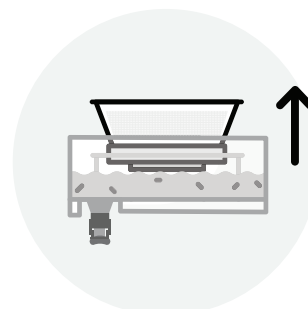

- 7** Аккуратно поднимите **Сито**
вертикально из центра пульпового
бассейна. Очистить **Сито** сразу (см.
инструкцию по уходу).

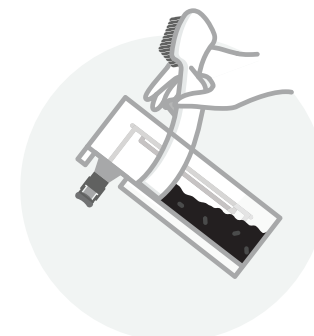

- 8** Опорожните **Целлюлозный бассейн**.
Используйте плоский конец **Чистящая
щетка** чтобы легко соскрести мякоть и
отложить ее для использования в других
рецептах или компостирования. Вы также
можете очистить
целлюлозу в мусорное ведро
или компост.

Уход и обслуживание

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по очистке перед первым использованием и после каждого использования.

Очистка соковыжималки **nutribullet Pro™** выполняется быстро и легко. Все компоненты, за исключением толкателя и моторного основания, можно мыть в посудомоечной машине. Прочтите некоторые советы и рекомендации по уборке.

1 Всегда обеспечивайте **Мотор** **База** отключен от сети перед началом сборки, разборки, чистки или хранения устройства.

2 Однажды **Целлюлозный бассейн** является опорожнен, промойте все детали под проточной водой.

3 Использовать **Чистящая щетка** как вычистить **Сито** под проточной водой. Обязательно тщательно очистите **Сито** каждый раз, когда вы выжимаете сок, поскольку минералы из фруктов и овощей могут вызвать накопление **Сито** что может препятствовать максимальному извлечению сока.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда соблюдайте меры предосторожности при чистке **Сито**, так как на плоской части диска имеются острые зубья лезвия.

КОНЧИК: Всегда очищайте **Сито** как можно скорее после приготовления сока с помощью **Чистящая щетка**. Если оставить мякоть на месте, она высохнет. **Сито** и прочистить засоренные отверстия станет сложнее. Если это произойдет, обязательно разрешите **Сито** замочить в горячей воде на 30 минут.

4 Все компоненты **Juicer Pro**, кроме **Моторная база** можно мыть в посудомоечной машине. Вы также можете мыть руки теплой мыльной водой.

кончик: Не используйте цикл стерилизации в посудомоечной машине для очистки соковыжималки, так как это может привести к деформации деталей.

5 Протереть **Моторная база** чистой влажной тканью.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не погружайтесь **Моторная база** в воду или другую жидкость.

Инструкции по очистке аксессуаров для хранения соковыжималки Nutribullet Pro™:

- **Стеклянные бутылки для хранения** и крышки можно мыть в посудомоечной машине.
- **Лотки для заморозки** и крышки можно мыть в посудомоечной машине.

Хранение соков и единиц хранения

В комплект соковыжималки **Pro** входят несколько отличных аксессуаров для хранения: кувшин для сока, две бутылки для хранения сока и два лотка для заморозки.

Аксессуары для хранения предоставляют три варианта хранения сока:

1 В КУВШИНЕ:

The **Кувшин для сока** хранит до 800 мл. Обязательно храните кувшин в холодильнике в вертикальном положении, с плотно закрытой крышкой, закрытой защелкой и без каких-либо предметов на крышке.

2 В БУТЫЛКАХ:

Используйте каждый **Бутылка для хранения** чтобы сэкономить до 350 мл сока, чтобы потом наслаждаться им — дома или в дороге. Наполните бутылки, оставив около 0,6 см места сверху и оставив в бутылке ровно столько воздуха.

3 В ЛОТКАХ:

Каждый **Морозильный лоток** вмещает в общей сложности 470 мл: один лоток имеет восемь лунок по 60 мл, а другой лоток — четыре лунки по 120 мл. Это отличный способ сохранить сок на длительный срок, а затем разморозить его в любое время, чтобы получить полную питьевую порцию. Или используйте лотки для приготовления замороженного сока. (См. наш **Руководство по рецептам** несколько вдохновляющих рецептов замороженных соков, которые можно добавить в

ваши любимые напитки или пить самостоятельно.)

Для лучшего вкуса употребляйте свежий сок и мякоть в течение 48 часов после приготовления сока.

Не кладите ничего на крышку кувшина при хранении в холодильнике.

Храните оставшиеся детали устройства в безопасном месте, где они не будут повреждены и не причинят вреда, поскольку некоторые детали острые!

Руководство по устранению неполадок

1 ПРОБЛЕМА: Кнопка питания мигает три раза, а затем продолжает гореть, когда я выбираю скорость.

РЕШЕНИЕ: Это означает, что устройство собрано неправильно. Обеспечить

Целлюлозный бассейн правильно установлен на верхней части

Моторная база и **Блокирующая ручка** зафиксированы на месте.

2 ПРОБЛЕМА: Соковыжималка остановилась во время приготовления сока, и кнопка питания мигнула.

РЕШЕНИЕ: Обеспечить

Блокирующая ручка надежно зафиксирована на месте.

3 ПРОБЛЕМА: Соковыжималка остановилась во время приготовления сока, а кнопка питания продолжает гореть.

РЕШЕНИЕ: У вас есть время непрерывной работы, превысившее 10 минут. Отключите соковыжималку и оставьте ее выключенной на 15 минут, прежде чем продолжить использование.

4 ПРОБЛЕМА: Соковыжималка перестала работать, и все индикаторы мигнули три раза.

РЕШЕНИЕ: Соковыжималка перегрелась. Отключите устройство от сети и дайте ему остыть в течение 15 минут, прежде чем продолжить использование.

RU/ Пояснения к маркировке



RU/ Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемого удаления отходов; ответственно относиться к его переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на безопасную для окружающей среды переработку.



RU/ Этот продукт соответствует европейскому регламенту №. 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Запасные части

Для заказа дополнительных запчастей и аксессуаров посетите наш сайт по адресу:

nutribullet.com

1 (800) 523-5993 | nutribullet.com

нутрибуллет® является зарегистрированной торговой маркой CAPBRAN HOLDINGS, LLC. Авторские права © 2020 CAPBRAN HOLDINGS, LLC. Распространяется компанией CAPITAL BRANDS DISTRIBUTION, LLC. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Калифорния 90025 США
Все права защищены. СДЕЛАНО В КИТАЕ

Иллюстрации могут отличаться от реального продукта. Мы постоянно стремимся совершенствовать нашу продукцию, поэтому приведенные здесь характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

210927_NBJ93100