

**nutribullet®**  
ultra



# User guide

**⚠ WARNING!** To reduce the risk of serious injury, read the User guide before operating your nutribullet® Ultra. Save these instructions. Be sure anyone who uses the nutribullet® knows how to do so safely.



# Important safeguards

When operating your nutribullet® Ultra, remember:  
**SAFETY COMES FIRST.**

**Warning!** To avoid the risk of serious injury, death, property damage or damage to your device carefully read all instructions before operating your nutribullet® Ultra. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following important information. **READ CAREFULLY AND THOROUGHLY BEFORE OPERATING.**

If you let anyone else use your nutribullet® Ultra, make sure that they understand the health and safety information in this User Guide, as well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should completely read the User Guide and become familiar with the safe operation of the unit.

## ! Save these instructions! ● FOR HOUSEHOLD USE ONLY

### **AVOID HEATING AND OVER-PRESSURIZING CUP:**



**WARNING!** NEVER blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup! Such use may over-pressurize the nutribullet® Cup, causing the Cup to separate violently when removed from the Motor Base or opened, which may

result in bodily injury from the hot contents or exposed blades.

- **DO NOT blend hot or warm ingredients.**
  - Starting with hot or warm ingredients allows more heat and pressure to build inside the Cup when blending. This may cause the Cup to separate, expelling hot contents or exposing

the blade, both of which may cause injury.

- Only blend room-temperature or refrigerated ingredients (21°C or cooler).
- **DO NOT blend for more than one minute.**
  - Blending causes ingredients to heat up, which builds pressure in the Cup over time. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup to separate, exposing the blade, or expel heated contents, causing injury.
  - **DO NOT** run for more than 6 consecutive 30-second intervals to prevent the contents from overheating and pressurizing. Allow contents to settle at least 10 to 15 minutes after running multiple consecutive extraction cycles. **DO NOT** attempt to open the Cup if it feels hot

or warm to the touch. See **Cup Caution** section for details.

- **DO NOT blend anything carbonated or effervescent – no bubbles.**
  - Carbonated and effervescent ingredients (e.g., soda, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gasses that increase pressure. Pressure from released gases can cause a sealed nutribullet® Cup to burst, resulting in possible injury and/or property damage. **Note: Some protein powders include effervescent ingredients. Always check the ingredients of all supplements before adding.**
- **DO NOT overfill.**
  - Filling above the MAX line can result

in leakage. The cyclonic action of the nutribullet® requires space to extract effectively. Exceeding the MAX line can result in leakage and may create a dangerous pressurization which can cause the Cup and Rapid Extractor Blade assembly to separate.

- **DO NOT leave blended foods inside sealed Cup.**

- Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left inside the Cup.
- Use the To-Go Lid or transfer to another container for storage after blending.

## CUP CAUTION:



**WARNING:**

**NEVER** attempt to open a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or warm to the touch. The contents may be heated and pressurized, which can cause the Cup to violently separate when opened, potentially resulting in bodily injury. If the Cup feels hot or warm, take the following steps:

1. **LEAVE ALONE, DO NOT OPEN.** Leave the Cup where it is and do not touch it or allow another individual to touch. **DO NOT** attempt to disengage the Cup from the Motor Base or separate the Cup from the Rapid Extractor Blade by applying heat, force, or prying apart the components, which may crack or shatter the Cup and result in bodily injury.
2. Do not continue to blend.
3. Allow the Cup to cool for at least 30 minutes.

4. After 30 minutes, check if the Cup is completely cooled. If still warm, allow to cool more.
5. If cool to the touch, slowly disengage the Cup from the Motor Base.
6. With the Cup pointed away from your face and body, use a towel to slowly untwist the Cup from the Rapid Extractor Blade and gently release any residual pressure.



**WARNING!** If you are still unable to remove the Cup from the Rapid Extractor

Blade, contact Customer Service.

**If you are unable to untwist the Cup from the Rapid Extractor Blade, NEVER** leave the sealed contents out for a prolonged period of time. The contents may ferment causing the Cup to violently separate, which can result in in bodily injury or property damage.

Dispose of the Cup and contents properly so you or others will not be injured if fermentation causes the Cup to separate.

## CUP SAFETY:



**WARNING!** Always make sure the Cup is securely locked on the Motor Base before blending. The motor will not turn on unless the Cup is set in the locked position.

- Do not exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage.
- Do not remove the Cup while the unit is in operation.
- Periodically inspect your nutribullet® Ultra blender components for damage or wear that may impair proper function or create a safety hazard.
- **NEVER** operate your nutribullet® Ultra if the Cup is empty.

- Do not overfill Cup with ice. Always use sufficient liquid ingredients when blending.
- Do not place on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher to wash the Cup or To-Go Lids.
- Cups and To-Go Lids are **NOT** microwave safe.
- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage. You may purchase new Cups at [nutribullet.ru](https://www.nutribullet.ru) or by contacting Customer Service.
- Do not use the Rapid Extractor Blade as a storage lid as the blended mixture can ferment, increasing pressure within the Cup that may cause the Cup and blade to separate, potentially resulting in bodily injury and property damage. Use the To-Go Lid or

transfer to a vented container for storage after blending.

- Do not use after-market replacement parts for your nutribullet® Ultra. Use of after-market replacement parts may result in damage to your nutribullet® or create safety hazards resulting in bodily injury or damage. Only order replacement parts from [nutribullet.ru](https://www.nutribullet.ru), please specify the model for parts that are compatible with your unit.

## **RAPID EXTRACTOR BLADE SAFETY:**



**WARNING!** **BLADES ARE SHARP!  
HANDLE WITH CARE TO  
AVOID BODILY INJURY.**

Non-food items or hard ingredients may damage the blades. Routinely inspect the blades and discontinue use if damaged. Continued use with a damaged blade or use inconsistent with these

instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- Do not touch the sharp edges of the blades. To avoid laceration injury, do not handle or touch any blade edge.
- **NEVER** store any exposed Rapid Extractor Blade in the Motor Base unattached to a nutribullet® Cup. An exposed blade can present a laceration hazard.
- **ALWAYS** securely tighten the Rapid Extractor Blade to the Cup to prevent leakage.
- Do not attempt to disengage the Cup from the Motor Base if the Cup starts to leak during blending. Allow the motor to come to a complete stop before removing the Cup.
- Do not crush ice. Your nutribullet® Ultra is not intended to be used as an ice crusher.
- Do not leave any non-food items in the Cup when blending. Remove all utensils from the Cup.
- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Fruit pits may damage the Cup, potentially resulting in shattering and personal injury. In addition, apple seeds and the pits of cherries, plums, peaches, and apricots contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested.
- **DO NOT USE** the Rapid Extractor Blade for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or the blade.
- Do not remove the Cup until blades have come to a complete stop. Removing before the blades come to a complete stop can cause damage to the



Rapid Extractor Blade coupling or motor gear.

- Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Do not overload the Cup by exceeding the MAX line. The blades may stop turning if the Cup is overloaded. If this occurs, turn off the unit, empty contents down to the Max line, reattach the Cup, and resume blending.
- **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Keep hands and utensils out of and away from the blade while blending to reduce the risk of severe personal injury or damage to the unit.
- **NEVER** place the Rapid Extractor Blade on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning.

- Periodically inspect the blades for damage. **DO NOT** use the Rapid Extractor Blade if the blades do not rotate freely or if the gasket is missing or damaged.

## GENERAL USE AND SAFETY:



**WARNING!**

Failure to follow all instructions regarding the use of your nutribullet® Ultra may result in serious personal injury, death, or property damage. Be aware of possible hazards when using or storing your nutribullet® Ultra.

- **NEVER** blend hot, warm, or carbonated beverages. This may pressurize contents, causing them to erupt upon opening, which can result in serious bodily injury or property damage.
- Do not use this blender for anything other than its intended use

- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children to ensure they do not play with the appliance. Keep cord out of reach of children.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

**• NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**

- Do not place your nutribullet® blender on uneven or unstable surfaces.
- Do not operate if the Motor Base, Cup, or blade are damaged in any manner. Contact

Customer Service for assistance at **[nutribullet.ru](http://nutribullet.ru)**.

- Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® Ultra blender. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.
- The risk of fire, shock or damage to nutribullet® Ultra during cleaning can be reduced by taking the following precautions:
  - Unplug and turn your device off before cleaning.
  - Only clean the exterior of your device.
  - Clean your device with a dry cloth.
- Do not attempt to clean by immersing in water or other cleaning liquids. Only gently wipe and dry with a clean cloth.

- Do not place any of the nutribullet® Ultra parts in a microwave, conventional oven, air fryer or stovetop pot, or immerse in boiling water, as this will damage the part.
- **NEVER** use the sanitize or heat cycle on any nutribullet® part or accessory. This may cause warping and possibly hazardous conditions.
- **NEVER** place a nutribullet® Cup in the freezer or use the Cup as a storage container in the freezer.
- Make sure your nutribullet® Ultra is powered off and the motor and blades are completely stopped before removing or cleaning unit.
- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG THE NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**

## **ELECTRICAL SAFETY:**

- Modification, improper use, and failure to follow the instructions for proper set up, use, and care of your nutribullet® Ultra blender can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
- Do not use the unit in locations with different electrical specifications or plug types.
- Do not use the unit with a voltage inverter device as it may cause electrical shorting, fire, or electric shock, resulting in personal injury or product damage.
- Do not use the unit in an area that is wet or anywhere it could become wet.
- Do not attempt to plug the unit into an electrical outlet with wet hands.
- Do not use if the cord, plug, or Motor Base

was immersed in water or other liquids.

- Do not modify the electrical cord in any way.
- Do not operate with a damaged electrical cord or plug. The electrical cord and plug are not suitable for replacement. If damaged, the appliance should be replaced. Contact Customer Service for assistance at **nutribullet.ru**.
- Do not allow or place the electrical cord near or touching any hot surfaces, heat source, or flame, including the stove.
- Do not allow the electrical cord to hang over the edge of the table or counter.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Overloading the Cup with ice or other hard ingredients, or use without sufficient liquids may overheat the motor and engage the thermal breaker. If the internal thermal breaker shuts off the motor, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down.
- Always **UNPLUG** the nutribullet® Ultra when it is not in use, and when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet® Ultra or create safety hazards that may cause personal injury or damage. When ordering replacement parts always use genuine nutribullet®

parts and accessories from **nutribullet.ru**.

## VENTILATION:

- **NEVER** obstruct the ventilation openings on the bottom of the Motor Base of your nutribullet® Ultra. Openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust or lint and never obstructed. Obstructing the ventilation openings may overheat the motor and result in a fire, increasing the risk of serious personal injury, death, or property damage.
- **ALWAYS** operate the nutribullet® on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent motor overheating.

- **NEVER** place your nutribullet® Ultra on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats, or other similar types of materials.

## MEDICAL SAFETY:



**WARNING!** Always consult your physician regarding health and nutrition concerns and advice. The information contained in this User Guide, accompanied Recipe Guide, and/or online recipes are general suggestions and ideals and are not meant to replace the advice of your physician.

## MEDICATION INTERACTIONS

- If you are taking any medication, especially cholesterol-lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants,

please check with your physician before trying any of the smoothie recipes contained in the Recipe Guide or online recipes.

- Periodically inspect your nutribullet® Ultra components for damage or wear that may impair proper function or present a danger or safety hazard. Discontinue use if you detect cracking, cloudiness, or damage to the Cups or other parts. Ensure that the blades to the Rapid Extractor Blade rotates freely and that gasket is not missing or damaged. Make sure that the motor base is unobstructed and clean. Follow maintenance instructions in this user guide on pages 24-27. Never operate your nutribullet® Ultra with damaged parts or components. If your nutribullet® Ultra malfunctions or is damaged or

compromised in any way, immediately discontinue use and contact customer service at [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru) with any comments, questions, or concerns.

**! Save these  
● instructions!**

# Contents


- 3 Important safeguards**
- 17 Assembly**
- 18 Control panel**
- 19 Using your nutribullet® Ultra**
- 23 Troubleshooting**
- 24 Care & maintenance**
  - 27 Replacement parts**

Thank you for purchasing the nutribullet® Ultra.





# Assembly guide

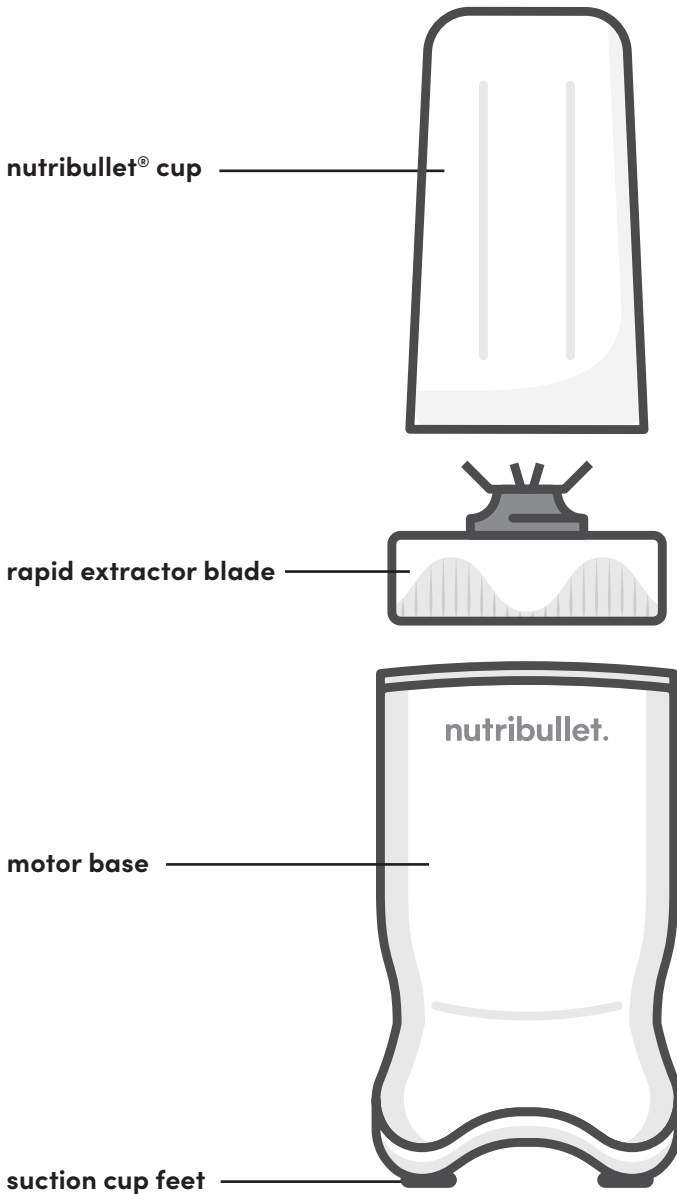

# Control panel



## OFF

The Control Panel is not illuminated.



## BLEND

After twisting the Blade/Cup assembly onto the Motor Base, the Control Panel will appear. Touch the illuminated Solid Circle icon on the Control Panel to activate the automatic 30-second blending program.



## PULSE

After twisting the Blade/Cup assembly onto the Motor Base, the Control Panel will appear. Press and hold the Dashed Circle on the Control Panel to activate the pulse feature. For short, intermittent pulses, tap the Pulse icon. For longer pulses, tap and hold the Pulse icon until your desired consistency is reached.

# Using your nutribullet® Ultra



## PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE NUTRIBULLET®:

Creating too much pressure in the nutribullet® Cup can result in injury from hot contents, flying components, or blade exposure.

- **DO NOT** blend hot or warm ingredients, carbonated liquids, or effervescent ingredients.
- Do not overfill the Cup.
- **DO NOT** blend ingredients for more than one minute.
- Do not store blended foods in sealed Cup.
- See **Avoid Heating and Over-Pressurizing Cup** (pg. 2) for details.
- **DO NOT** attempt to open a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or warm to the touch. The contents may be heated and pressurized, causing the Cup to violently separate when opened, and potentially resulting in bodily injury. See **Cup Caution** (pg. 4) for details.
- **Blades are sharp! Handle with care to avoid bodily injury. NEVER** store any exposed Rapid Extractor Blade in the Motor Base unattached to a nutribullet® Cup.

- 1** Review all warning and caution statements in the Important Safeguards section (pg. 3-14) and on the previous page before proceeding to Step 2.




- 2** Place the **Motor Base** on a clean, dry, level surface such as a counter or table.



- 3** Add ingredients and liquid to the **nutribullet® Cup**.

**!** **WARNING!** To avoid leakage and over-pressurizing, do not overfill beyond the **MAX** line.

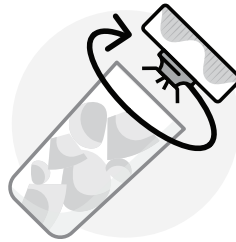


- 4** Twist the Rapid Extractor Blade onto the **nutribullet® Cup** until it's tightly sealed.


**!** **WARNING!** Rapid Extractor Blade is sharp. Handle with care.



- 5** Plug the **Motor Base's Power Cord** into an electrical outlet.

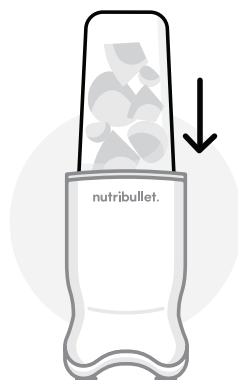


- 6** Flip the **Cup** downward and set it onto the **Motor Base**.

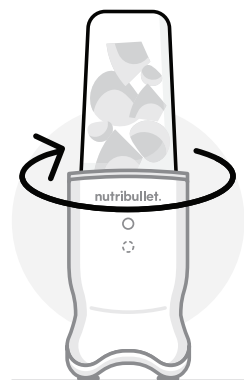

- 7** Twist the **Cup** clockwise onto the **Motor Base** to lock it into place. (A "click" signals that the **Cup** is locked.) This will illuminate the **Control Panel**.



- 8** Pressing the **Solid Circle** will start an automated blending cycle. When the blending cycle is activated, it will automatically stop after 30 seconds. Pressing and holding the **Dashed Circle** will pulse blend your ingredients. Release the **Dashed Circle** to stop blending.

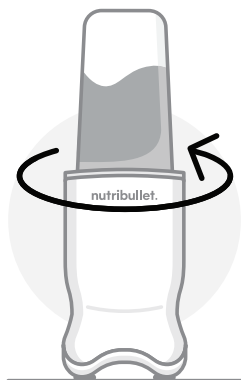

- 9** Twist the **Cup** counterclockwise to unlock and remove it from the **Motor Base**. You will hear a “click” when the **Cup** unlocks. Enjoy!

**!** **WARNING! NEVER blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup! Such use may over-pressurize the nutribullet® Cup, causing the Cup to separate violently when removed from the Motor Base or opened, which may result in bodily injury from the hot contents or exposed blades.**

**NEVER apply heat or force, or attempt to pry apart the Cup from the Rapid Extractor Blade. Doing so may crack or shatter the Cup resulting in severe bodily injury. Allow the contents of the Cup to settle down for at least 30 minutes before attempting to open again. If still unable to open, contact Customer Service.**

# Troubleshooting

## PROBLEM:

- The unit does not power on **OR** the Control Panel does not appear.

## SOLUTIONS:

- Make sure the Power Cord is plugged into an electrical outlet, and that outlet has power.
- Make sure that the Cup/ Blade assembly is securely attached to the Motor Base. You will hear a 'Click' when they are securely attached.

## PROBLEM:

- The Control Panel flashes continuously.

## SOLUTIONS:

- You have exceeded 6 consecutive blend cycles in a 6-minute time frame, **OR** the unit has overheated. If this has occurred, unplug the unit and allow it to cool down for at least 15 minutes before attempting to use again.

## PROBLEM:

- The unit has become very loud during the blending cycle.

## SOLUTIONS:

- Check that you have not exceeded the MAX fill line on the Cup when filling with ingredients. Overfilled Cups can cause strain on the motor which will result in an increased noise level.

## PROBLEM:

- There is an odor coming from the Motor Base when it is in use.

## SOLUTIONS:

- During the first few uses of the unit, there may be a smell emitted from the Motor Base, but this is normal with the first use of the product and should not cause alarm.
- If you notice a smell after using the product several times, check to ensure that you have not exceeded the MAX fill line on the Cup with ingredients. Overfilled Cups can cause strain on the motor which can result in an odor.

# Care & maintenance



## PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE NUTRIBULLET®:

- Always power off and unplug your nutribullet® Ultra when not in use or when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Always wait until the motor comes to a complete stop before removing the Cup or handling the unit.
- Do not place Cups and To-Go Lids in the microwave, they are not microwave safe.
- Do not store an exposed Rapid Extractor Blade on the Motor Base without attaching a Cup.
- **NEVER** place the Rapid Extractor Blade, Cups, or To-Go Lids on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning. It may cause warping and possible safety hazards.
- Do not attempt to clean the Motor Base by immersing in water or other cleaning liquids. Gently wipe and dry with a clean cloth.
- Do not place any parts or accessories in a microwave, conventional oven, air fryer or stovetop pot, or immerse in boiling water to clean or sanitize, as this will damage the part.
- Make sure that the Motor Base ventilation areas are unobstructed and clean.
- Periodically inspect your nutribullet® Ultra components for damage or wear that may impair proper function or present a danger or safety hazard. Never operate your nutribullet® Ultra with damaged parts or components:
- Discontinue use if you detect cracking, cloudiness, warping, or damage to the Cups.
- Discontinue use if the Rapid Extractor Blade




does not rotate freely, or if the gasket is missing or damaged. Continued use with a damaged blade, or use inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

- **NEVER** attempt to use your nutribullet® Ultra if it malfunctions or is damaged or compromised in any way. Immediately contact customer service at **nutribullet.com**.
- **NEVER** use after-market replacement parts for your nutribullet® Ultra. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury. Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® Ultra blender by contacting customer service at **nutribullet.com**.



- 1 Once blending is complete, make sure your **nutribullet® Ultra Motor Base** is powered off and unplugged from its outlet.

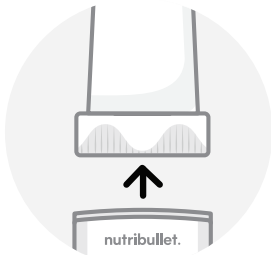

- 2 Detach the **nutribullet® Cup** and **Rapid Extractor Blade** from the **Motor Base**.
- 3 Clean the individual components as follows:

#### EXTRACTOR BLADES:

- Rinse the Rapid Extractor Blade with warm, soapy water.
- Use a small brush or sponge dampened in soapy water to remove any residue on the Rapid Extractor Blade.

**NOTE:** It's best to clean the Rapid Extractor Blade immediately after use to avoid the buildup of residue.

#### MOTOR BASE:

- Use a sponge or dishcloth dampened with soapy water to clean the surface of the Motor Base.
- Use a small brush to scrub the actuator system of the Motor Base.

#### CUPS & TO-GO LIDS:

- Cups and To-Go Lids are dishwasher-safe. Rinse or scrub beforehand to remove any debris.

**⚠ WARNING! NEVER place the Rapid Extractor Blade, Cups or To-Go Lids on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning, as this may cause warping and possible safety hazards.**

### **STUCK INGREDIENTS:**

- For stuck ingredients on Cups or Rapid Extractor Blades, fill with room temperature water to the MAX line and add 1-2 drops of dish soap.
- Twist on the Rapid Extractor Blade and blend for 20-30 seconds to loosen debris enough to scrub away with soap and water.

### **STORAGE:**

- Always store your nutribullet® Ultra upright without any objects placed on top of it. Store accessories in a safe place until use.

---

## **For replacement parts**

Visit [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru)

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru) | All rights reserved.**

nutribullet® and the nutribullet® logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

**NB54500-1206\_231005**

**nutribullet®**  
ultra



# Руководство по ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**!** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием блендера nutribullet® Ultra внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните эти инструкции. Убедитесь, что все лица, использующие блендер nutribullet®, знают о мерах предосторожности.



# Меры предосторожности

При использовании блендера nutribullet® Ultra помните:  
**БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО.**

**Предупреждение!** Чтобы исключить риск получения тяжелых травм или материального ущерба, перед использованием блендера nutribullet® Ultra внимательно прочитайте данное руководство. При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, а также следующие важные указания. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Если блендер nutribullet® Ultra используется другими лицами, убедитесь, что они понимают информацию по технике безопасности и гигиене труда в данном руководстве и любые другие дополнительные инструкции по безопасности или использованию прибора. Каждый, кто пользуется прибором, должен полностью прочитать руководство по эксплуатации и ознакомиться с правилами безопасной работы прибора.

## ! Сохраните эти инструкции!

- ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВА И ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В ЧАШЕ:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** смешивать горячие, теплые или газированные ингредиенты или жидкости в чаше nutribullet®! В противном случае в чаше nutribullet® может сильно увеличиваться давление с возможным резким отделением чаши при ее снятии с основания

с двигателем или при открытии, что может привести к травмам, связанным с выбросом горячего содержимого или открытыми ножами.

- **НЕ смешивайте горячие или теплые ингредиенты.**

– При смешивании горячих или теплых ингредиентов внутри чаши повышаются температура и давление. Это может привести к отделению чаши, выбросу горячего содержимого

или открытию ножа. Оба эти фактора могут стать причиной получения травм.

- Смешивайте ингредиенты только комнатной температуры или охлажденные (21°C или ниже).

- **НЕ смешивайте ингредиенты более одной минуты.**

- При смешивании ингредиенты нагреваются, что со временем приводит к повышению давления в чаше. Непрерывное смешивание в течение более одной минуты может привести к отделению чаши, открытию ножа или выбросу нагретого содержимого и возможному травмированию.
- **НЕ** выполняйте смешивание более 6 раз подряд с 30-секундными интервалами, чтобы предотвратить перегревание содержимого и повышение давления в чаше. После нескольких последовательных циклов смешивания подождите не менее 10–15 минут,

пока содержимое осядет. **НЕ** пытайтесь открыть чашу, если она горячая или теплая на ощупь. Дополнительную информацию см. в разделе **Меры предосторожности при обращении с чашей.**

- **НЕ смешивайте газированные или выделяющие газы компоненты.**

- Газированные ингредиенты и ингредиенты, выделяющие газы (например, сода, пекарный порошок, сода для выпечки, дрожжи, некоторые виды жидких полуфабрикатов, смесь для торта, сухой лед или другие выделяющие газы продукты), увеличивают давление в чаше при перемешивании. Давление, образующееся при выделении газов, может привести к разрыву чаши nutribullet®, а также к травмам и материальному ущербу.

**Примечание. Некоторые белковые порошки содержат ингредиенты, выделяющие газы. Перед смешиванием всегда проверяйте состав всех добавок.**



- **НЕ переполняйте чашу.**

- Заполнение чаши выше отметки MAX может привести к протечке. Для создания вихревого эффекта в блендере nutribullet® требуется пространство. В случае превышения отметки MAX возможно протекание и образование давления, в результате чего чаша и нож для быстрого смешивания могут отделиться друг от друга.

- **НЕ оставляйте приготовленные смеси в закрытой чаше.**

- Приготовленные смеси могут испортиться и забродить, увеличивая давление, если их оставить внутри чаши.
- После приготовления используйте крышку для употребления смеси на ходу или перелейте смесь в контейнер для хранения.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЧАШЕЙ:**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ пытайтесь открыть закрытую чашу nutribullet®, если она горячая или теплая на ощупь. Содержимое чаши может сильно нагреваться и находиться под давлением.

При открытии возможно резкое отделение чаши, что может привести к травмам. Если чаша горячая или теплая на ощупь, выполните следующее:

### **1. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЧАШУ.**

Оставьте чашу там, где она находится. Не касайтесь ее и не разрешайте другим к ней прикасаться. **НЕ** пытайтесь отсоединить чашу от основания с двигателем или отделить чашу от ножа для быстрого смешивания, применяя нагревание, силу или раздвигая компоненты. Это может привести к образованию трещин или сколов на чаше и травмам.

### **2. Прекратите смешивание.**

### **3. Дайте чаше остыть в течение минимум 30 минут.**

### **4. Через 30 минут убедитесь, что чаша полностью остыла.**

Если чаша по-прежнему теплая, увеличьте время остывания.

5. Если чаша прохладная на ощупь, отсоедините ее от основания с двигателем.
6. Направьте чашу от себя и с помощью полотенца медленно отсоедините чашу от ножа для быстрого смешивания и аккуратно сбросьте остаточное давление.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если снять чашу с ножа для быстрого смешивания по-прежнему невозможно, обратитесь в службу поддержки клиентов. **Если снять чашу с ножа для быстрого смешивания невозможно, НЕ** оставляйте содержимое в закрытой чаше в течение длительного времени. Возможна ферментация содержимого, что приведет к резкому отделению чаши и, соответственно, к возможным травмам или материальному ущербу. Утилизируйте чашу и ее содержимое так, чтобы исключить получение травм в случае, если ферментация приведет к отделению чаши.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЧАШЕЙ:



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед смешиванием обязательно убедитесь, что чаша надежно зафиксирована на основании с двигателем. Если чаша не зафиксирована, двигатель не включится.
- Уровень продуктов не должен превышать отметку MAX. Заполнение чаши выше отметки MAX может привести к протечке.
  - Не снимайте чашу во время работы прибора.
  - Периодически осматривайте компоненты блендера nutribullet® Ultra на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности.
  - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать блендер nutribullet® Ultra с пустой чашей.
  - Не переполняйте чашу льдом. При смешивании всегда добавляйте достаточное количество жидкости.

- Чашу или крышки для употребления напитка на ходу можно мыть в посудомоечной машине на верхнем уровне без циклов нагрева и дезинфекции.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать чаши и крышки для употребления напитка на ходу в микроволновой печи.
- Не используйте чашу в случае обнаружения на ней трещин, помутнения или другого повреждения. Новые чаши можно приобрести на сайте **nutribullet.ru** или через службу поддержки клиентов.
- Не используйте нож для быстрого смешивания в качестве крышки для хранения, так как возможное ферментирование смеси приводит к увеличению давления в чаше, что может стать причиной отделения чаши от ножа и возможным травмам или материальному ущербу. После приготовления используйте крышку для употребления смеси на ходу или перелейте смесь в контейнер с выпускным отверстием.
- Не используйте сменные детали сторонних поставщиков для блендера nutribullet® Ultra. Использование сменных деталей сторонних поставщиков может привести к повреждению блендера nutribullet® и несет угрозу безопасности, что может стать причиной травм или повреждения прибора. Заказывайте сменные детали только на сайте **nutribullet.ru**, при этом выбирайте детали, совместимые именно с вашим прибором.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НОЖОМ ДЛЯ БЫСТРОГО СМЕШИВАНИЯ:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **НОЖИ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ!**  
**СОБЛЮДАЙТЕ**  
**ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ**  
**ИСКЛЮЧИТЬ ТРАВМЫ.**

Посторонние предметы или твердые ингредиенты могут повредить ножи. Периодически осматривайте ножи и не используйте их в случае наличия повреждений. Использование поврежденного ножа или несоблюдение данных

инструкций может привести к травмам, материальному ущербу или повреждению прибора.

- Не прикасайтесь к острым краям ножей. Чтобы избежать резаных ран, не касайтесь кромок ножа.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить нож для быстрого смешивания на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®. Открытый нож может стать причиной порезов.
- **ВСЕГДА** надежно затягивайте нож для быстрого смешивания на чаше, чтобы предотвратить протечку.
- Не пытайтесь отсоединить чашу от основания с двигателем в случае протечки во время смешивания. Прежде чем снять чашу, дождитесь полной остановки двигателя.
- Не используйте прибор для дробления льда. Блендер nutribullet® Ultra не предназначен для дробления льда.
- При смешивании в чаше не должно быть посторонних предметов. Уберите

из чаши все кухонные принадлежности.

- Не измельчайте косточковые плоды в этом приборе, если у них не удалены косточки/семена. Косточковые плоды могут повредить чашу, что ведет к поломке прибора и травмам. Кроме того, семена яблок и косточки вишен, слив, персиков и абрикосов содержат химические вещества, которые при проглатывании выделяют в организме цианид.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** нож для быстрого смешивания для измельчения сухих ингредиентов, например, круп, зерновых или кофе, так как это может повредить двигатель или нож.
- Не снимайте чашу до полной остановки ножей. Снятие чаши до полной остановки ножей может привести к повреждению соединения ножа для быстрого смешивания или шестерни двигателя.
- Перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или чисткой всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** прибор и

**ОТСОЕДИНЯЙТЕ** его от сети электропитания.

- Не заполняйте чашу выше отметки **MAX**. В случае переполнения чаши ножи могут остановиться. В таком случае выключите прибор, уменьшите содержимое чаши так, чтобы оно не превышало отметку **MAX**, снова установите чашу и продолжите смешивание.
- **ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ!** При приготовлении смесей держите руки и кухонные принадлежности вдали от ножей, чтобы уменьшить риск получения тяжелых травм и повреждения прибора.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть нож для быстрого смешивания в посудомоечной машине на нижней полке или с использованием циклов нагрева и дезинфекции.
- Периодически осматривайте ножи на предмет повреждений. **НЕ** используйте нож для быстрого смешивания, если ножи не вращаются свободно или в случае повреждения или отсутствия прокладки.

## **ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Несоблюдение инструкций по эксплуатации блендера **nutribullet® Ultra** может привести к тяжелым травмам, смерти или материальному ущербу. Соблюдайте соответствующие меры предосторожности при зарядке, использовании или хранении блендера **nutribullet® Ultra**.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** смешивать горячие, теплые или газированные напитки. Это может привести к повышению давления в чаше и выбросу содержимого при открытии, что может стать причиной тяжелых травм или материального ущерба.
- Запрещается использовать этот блендер не по назначению
- Если блендер используют дети или он используется в их присутствии, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой. Храните шнур питания в месте, недоступном для детей.

- Прибор может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, только если они были проинструктированы касательно безопасного использования лицом, отвечающим за их безопасность.

**• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЛЕНДЕР NUTRIBULLET® БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**

- Не размещайте блендер nutribullet® на неровных или неустойчивых поверхностях.
- Не пользуйтесь прибором в случае повреждения основания с двигателем, чаши или ножа. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов на сайте **[nutribullet.ru](http://nutribullet.ru)**.
- Используйте только оригинальные насадки/аксессуары nutribullet®, специально предназначенные для блендера nutribullet® Ultra. Запчасти других производителей не изготавливаются по

техническим условиям nutribullet® и могут стать причиной повреждения прибора или тяжелой травмы.

- Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или повреждения блендера nutribullet® Ultra во время очистки, соблюдайте следующие меры предосторожности:
  - Выключите и отсоедините прибор от сети электропитания перед очисткой.
  - Очищайте только внешние поверхности прибора.
  - Очищайте прибор сухой тканью.
- Не пытайтесь чистить прибор, погружая его в воду или в другие чистящие жидкости. Аккуратно протрите и высушите прибор чистой тканью.
- Не помещайте детали блендера nutribullet® Ultra в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению деталей.

- **НЕ** используйте циклы нагрева или дезинфекции при мойке в посудомоечной машине деталей или принадлежностей nutribullet®. Это может привести к деформации и создать опасные условия.
- **НЕ** помещайте чашу nutribullet® в морозильную камеру и не используйте чашу в качестве контейнера для хранения в морозильной камере.
- Перед снятием чаши или очисткой прибора убедитесь в том, что блендер nutribullet® Ultra выключен, а двигатель и ножи полностью остановились.
- **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.**
- **ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, КОГДА ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**

## **ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:**

- Модификация, несоответствующее использование и несоблюдение данных инструкций по настройке,

использованию и уходу за блендером nutribullet® Ultra может привести к тяжелым травмам, смерти или материальному ущербу.

- Запрещается подключать прибор к сетям с другими параметрами электропитания или другими типами розеток.
- Запрещается использовать преобразователи напряжения, так как они могут стать причиной короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения прибора.
- Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью или в местах, где прибор может намочнуть.
- Запрещается подсоединять вилку шнура питания к розетке мокрыми руками.
- Не используйте шнуры, кабели или основание двигателя в случае их погружения в воду или в другую жидкость.
- Запрещается модифицировать шнур питания.

- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой. Шнур питания и вилка не подлежат замене. При их повреждении прибор необходимо заменить. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов на сайте **nutribullet.ru**.
- Убедитесь, что шнур электропитания не касается горячих поверхностей, источников тепла или пламени, в том числе плиты.
- Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или столешницы.
- Избегайте повреждений сетевого шнура, не тяните и не перекручивайте его.
- Переполнение чаши льдом или другими твердыми ингредиентами, а также недостаточный объем жидкости может стать причиной перегрева двигателя и срабатывания теплового реле. Если встроенное тепловое реле выключает двигатель, отсоедините основание с двигателем от сети электропитания и дайте ему остыть в течение часа. После остывания и отсоединения прибора

от сети электропитания тепловое реле сбрасывается.

- Всегда **ОТСОЕДИНЯЙТЕ ВИЛКУ** сетевого шнура **nutribullet® Ultra** от розетки сети электропитания, если прибор не используется, или перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или очисткой.
- Использование несовместимых деталей или деталей сторонних поставщиков может привести к повреждению блендера **nutribullet® Ultra**, травмам или материальному ущербу. При заказе сменных деталей всегда используйте оригинальные детали и принадлежности **nutribullet®** с сайта **nutribullet.ru**.

## **ВЕНТИЛЯЦИЯ:**

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закрывать вентиляционные отверстия на нижней панели основания с двигателем блендера **nutribullet® Ultra**. Следите за тем, чтобы в отверстия на нижней панели основания с двигателем не попадала пыль или ворсинки. Не закрывайте эти отверстия. Блокировка вентиляционных отверстий может привести



к перегреву двигателя и, соответственно, к риску получения тяжелых травм, смерти или материального ущерба.

- **ВСЕГДА** устанавливайте блендер nutribullet® на ровной поверхности и оставляйте свободное пространство под основанием с двигателем и вокруг него для циркуляции воздуха. Вентиляционные отверстия на боковой панели основания с двигателем предназначены для предотвращения перегрева двигателя.
- **НЕ** ставьте прибор nutribullet® Ultra® на легковоспламеняющиеся материалы, например, газеты, скатерти, салфетки, кухонные полотенца, салфетки под приборы и пр.

## МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда консультируйтесь с врачом по вопросам здоровья и питания. Приведенные в настоящем руководстве, в прилагаемом руководстве по рецептам или в онлайн-рецептах сведения представляют собой общие

рекомендации и идеи и не заменяют рекомендации врача.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ

- В период приема медицинских препаратов, в частности холестеринснижающих препаратов, антикоагулянтов, препаратов для коррекции артериального давления, транквилизаторов или антидепрессантов, перед приготовлением смузи по рецептам в данном руководстве или онлайн-рецептам проконсультируйтесь с врачом.
- Периодически осматривайте компоненты блендера nutribullet® Ultra на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности. Не используйте прибор в случае обнаружения трещин, помутнения или повреждения чаши или других деталей. Убедитесь, что лезвия в ноже для быстрого смешивания

вращаются свободно, а прокладка на месте и не повреждена. Проверьте чистоту основания с двигателем и наличие свободного пространства вокруг основания. Соблюдайте инструкции по обслуживанию, приведенные в настоящем руководстве на стр. 52–55. Запрещается использовать блендер **nutribullet® Ultra** с поврежденными деталями или компонентами. В случае неисправности блендера **nutribullet® Ultra** или его повреждения немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки клиентов на сайте **nutribullet.ru** с любыми комментариями, вопросами или проблемами.

**! Сохраните эти  
● инструкции!**

# Содержание


- 31**   **Меры предосторожности**
- 45**   **Сборка**
- 46**   **Панель управления**
- 47**   **Использование блендера nutribullet®  
Ultra**
- 51**   **Устранение неисправностей**
- 52**   **Уход и обслуживание**
  - 55**   **Сменные детали**

Благодарим за покупку блендера nutribullet® Ultra.




# Инструкции по сборке


чаша nutribullet®

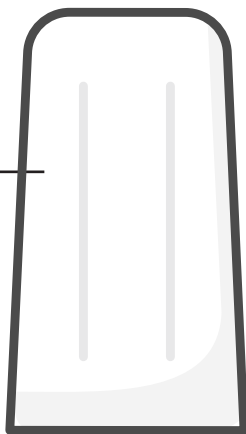

нож для быстрого смешивания

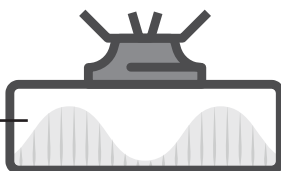

основание с двигателем

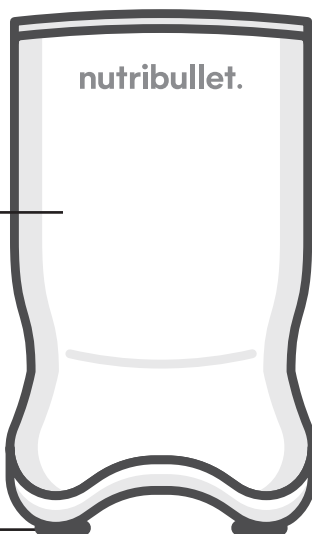

ножки с присосками

# Панель управления




## ВЫКЛЮЧЕНО

Панель управления не подсвечивается.



## СМЕШИВАНИЕ

Панель управления отображается после установки чаши с ножами на основание с двигателем. Чтобы включить автоматическую 30-секундную программу смешивания, дотроньтесь до подсвеченной сплошной окружности.

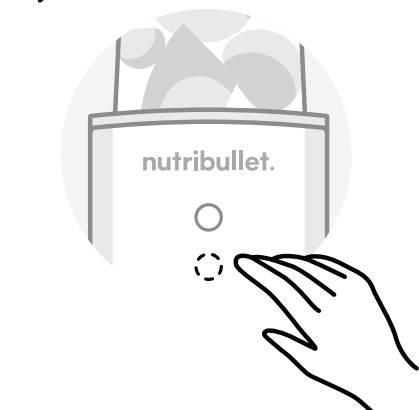

## ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

Панель управления отображается после установки чаши с ножами на основание с двигателем. Чтобы включить импульсный режим, нажмите и удерживайте в нажатом положении пунктирную окружность на панели управления. Для короткого смешивания в импульсном режиме нажмите значок импульсного режима. Для продолжительного смешивания в импульсном режиме нажмите и удерживайте в нажатом положении значок импульсного режима до достижения нужной консистенции.

# Использование блендера nutribullet® Ultra



**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА NUTRIBULLET® УЧИТЫВАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ:**

Слишком большое давление в чаше nutribullet® может привести к травмам, связанным с горячим содержимым, выбросом ингредиентов или открытым ножом.

- **НЕ** смешивайте горячие или теплые ингредиенты, газированные жидкости или выделяющие газы ингредиенты.
- Не переполняйте чашу.
- **НЕ** смешивайте ингредиенты более одной минуты.
- Не оставляйте приготовленные смеси в закрытой чаше.
- Дополнительную информацию см. в разделе **Избегайте нагрева и образования повышенного давления в чаше** (стр. 2).
- **НЕ** пытайтесь открыть закрытую чашу nutribullet®, если она горячая или теплая на ощупь. Содержимое чаши может сильно нагреваться и находиться под давлением, что может вызвать резкое отделение чаши и привести к травмам. Подробнее см. в разделе **Меры предосторожности при обращении с чашей** (стр. 4).
- **Ножи очень острые! Соблюдайте осторожность, чтобы исключить травмы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить нож для быстрого смешивания на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®.

- 1** Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности, приведенными в главе «Меры предосторожности» (стр. 31-42) и на предыдущей странице, затем переходите к Шагу 2.



- 3** Добавьте ингредиенты и жидкость в чашу **nutribullet®**.

**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Чтобы исключить утечки и повышенное давление, не заполняйте чашу выше отметки **MAX**.



- 2** Установите **основание с двигателем** на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.




- 4** Закрутите нож для быстрого смешивания в чашу **nutribullet®** так, чтобы создать плотное соединение между чашей и ножом.

**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Нож для быстрого смешивания очень острый. Соблюдайте осторожность.






- 5** Подсоедините **вилку сетевого шнура основания с двигателем** к розетке сети электропитания.

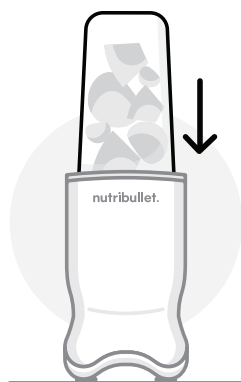

- 6** Переверните **чашу** вниз и установите ее в **основание с двигателем**.

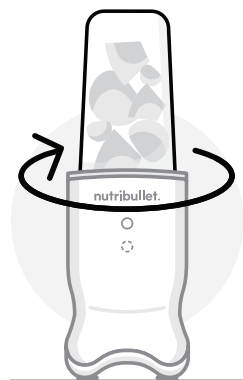

- 7** Закрутите **чашу** по часовой стрелке в **основание с двигателем** до фиксации. (Должен быть слышен щелчок при фиксации **чаши**.) Загорается **панель управления**.



- 8** При нажатии **сплошной окружности** начинается автоматический цикл смешивания. Продолжительность автоматического цикла смешивания — 30 секунд. Если нажать и удерживать в нажатом положении **пунктирную окружность**, запускается импульсный режим смешивания. Чтобы остановить смешивание, отпустите значок **пунктирной окружности**.



- 9** Поверните чашу против часовой стрелки и снимите ее с основания с двигателем. В момент разблокировки чаши слышен щелчок. Приятного аппетита!

**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** смешивать горячие, теплые или газированные ингредиенты или жидкости в чаше nutribullet®! В противном случае в чаше nutribullet® может сильно увеличиваться давление с возможным резким отделением чаши при ее снятии с основания с двигателем или при открытии, что может привести к травмам, связанным с выбросом горячего содержимого или открытыми ножами.

**НЕ** отделяйте чашу от ножа для быстрого смешивания с применением силы или нагревания. Это может привести к образованию трещин или сколов на чаше и тяжелым травмам. Дайте прибору постоять не менее 30 минут, пока содержимое в чаше осядет,

затем попробуйте открыть чашу. Если открыть чашу невозможно, обратитесь в службу поддержки клиентов.

# Устранение неисправностей

## ПРОБЛЕМА:

- Прибор не включается, **ИЛИ** панель управления не загорается.

## РЕШЕНИЕ:

- Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в розетку, и что розетка работает.
- Убедитесь, что чаша и ножи надежно закреплены в основании с двигателем. При фиксации чаши слышен щелчок.

## ПРОБЛЕМА:

- Панель управления постоянно мигает.

## РЕШЕНИЕ:

- Выполнено более 6 циклов смешивания в течение 6 минут **ИЛИ** перегрев прибора. В этом случае извлеките вилку шнура питания из розетки и дайте прибору постоять не менее 15 минут. Затем запустите его снова.

## ПРОБЛЕМА:

- Прибор слишком сильно шумит во время смешивания.

## РЕШЕНИЕ:

- Убедитесь, что при ингредиентах в чаше не превышают отметку MAX. Переполненная чаша может стать причиной повышенной нагрузки на двигатель, что приведет к повышению уровня шума.

## ПРОБЛЕМА:

- Посторонний запах в области основания с двигателем во время использования прибора.

## РЕШЕНИЕ:

- Несколько первых раз при использовании прибора возможен посторонний запах в области основания с двигателем. Это нормальное явление.
- В случае постороннего запаха после многократного использования прибора убедитесь, что ингредиенты в чаше не превышают отметку MAX. Переполненная чаша может стать причиной повышенной нагрузки на двигатель, что может стать причиной появления запаха.

# Уход и обслуживание



## ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА NUTRIBULLET® УЧИТЫВАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ:


- Всегда выключайте и отсоединяйте от сети электропитания блендер nutribullet® Ultra, если он не используется, а также перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или очисткой.
- Обязательно дождитесь полной остановки двигателя и только потом снимайте крышку или перемещайте прибор.
- Запрещается помещать чаши и крышки для употребления напитка на ходу в микроволновую печь.
- Не оставляйте нож для быстрого смешивания на основании двигателя без установленной чаши.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть нож для быстрого смешивания, чаши и крышки для употребления напитка на ходу в посудомоечной машине на нижней полке или с использованием циклов нагрева и дезинфекции. Это может привести к деформации и создать опасные условия.
- Не пытайтесь чистить основание с двигателем, погружая его в воду или в другие чистящие жидкости. Аккуратно протрите и высушите прибор чистой тканью.
- Не помещайте детали блендера nutribullet® Ultra в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению деталей.
- Проверьте чистоту области вентиляционных отверстий на основании с двигателем и убедитесь, что отверстия не закрыты.
- Периодически осматривайте компоненты блендера nutribullet® Ultra на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности. Запрещается использовать блендер nutribullet® Ultra с поврежденными деталями или компонентами:
- Не используйте прибор в случае обнаружения на чаше трещин, помутнения или повреждений.
- Не используйте прибор, если нож для быстрого смешивания вращается

с трудом или в случае повреждения или отсутствия прокладки. Использование поврежденного ножа или несоблюдение данных инструкций может привести к травмам, материальному ущербу или повреждению прибора.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать блендер nutribullet® Ultra в случае его неисправности или повреждения. Обратитесь в службу поддержки клиентов на сайте [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru).
- **НЕ** используйте сменные детали сторонних поставщиков для блендера nutribullet® Ultra. Запчасти других производителей не изготавливаются по техническим условиям nutribullet® и могут стать причиной повреждения прибора или тяжелой травмы. Используйте только оригинальные насадки/аксессуары nutribullet®, специально предназначенные для блендера nutribullet® Ultra. Для их заказа обратитесь в службу поддержки клиентов на сайте [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru).



- 1 После смешивания убедитесь, что **блендер nutribullet® Ultra** выключен и отсоединен от сети электропитания.

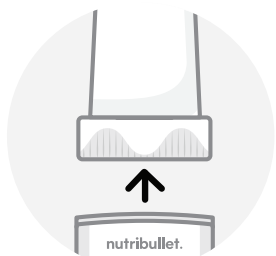

- 2 Отсоедините **чашу nutribullet®** и **нож для быстрого смешивания** от **основания с двигателем**.
- 3 Очистите отдельные компоненты:

## НОЖ ДЛЯ БЫСТРОГО СМЕШИВАНИЯ:

- Промойте нож для быстрого смешивания теплой водой с добавлением моющего средства.
- Для удаления с ножа для быстрого смешивания остатков пищи протрите его щеточкой или губкой, смоченной в воде с моющим средством.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы избежать присыхания остатков продуктов, рекомендуется очищать нож для быстрого смешивания сразу же после его использования.

## ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ:

- Очистите поверхность основания с двигателем губкой, смоченной в воде с добавлением моющего средства.
- Щеточкой очистите систему привода в основании с двигателем.

## ЧАШИ И КРЫШКИ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАПИТКА НА ХОДУ:

- Чаши и крышки для употребления напитка на ходу можно мыть в посудомоечной машине. Предварительно удалите с них загрязнения.

**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не размещайте нож для быстрого смешивания, чаши или крышки для употребления напитка на ходу на нижней полке посудомоечной машины и не используйте цикл нагрева и дезинфекции. Это может привести к деформации прибора и создать угрозу безопасности.**

### **ПРИЛИПШИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:**

- Чтобы удалить ингредиенты, прилипшие к чаше или ножу для быстрого смешивания, заполните чашу до отметки MAX водой комнатной температуры и добавьте 1–2 капли средства для мытья посуды.
- Закрутите нож для быстрого смешивания в основание и выполните цикл смешивания (20–30 секунд), чтобы размягчить загрязнения и удалить их щеткой с водой и моющим средством.

### **ХРАНЕНИЕ:**

- Храните блендер nutribullet® Ultra в вертикальном положении. Не кладите на него другие предметы. Храните неиспользуемые принадлежности в безопасном месте.

---

## **Для заказа сменных деталей**

Посетите сайт [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru)

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru) | Все права защищены.**

nutribullet® и логотип nutribullet® являются торговыми марками компании CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Изделие, изображенное на рисунках, может отличаться от фактического вида. В результате постоянного совершенствования продукции возможно изменение указанных технических характеристик.

**NB54500-1206\_231005**



**nutribullet®**  
ultra



# Пайдаланушы нұсқаулығы

**⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!** Ауыр жарақат алу қаупін азайту үшін, nutribullet® Ultra блендерін пайдаланбай тұрып, пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз. nutribullet® құрылғысын пайдаланатын әрбір адам онымен қалай қауіпсіз жасау керектігін білетініне көз жеткізіңіз.



# Маңызды қауіпсіздік шаралары

nutribullet® Ultra блендерін пайдаланған кезде есте сақтаңыздар: **ҚАУІПСІЗДІК БІРІНШІ ОРЫНДА**

**Абайлаңыз! Ауыр жарақат алу қаупіне, өлімге, мүліктің немесе құрылғының зақымдалуына жол бермеу үшін, nutribullet® Ultra блендерін пайдаланбай тұрып, барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.** Кез келген электр құрылғыны пайдаланғанда, негізгі сақтық шараларын, соның ішінде келесі маңызды ақпаратты әрдайым ескеру керек. **ЖҰМЫСТЫ БАСТАР АЛДЫНДА МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.**

Егер сіз тағы да бір адамдарға nutribullet® Ultra блендеріңізді пайдалануға берсеңіз, олардың осы пайдаланушы нұсқаулығымен және қосымша қауіпсіздік нұсқаулығымен танысқандығына көз жеткізіңіз. Осы құрылғыны пайдаланатын әрбір адам осы пайдаланушы нұсқаулығын толық оқып шыққаны және құрылғымен қалай қауіпсіз жұмыс жасау керектігін білгені жөн.

## ! Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз!

- **ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН**

### ТОСТАҒАННЫҢ ҚЫЗЫП КЕТУІНЕ ЖӘНЕ АРТЫҚ ҚЫСЫМНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ.



**АБАЙЛАҢЫЗ!** **ЕШҚАШАН** ыстық, жылы, газдалған ингредиенттерді немесе сұйықтықтарды nutribullet® тостағанында араластырмаңыз! Бұл nutribullet® тостағанында артық қысымды тудырып, араластырып жатқанда

тостаған мен мотор негізінің ажырауына әкелуі мүмкін. Мұның салдарынан ішіндегі ыстық зат шашырап немесе пышақ жүздері ашық қалып адам денесін жарақаттауы мүмкін.

- **Ыстық немесе жылы ингредиенттерді АРАЛАСТЫРМАҢЫЗ.**
  - Ыстық немесе жылы ингредиенттерден бастап араластырсаңыз, тостаған іші одан сайын қызып,

ішінде қысым пайда болуы мүмкін. Бұл тостағанды ажыратып, осының салдарынан ішіндегі ыстық ингредиенттің сыртқа төгілуіне немесе пышақтардың босап шығуына алып келуі мүмкін. Бұлар екеуі де денені жарақаттауы мүмкін.

– Тек бөлме температурасындағы немесе салқындатылған ингредиенттерді ғана араластырыңыз (21°C немесе одан салқын).

#### • **Бір минуттан артық АРАЛАСТЫРМАҢЫЗ.**

– Ингредиенттер араластырылған кезде қызады, бұл өз кезегінде уақыт өткен сайын тостаған ішінде қысымның қалыптасуына алып келеді. Бір минуттан артық үздіксіз араластырғанның салдарынан тостаған ажырап, одан пышақ жүздері немесе ішіндегі ыссы ингредиент сыртқа шығып, адамды жарақаттауы мүмкін.

– Тостағанның ішіндегісі қызып кетпеуі және артық қысымның пайда болмауы үшін 30 минуттық аралықпен

қатарынан 6 реттен артық **ІСКЕ ҚОСПАҢЫЗ**. Рет-ретімен бірнеше экстракция циклдарын орындағаннан кейін, ішіндегіні кем дегенде 10–15 минутқа қалдырыңыз. Тостаған ұстағанда ыссы немесе жылы болса, оны **АШПАҢЫЗ**. Толық ақпарат алу үшін “**Тостағанға қатысты қауіпсіздік**” бөлімін қараңыз.

#### • **Газдалған немесе көпіретін ингредиенттерді АРАЛАСТЫРМАҢЫЗ.**

– Газдалған және көпіргіш ингредиенттер (мысалы, сода, қопсытқыш ұнтақ, ас содасы, ашытқы, кейбір қамырлар, торт қоспасы, құрғақ мұз және басқа да көпіретін заттар) газ шығарады, бұл қысымды арттырады. Бөлінген газдан қалыптасқан қысым нық жабылған nutribullet® тостағанының жарылуына әкеліп, нәтижесінде адам жарақат алуы және/немесе мүлік зақымдалуы мүмкін.

**Ескерту: Кейбір ақуыз ұнтақтарында көпіретін ингредиенттер болады. Салмай тұрып әрдайым**

**барлық қоспалардың құрамын тексеріңіз.**

• **Аса қатты толтырмаңыз.**

– МАХ сызығынан толып кетсе, ішіндегісі төгілуі мүмкін. nutribullet® циклондық әрекеті тиімді экстракция үшін кеңістікті қажет етеді. МАХ сызығынан асып кетсе, ішіндегісі төгілуі және қауіпті қысым пайда болуы мүмкін. Бұл өз кезегінде тостаған мен жылдам айналатын экстрактор–пышақ жиынтығының ажырап кетуіне әкелуі мүмкін.

• **Араластырылған тағамды нық жабылған тостағанның ішінде ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.**

– Араластырылған қоспа тостағанның ішінде қалса, бұзылып ашуы мүмкін, осылайша қысымды арттырады.

– Араластырғаннан кейін сақтау үшін шүмекті қақпақты пайдаланыңыз немесе басқа ыдысқа құйып алыңыз.

## **ТОСТАҒАНҒА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК:**



**АБАЙЛАҢЫЗ!** nutribullet® тостағаны ұстағанда ыссы немесе жылы болса, оны **ЕШҚАШАН** ашуға тырыспаңыз. Ішіндегі ингредиент ыссы немесе қысым астында болуы мүмкін. Бұл тостағанды ашқан кезде оның күшпен ажырап, дене жарақатына әкелуі мүмкін. Тостаған ұстаған кезде ыссы немесе жылы болса, келесі қадамдарды орындаңыз:

**1. ҰСТАМАҢЫЗ, АШПАҢЫЗ.**

Тостағанды ұстамаңыз және басқа адамның да ұстауына жол бермеңіз. Жылуды қолданып, күшпен немесе құрамдас бөліктерін итеріп жылжыту арқылы тостағанды мотор негізінен немесе жылдам айналатын экстрактордың пышағынан ажыратуға әрекет **ЖАСАМАҢЫЗ**. Бұл тостағанды жарып немесе сындырып жіберуі мүмкін және денені жарақаттауы мүмкін.

**2. Араластыруды жалғастырмаңыз.**

**3. Тостағанның салқындауына кем дегенде 30 минуттай уақыт беріңіз.**

4. 30 минут өткен соң тостағанның толықтай суығандығын тексеріңіз. Егер әлі де жылы болса, әрі қарай салқындатыңыз.
5. Егер ұстаған кезде салқын болса, ақырындап тостағанды мотор негізінен босатып алыңыз.
6. Тостағанды бетіңіз бен денеңізден алшақ ұстай отырып, орамалдың көмегімен тостағанды жылдам айналатын экстрактор пышақтарынан ақырын бұрап шешіп алыңыз және қалған қысымды жайлап шығарыңыз.



**АБАЙЛАҢЫЗ!** Егер сіз әлі де тостағанды жылдам айналатын экстрактор пышақтарынан шешіп ала алмасаңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. **Егер сіз тостағанды жылдам айналатын экстрактор пышақтарынан шешіп ала алмасаңыз, тостаған ішіне ингредиенттерді ұзақ уақытқа ЕШҚАШАН қалдырмаңыз.** Ішіндегісі ашып, салдарынан тостаған күшпен ажырап, дене жарақатына немесе мүліктің зақымдануына

әкелуі мүмкін. Тостағанның ішіндегісі ашып, оның ажырауына алып келсе, тостағанды және оның ішіндегісін өзіңіз де, басқалар да жарақат алмайтындай етіп тазалаңыз.

## ТОСТАҒАНҒА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК:



**АБАЙЛАҢЫЗ!** Араластырар алдында, тостағанның мотор негізіне нық бекінгендігіне әрдайым көз жеткізіңіз. Тостаған құлыпталған күйде болмаса, мотор қосылмайды.

- МАХ сызығынан асырмаңыз. МАХ сызығынан асып кетсе, ішіндегісі төгілуі мүмкін.
- Құрылғы жұмыс жасап жатқанда, тостағанды алмаңыз.
- nutribullet® Ultra блендіріңіздің құрамдас бөліктерінің зақымдалмағанын немесе тозбағанын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, себебі бұл құрылғының қалыпты жұмысын бұзуы немесе қауіпсіздік жағынан қауіп төндіруі мүмкін.
- Тостаған бос кезде **ЕШҚАШАН** nutribullet® Ultra блендерін пайдаланбаңыз.

- Тостағанға мұзды өте көп салмаңыз. Араластырып жатқанда сұйықтықты әрдайым жеткілікті мөлшерде пайдаланыңыз.
- Егер тостағанды немесе қақпақты ыдыс-аяқ жуатын машинада жуатын болсаңыз, астыңғы сәресіне салмаңыз және қыздыру/зарарсыздандыру циклін қоспаңыз.
- Тостаған мен қақпақ қысқа толқынды пешке **ЖАРАМАЙДЫ**.
- Егер тостағанда жарық болса, бұлыңғырланып тұрса немесе басқа да зақымдар болса, оны пайдаланбаңыз. Сіз **nutribullet.ru** веб-сайтына немесе тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласып, жаңа тостаған сатып ала аласыз.
- Экстрактор–пышақты қақпақ ретінде жауып сақтамаңыз, себебі ішіндегісі ашып тостаған ішінде қысым, артып, тостаған мен экстрактор–пышақтың ажырауына әкеледі. Бұл денені жарақаттауы немесе мүлікті зақымдауы мүмкін. Араластырғаннан кейін сақтау үшін қақпақты пайдаланыңыз немесе ауа

жіберетін ыдысқа құйып алыңыз.

- nutribullet® Ultra блендіріне екінші нарықтық қосалқы бөлшектерді пайдаланбаңыз. Екінші нарықтық қосалқы бөлшектерді пайдаланатын болсаңыз, олар nutribullet® құрылғыңызды зақымдауы немесе қауіпсіздік жағынан қауіп төндіруі мүмкін, бұл дене жарақатына немесе зақымдануына әкеледі. Қосалқы бөлшектерге тек **nutribullet.ru** сайтынан тапсырыс беріңіз, құрылғыңызға сәйкес келетін қосалқы бөлшектің моделін көрсетіңіз.

## ЖЫЛДАМ АЙНАЛАТЫН ЭКСТРАКТОР ПЫШАҒЫНА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК



**АБАЙЛАҢЫЗ!** ПЫШАҚ ЖҮЗДЕРІ  
ӨТКІР БОЛАДЫ! ДЕНЕ  
ЖАРАҚАТЫНЫҢ АЛДЫН  
АЛУ ҮШІН АБАЙЛАП  
ҰСТАҢЫЗ. Тамақ

емес заттар немесе қатты ингредиенттер пышақтарды зақымдауы мүмкін. Пышақтарды үнемі тексеріп тұрыңыз, егер зақымданған болса, қолдануды тоқтатыңыз.

Зақымданған пышақты әрі қарай пайдаланса немесе осы нұсқаулық ескерілмесе, адам жарақатына, мүліктің немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Пышақтардың өткір қырларын ұстамаңыз. Қолды кесіп алмау үшін ешбір пышақтың жүзіне қол тигізбеңіз, не ұстамаңыз.
- Жылдам айналатын экстрактор-пышағын **ЕШ УАҚЫТТА** nutribullet® тостағанына бекітілмеген мотор негізінде сақтамаңыз. Ашық пышақ жүзінің кесіп кету қаупі бар.
- Ішіндегінің ағып кетуін болдырмау үшін экстрактор-пышақты тостағанға **ӘРДАЙЫМ** нық бекітіңіз.
- Егер араластырып жатқан кезде тостағаннан ағып жатса, тостағанды мотор негізінен ажыратуға әрекет жасамаңыз. Мотор толықтай тоқтамайынша тостағанды алмаңыз.
- Мұз салмаңыз. nutribullet® Ultra құрылғысы мұзды ұсақтауға арналмаған.
- Араластырған кезде тостағанға тамақ емес

заттарды қалдырмаңыз. Тостағаннан барлық ас-үй аспаптарын алып тастаңыз.

- Сүйегі бар жемістерді сүйектері/дәндері алынбайынша бұл құрылғыда араластырмаңыз. Жеміс сүйектері тостағанды зақымдауы мүмкін, осының салдарынан тостаған жарылып, адам жарақатына алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, алма дәндері және шие, алхоры, шабдалы, өрік сүйектері адам ағзасына түскенде цианид деген химиялық зат бөледі.
- Жылдам айналатын экстрактор-пышағын дәндер, қауыздар немесе кофе сияқты құрғақ ингредиенттерді ұсақтауға **ПАЙДАЛАНБАҒЫЗ**, себебі олар моторды және/немесе экстрактор-пышағын зақымдауы мүмкін.
- Пышақтар әбден тоқтағанша дейін тостағанды алмаңыз. Егер пышақтар әбден тоқтамайынша тостағанды алатын болса, бұл экстрактор-пышағының муфтасының немесе мотор редукторының зақымдалуына алып келуі мүмкін.



- Құрастыру, бөлшектеу, керек-жарақтарын ауыстыру не тазалау кезінде құрылғыны әрдайым **ӨШІРІП** және **АЖЫРАТЫП ҚОЙЫҢЫЗ**.

- Тостағанды МАХ сызығынан асыра толтырмаңыз. Егер тостаған шамадан тыс жүктелген болса, пышақтар айналмай қалуы мүмкін. Егер бұл жағдай орын алса, құрылғыны өшіріңіз, ішіндегісін МАХ сызығына дейін азайтыңыз және қайтадан араластырыңыз.

- **ҚОЗҒАЛМАЛЫ БӨЛШЕКТЕРГЕ ҚОЛ ТИГІЗБЕҢІЗ!** Ауыр дене жарақатын алу қаупін азайту үшін тамақты араластырғанда қолыңыз бен аспаптарды пышақ жүздерінен алшақ ұстаңыз.

- Тазалаған кезде экстрактор-пышағын **ЕШҚАШАН** ыдыс-аяқ жуатын машинаның астыңғы сөресіне салмаңыз және қыздыру/зарарсыздандыру циклін қоспаңыз.

- Пышақтардың зақымдалмағандығын үнемі тексеріп тұрыңыз. Егер пышақтар дұрыс айналмай тұрса немесе тығыздағышы жоқ немесе зақымданған

болса, экстрактор-пышағын **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**.

## ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК:



**АБАЙЛАҢЫЗ!** nutribullet® Ultra блендеріне қатысты пайдалану нұсқауларын орындамау ауыр жарақатқа, өлімге немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін. nutribullet® Ultra құрылғысын, пайдалану және сақтау кезінде болатын ықтимал қауіп-қатерлерді есте сақтаңыз.

- Ыстық, жылы немесе газдалған сұйықтықтарды **ЕШҚАШАН** араластырмаңыз. Бұл ішінде қысымның пайда болуына, ашқан кезде ішіндегілердің сыртқа қысыммен шығуына, осылайша ауыр дене жарақатына немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Осы құрылғыны тек қолданылу мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Кез-келген құрылғыны балалардың қасында немесе балалардың өзі пайдаланған кезде, олардың құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін мұқият қадағалау қажет. Баусымды

балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

- Егер қауіпсіздігіне жауапты адам мұқият қадағаламаса және құрылғы туралы нұсқау бермесе, бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмайды.

- **ПАЙДАЛАНЫЛЫП ЖАТҚАН NUTRIBULLET® ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЕШ УАҚЫТТА ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.**

- nutribullet® блендерін беті тегіс емес немесе тұрақсыз жерлерге қоймаңыз.
- Мотор негізі, тостаған немесе пышақ қандай да бір жолмен зақымдалған болса, жұмыс істемеңіз. Көмек алу үшін **nutribullet.ru** сайтындағы тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек nutribullet® Ultra блендеріне арнайы шығарылған nutribullet® қосалқы бөлшектері/керек-жарақтарын пайдаланыңыз. Екінші нарықтық қосалқы бөлшектер nutribullet® техникалық

сипаттамаларына сәйкес келмейді және құрылғыны зақымдауы немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Тазалаған кезде өрт қаупін, ток соғу қаупін немесе nutribullet® Ultra құрылғысының зақымдалуын алдын алуға болады. Ол үшін келесі сақтық шараларын орындау керек:

- Тазаламай тұрып, құрылғыңызды тоқтан ажыратыңыз және өшіріңіз.

- Құрылғыңыздың тек сыртқы жағын тазалаңыз.

- Құрылғыңызды құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

- Суға немесе басқа да тазалайтын сұйықтықтарға батыру арқылы тазалауға тырыспаңыз. Тек таза шүберекпен ғана жайлап сүртіп, құрғатыңыз.
- nutribullet® Ultra блендерінің бөлшектерін микротолқынды пешке, плита үстіндегі кәстрөлге салмаңыз немесе қайнап тұрған суға батырмаңыз, себебі бөлшектер зақымдалуы мүмкін.
- nutribullet® бөлшектеріне немесе керек-жарақтарына **ЕШҚАШАН** зарарсыздандыру немесе

қыздыру циклдерін қолданбаңыз. Бұл деформация мен қауіпті жағдайларды тудыруы мүмкін.

- nutribullet® тостағанын **ЕШҚАШАН** мұздатқышта ұстамаңыз немесе мұздатқышқа оны сақтайтын ыдыс ретінде қоймаңыз.
- Орнына алып қояр немесе тазалар алдында, nutribullet® Ultra құрылғысының тоқтан ажыратылғандығына және пышақтар толықтай тоқтағанына көз жеткізіңіз.
- **СЫРТТА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.**
- **ПАЙДАЛАНЫЛМАЙТЫН NUTRIBULLET® ҚҰРЫЛҒЫСЫН ӘРДАЙЫМ ӨШІРІП ҚОЙЫҢЫЗ.**

## **ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ:**

- Нұсқаулыққа өзгертулер енгізу, дұрыс пайдаланбау және nutribullet® Ultra блендерін баптау, пайдалану және күтім жасау бойынша нұсқауларды орындамау ауыр жарақат алу, өлім немесе мүліктің зақымдану қатерін арттыруы мүмкін.
- Бұл құрылғыны электр сипаттамалары немесе штепсель түрлері басқа орындарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат түрлендіргішімен пайдаланбаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға, өртке немесе электр тоғының соғуына әкелуі мүмкін. Осының салдарынан адам жарақат алуы немесе құрылғы зақымдалуы мүмкін.
- Құрылғыны ылғал жерлерде немесе ол ылғалданып қалуы мүмкін жерлерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны ылғал қолмен электр розеткесіне тықпаңыз.
- Егер баусым, айыр немесе мотор негізі суға немесе басқа сұйықтықтарға батқан болса, құрылғыны қолданбаңыз.
- Электр баусымын ешқандай жолмен өзгертпеңіз.
- Электр баусымы немесе айыры зақымданған болса, тоққа қоспаңыз. Электр баусымы мен айыр ауыстыруға келмейді. Егер зақымданған болса, құрылғыны ауыстыру керек. Көмек алу үшін **nutribullet.ru** сайтындағы тұтынушыларға

қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Электр баусымын ыссы жерлерге, жылу көздеріне, немесе отқа, сонымен қатар пешке жақын қоймаңыз.
- Баусымның үстел немесе сөре шетінен түсіп тұруына жол бермеңіз.
- Қуат баусымын тартпаңыз, ширатпаңыз немесе зақымдамаңыз.
- Тостағанға мұз немесе басқа қатты ингредиенттерді шамадан тыс көп салу немесе сұйықтықты жеткілікті көлемде құймау мотордың қызып кетуіне және жылу релесінің іске қосылуына алып келеді. Ішкі жылу релесі іске қосылғанда моторды айырады, мотор негізін өшіреді және қайтадан пайдаланбас бұрын бір сағат салқындауына мүмкіндік береді. Құрылғы желіден ажыратылғанда, жылу релесі бастапқы күйіне келеді де, жеткілікті түрде салқындайды.
- Пайдаланбайтын болсаңыз немесе құрастыру, бөлшектеу, керек-жарақтарын ауыстыру не тазалау кезінде nutriBullet®

Ultra блендерін әрдайым **АЖЫРАТЫП ҚОЙЫҢЫЗ.**

- Үйлесімсіз бөлшектерді немесе екінші нарықтық бөлшектерді пайдалану nutriBullet® Ultra блендерінің зақымдалуына әкелуі немесе жарақат алуға әкеліп соқтыратын қауіпсіздік тұрғысынан қауіп төндіруі мүмкін. Қосалқы бөлшектерге тапсырыс бергенде әрқашан **nutribullet.ru** сайтындағы nutriBullet® қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарының түпнұсқасын пайдаланыңыз.

## ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІ:

- nutriBullet® Ultra мотор негізінің астыңғы жағындағы желдету саңылауларын **ЕШҚАШАН** жаппаңыз. Мотор негізінің астындағы саңылаулар шаң-тозаңнан таза болуы керек. Желдеткіш саңылауларының бітеліп қалуы мотордың қызып кетуіне алып келеді. Бұл өрттің пайда болуына, ауыр жарақаттарға, өлімге немесе мүліктің зақымдалуына әкеліп соғуы мүмкін.
- nutriBullet® блендерін **ӘРДАЙЫМ** тегіс бетте пайдаланыңыз, тиісті ауа

айналымын қамтамасыз ету үшін мотор негізінің астында немесе айналасында бос орын болуы керек. Мотор сенімді түрде жұмыс істеуі және қызып кетпеуі үшін мотор негізінің төменгі жағында желдетуге арналған тесіктер орналасқан.

- nutribullet® Ultra құрылғысын **ЕШҚАШАН** газеттер, дастархандар, майлықтар, ыдыс-аяқтар, кілемдер немесе басқа да осыларға ұқсас материалдар сияқты жанғыш материалдардың үстіне қоймаңыз.

## МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК



**АБАЙЛАҢЫЗ!** Денсаулық пен тамақтану мәселелері бойынша әрдайым дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Осы пайдаланушы нұсқаулығында, ілеспе рецепт бойынша нұсқаулықта және/немесе онлайн рецепттерде қамтылған ақпарат жалпы ұсыныстар болып табылады және сіздің дәрігеріңіздің кеңесін алмастырмайды.

## ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ

- Қандай да бір дәрі-дәрмек, әсіресе холестерин деңгейін төмендететін, қан сұйылтатын, қан қысымын реттейтін дәрі-дәрмектер, тыныштандыратын немесе депрессияға қарсы дәрілер ішіп жүрген болсаңыз, осы нұсқаулықтағы немесе рецепттер кітапшасындағы қандай да бір рецептті немесе онлайн рецептті пайдаланбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
- nutribullet® Ultra құрамдас бөліктерінің зақымдалмағанын немесе тозбағанын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, себебі бұл құрылғының қалыпты жұмысын бұзуы немесе қауіп-қатер немесе қауіпсіздік қатерін төндіруі мүмкін. Егер тостағанның немесе басқа бөліктердің жарылғандығын, бұлыңғырланғанын немесе зақымданғанын байқасаңыз, пайдалануды тоқтатыңыз. Экстрактор пышақтарының дұрыс айналып тұрғандығына және тығыздағыштың орнында екендігіне немесе зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Мотор негізін ешнәрсе жауып тұрмағанын

және таза екенін тексеріңіз. Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы 80–83 беттегі техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды орындаңыз. **nutribullet® Ultra** құрылғысын зақымданған бөлшектер немесе құрамдас бөліктер бар болса пайдаланбаңыз. Егер **nutribullet® Ultra** дұрыс жұмыс істемесе, немесе қандай да бір жолмен зақымдалса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және кез келген түсініктемелер, сұрақтар немесе мәселелер бойынша **nutribullet.ru** сайтындағы тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**! Осы нұсқаулықты  
● сақтап қойыңыз!**


# Мазмұны

- 59 Маңызды қауіпсіздік шаралары
- 73 Құрастыру
- 74 Басқару панелі
- 75 nutribullet® Ultra құрылғысын пайдалану
- 79 Ақаулықтарды жою
- 80 Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету
  - 83 Қосалқы бөлшектері





# Құрастыру нұсқаулығы

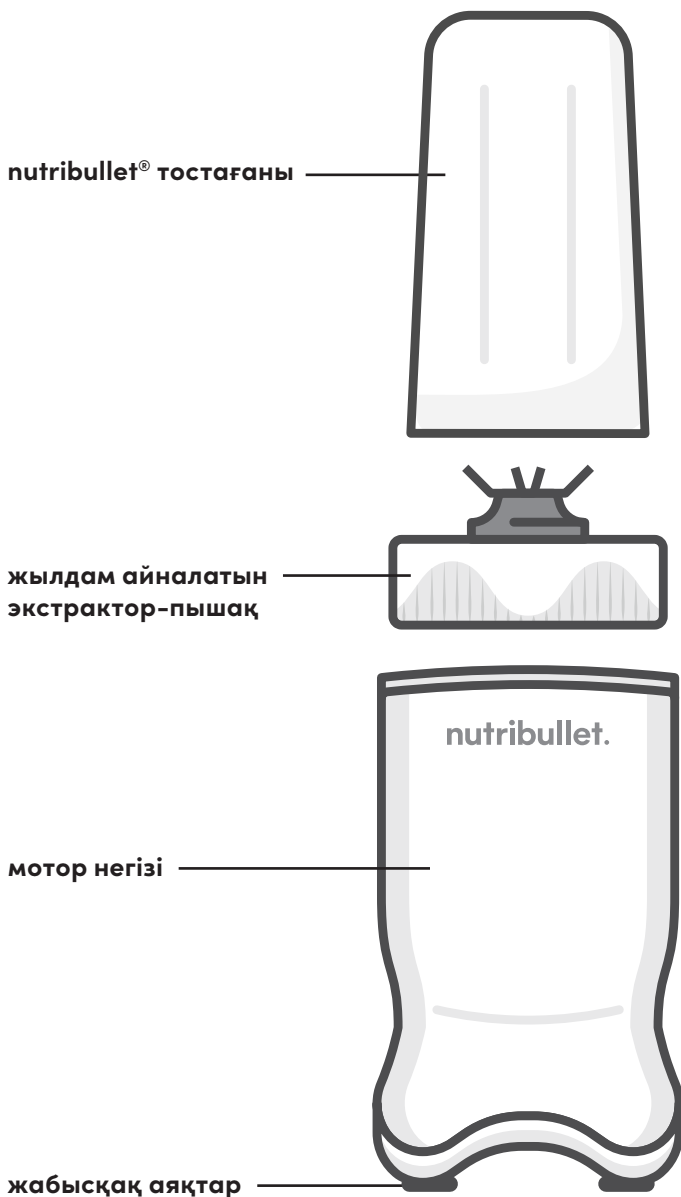

# Басқару панелі



## OFF

Басқару панелі жанбайды.



## АРАЛАСТЫРУ

Пышақ/тостаған жиынтығын мотор негізінің үстіне бұрап орнатқаннан кейін басқару панелі пайда болады. Басқару панелінде жанып тұрған дөңгелек белгісін бассаңыз автоматты түрде 30 секундтық араластыру программасы қосылады.



## ИМПУЛЬС

Пышақ/тостаған жиынтығын мотор негізінің үстіне бұрап орнатқаннан кейін басқару панелі пайда болады. Импульс функциясын іске қосу үшін басқару панеліндегі нүктелі шеңберді басып, ұстап тұрыңыз. Қысқа, үзік импульстарды алу үшін Импульс белгісін түртіңіз. Ұзақтау импульстар алу үшін Импульс белгісін басып, қалаған консистенцияңызға жеткенше дейін ұстап тұрыңыз.

# nutribullet® Ultra

## құрылғысын пайдалану



### NUTRIBULLET® ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНҒАНДА ОСЫ МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫН ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:

nutribullet® тостағанының ішінде тым артық қысымды тудыру ішіндегі ыссы заттың сыртқа шығуынан, бөліктерінің жан-жаққа ұшуынан немесе пышақтың ашық қалуынан жарақат алуға әкелуі мүмкін.

- Ыстық немесе жылы ингредиенттерді, газдалған немесе көпіретін ингредиенттерді **АРАЛАСТЫРМАҢЫЗ**.
- Тостағанды аса қатты толтырмаңыз.
- Ингредиенттерді бір минуттан артық **АРАЛАСТЫРМАҢЫЗ**.
- Араласқан тамақты нық жабылған тостағанның ішінде сақтамаңыз.
- Толық ақпаратты **Тостағанның қызып кетуінен және артық қысымның пайда болуынан сақтау** бөлімінен (2 бет) қараңыз.

- nutribullet® тостағаны ұстағанда ыссы немесе жылы болса, оны ашуға **ТЫРЫСПАҢЫЗ**. Ішіндегі ингредиенттің ыссы немесе қысым астында болу ықтималдығы тостағанды ашқан кезде күшпен ажырауына және дене жарақатына әкелуі мүмкін. Толық ақпаратты **Тостағанға қатысты қауіпсіздік** бөлімінен (4 бет) қараңыз.
- **Пышақ жүздері өткір болады! Дене жарақатының алдын алу үшін абайлап ұстаңыз.** nutribullet® тостағанына бекітілмеген мотор негізінде жылдам айналатын бос экстрактор-пышағын **ЕШ УАҚЫТТА** сақтамаңыз.

- 1** 2-қадамға өтпей тұрып, «Маңызды қауіпсіздік шаралары» бөліміндегі (59-70-беттер) барлық ескерту және сақтандыру нұсқауларын және алдыңғы беттегі нұсқауларды қарап шығыңыз.



- 3** nutribullet® тостағанына ингредиенттерді салыңыз және сұйықтық құйыңыз.

**!** АБАЙЛАҢЫЗ! Ішіндегінің ағып кетуін және артық қысымның пайда болуын болдырмау үшін МАХ сызығынан асырмаңыз.



- 2** Мотор негізін сөре немесе үстел сияқты таза, құрғақ және тегіс жерге қойыңыз.




- 4** Экстрактор-пышақтарын nutribullet® тостағанына нық бекінгенше дейін бұраңыз.


**!** АБАЙЛАҢЫЗ! Жылдам айналатын экстрактор пышағы өткір болады. Абайлап ұстаңыз.



- 5** Мотор негізінің қуат баусымын электр розеткаға тығыңыз.

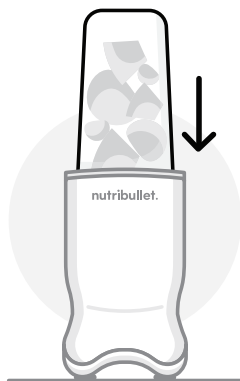


- 6** Тостағанды төменге қарай төңкеріңіз және **мотор негізінің** үстіне орнатыңыз.

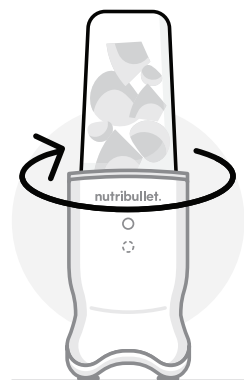

- 7** Тостағанды мотор негізіне нық бекіту үшін сағат тілінің бағытымен бұраңыз. (“Тырс” деген дауыс **тостағанның** құлыпталғанын білдіреді.) Бұл **басқару панелінің** жаныуына алып келеді.



- 8** **Тұтас шеңберді** басқан соң автоматты араластыру циклі басталады. Араластыру циклі іске қосылған соң, ол автоматты түрде 30 секундтан кейін тоқтайды. **Нүктелі шеңберді** басып, ұстап тұрса, ингредиенттер импульспен араластырылады. Араластыруды тоқтату үшін **нүктелі шеңберді** жіберіңіз.

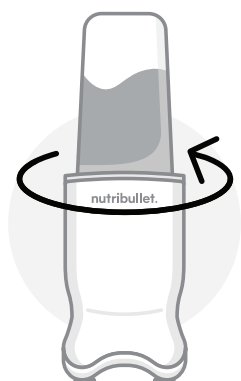

- 9** Құлыптан шешу үшін **тостағанды** сағат тіліне қарсы бұрап, оны **мотор негізінен** босатып алыңыз. **Тостаған** құлыптан шешілгенде сіз “тырс” еткен дауыс естисіз. Пайдалануға дайын!

**⚠ АБАЙЛАҢЫЗ! ЕШҚАШАН ыстық, жылы, газдалған ингредиенттерді немесе сұйықтықтарды nutribullet® тостағанында араластырмаңыз! Бұл nutribullet® тостағанында артық қысымды тудырып, араластырып жатқанда тостаған мен мотор негізінің ажырауына әкелуі мүмкін. Мұның салдарынан ішіндегі ыстық зат шашырап немесе пышақ жүздері ашық қалып адам денесін жарақаттауы мүмкін.**

**ЕШҚАШАН тостағанды экстрактор-пышақтан ажырату үшін жылуды немесе күшті қолданбаңыз. Әйтпесе, тостаған жарылып немесе сынуы мүмкін, нәтижесінде ауыр дене жарақаттары болуы мүмкін. Тостағанды қайтадан**

**ашпас бұрын ішіндегісі кем дегенде 30 минуттай тұруына уақыт беріңіз. Егер ол әлі де ашылмаса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.**

# Ақаулықтарды жою

## МӘСЕЛЕ:

- Құрылғы қосылмайды **НЕМЕСЕ** басқару панелі жанбайды.

## ШЕШІМІ:

- Қуат баусымының электр розеткасына тығылғандығына және розетка жасап тұрғандығына көз жеткізіңіз.
- Тостаған/пышақ жиынтығының мотор негізіне орнықты бекітілгендігіне көз жеткізіңіз. Олар нық бекітілгенде “тырс” еткен дауыс естисіз.

## МӘСЕЛЕ:

- Басқару панелі үздіксіз жыпылықтап тұр.

## ШЕШІМІ:

- Сіз 6 минут ішінде ретімен болатын 6 араластыру циклінен асып кеттіңіз **НЕМЕСЕ** құрылғы қызып кетті. Егер мұндай жағдай орын алса, құрылғыны тоқтан ажыратып, қайтадан қолданар алдында кем дегенде 15 минуттай салқындатып алыңыз.

## МӘСЕЛЕ:

- Араластырып жатқанда құрылғы қатты шуылдап кетті.

## ШЕШІМІ:

- Тостағанға ингредиенттерді толтырып жатқанда MAX сызығынан асып кетпегендігіңізді тексеріңіз. Тым толып кеткен тостаған моторға күш түсіріп, шу деңгейінің жоғарылауына әкелуі мүмкін

## МӘСЕЛЕ:

- Құрылғымен жұмыс жасағанда мотор негізінен иіс шығады.

## ШЕШІМІ:

- Құрылғыны алғашқы бірнеше рет пайдаланғанда мотордың түбінен иіс шығуы мүмкін, бірақ бұл бірінші пайдаланған кездегі қалыпты жағдай болып табылады және уайымдаудың қажеті жоқ.
- Егер сіз құрылғыны бірнеше рет пайдаланғаннан кейін иіс сезетін болсаңыз, тостағанға ингредиенттерді толтырғанда MAX сызығынан аспағандығыңызды тексеріңіз. Тым толып кеткен тостаған моторға күш түсіріп, нәтижесінде иіс шығуы мүмкін.

# Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету



## **NUTRIBULLET® ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНҒАНДА ОСЫ МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫН ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:**

- Пайдаланбайтын болсаңыз немесе құрастыру, бөлшектеу, керек-жарақтарын ауыстыру не тазалау кезінде nutribullet® Ultra блендерін әрдайым өшіріп және тоқтан ажыратып қойыңыз.
- Тостағанды алар алдында немесе құрылғыны ұстар алдында әрдайым мотор толық тоқтағанша күте тұрыңыз.
- Тостағандарды және қақпақтарды қысқа толқынды пешке салмаңыз, олар мұндай пешке арналмаған.
- Тостағанға бекітілмеген экстрактор-пышақты бос күйінде мотор негізінің үстінде сақтамаңыз.
- Тазалаған кезде экстрактор-пышағын, тостағандарды немесе қақпақтарды **ЕШҚАШАН**

ыдыс-аяқ жуатын машинаның астыңғы сөресіне салмаңыз және қыздыру/зарарсыздандыру циклін қоспаңыз. Бұл деформациялануға әкелуі және қауіпсіздік тұрғысынан қауіп төндіруі мүмкін.

- Мотор негізін суға немесе басқа да тазалайтын сұйықтықтарға батыру арқылы тазалауға тырыспаңыз. Таза шүберекпен жайлап сүртіп, құрғатыңыз.
- Блендердің бөлшектерін тазалау немесе зарарсыздандыру үшін қысқа толқынды пешке, плита үстіндегі кәстрөлге салмаңыз немесе қайнап тұрған суға батырмаңыз, себебі бөлшектер зақымдалуы мүмкін.
- Мотор негізінің желдеткіш аймақтарын ешнәрсе жауып тұрмағандығына және таза екендігіне көз жеткізіңіз.
- nutribullet® Ultra құрамдас бөліктерінің зақымдалмағанын немесе тозбағанын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, себебі бұл құрылғының қалыпты



жұмысын бұзуы немесе қауіп-қатер немесе қауіпсіздік қатерін төндіруі мүмкін. nutribullet® Ultra құрылғысын зақымданған бөлшектер немесе құрамдас бөліктер бар болса пайдаланбаңыз:


- Егер тостағандардың жарылғандығын, бұлыңғырланғанын, майысқанын немесе зақымданғанын байқасаңыз, пайдалануды тоқтатыңыз.
- Егер экстрактор-пышақ дұрыс айналмай тұрса немесе тығыздағышы жоқ немесе зақымданған болса, экстрактор-пышағын пайдалануды тоқтатыңыз. Зақымданған пышақты өрі қарай пайдаланса немесе осы нұсқаулық ескерілмесе, адам жарақатына, мүліктің немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Егер nutribullet® Ultra құрылғысы дұрыс жұмыс жасамай тұрса немесе зақымданған немесе қандай да бір ақаулары бар болса, **ЕШҚАШАН** оны пайдаланбаңыз. Көмек алу үшін **nutribullet.ru** сайтындағы тұтынушыларға қызмет

көрсету орталығына дереу хабарласыңыз.

- nutribullet® Ultra құрылғыңызға екінші нарықтық қосалқы бөлшектерді **ЕШҚАШАН** пайдаланбаңыз. Екінші нарықтық қосалқы бөлшектер nutribullet® техникалық сипаттамаларына сәйкес келмейді және құрылғыны зақымдауы немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Тек nutribullet® Ultra блендеріне арнайы шығарылған nutribullet® қосалқы бөлшектерін/көрек-жарақтарын пайдаланыңыз. Ол үшін **nutribullet.ru** сайтындағы тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



- 1** Араластырып болған соң, **nutribullet® Ultra құрылғысының мотор негізі** сөнгендігіне және тоқтан ажырағандығына көз жеткізіңіз.

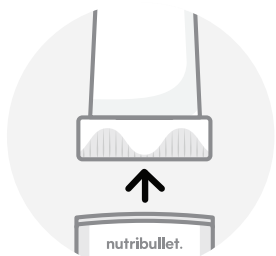

- 2** **nutribullet®** тостағанын және экстрактор-пышақты мотор негізінен босатып алыңыз.
- 3** Жеке құрамдас бөліктерді келесідей тазалаңыз:

## ЭКСТРАКТОР-ПЫШАҚТАР:

- Экстрактор-пышақты жылы, сабынды сумен шайыңыз.
- Экстрактор-пышақта қалып қойған қалдықтарды кетіру үшін кішкене щетканы немесе спонжды сабынды суға малып алып тазалаңыз.

**ЕСКЕРТУ:** Қалдықтар жиналып қалмас үшін экстрактор-пышақты құрылғымен жұмыс жасап болған соң дәл сол сәтте тазалаған жақсы болады.

## МОТОР НЕГІЗІ:

- Мотор негізінің бетін тазалау үшін, сабынды суға малынған спонжды немесе жөкені пайдаланыңыз.
- Мотор негізінің жетек жүйесін тазалау үшін кішкене щетканы пайдаланыңыз.

## ТОСТАҒАНДАР ЖӘНЕ ШҮМЕКТИ ҚАҚПАҚТАР

- Тостағандар мен қақпақтарды ыдыс-аяқ жуатын машинада жууға болады. Қалдықтарды кетіру үшін алдын-ала шайып немесе сүртіп жіберіңіз.



**АБАЙЛАҢЫЗ!** Тазалаған кезде экстрактор-пышағын, тостағандарды немесе қақпақтарды **ЕШҚАШАН** ыдыс-аяқ жуатын машинаның астыңғы сәресіне салмаңыз және қыздыру/зарарсыздандыру циклін қоспаңыз. Себебі бұл деформациялануға алып келуі және қауіпсіздік тұрғысынан қауіп төндіруі мүмкін.

## **ҚИЫН ТАЗАЛАНАТЫН ИНГРЕДИЕНТТЕР:**

- Тостағандарда немесе экстрактор-пышақтарда қатып қалған ингредиенттерді тазалау үшін МАХ сызығына дейін бөлме температурасындағы суды құйыңыз және ыдыс жууға арналған сұйықтықтан 1-2 тамшы тамызып жіберіңіз.
- Қатып қалған қалдықты жұмсартып, әрі қарай сабынмен және сумен ысқылап кетіру үшін экстрактор-пышақты бұрап жабыңыз және 20-30 секунд айналдырып алыңыз.

## **САҚТАУ:**

- nutribullet® Ultra құрылғысын әрдайым тігінен қойып сақтаңыз және үстіне ешнәрсе қоймаңыз. Керек-жарақтарын келесі пайдаланғанша дейін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

---

## **Қосалқы бөлшектер үшін**

**nutribullet.ru** сайтына өтіңіз.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru) | Барлық құқықтар қорғалған.**

nutribullet® және nutribullet © логотипі – АҚШ-та және дүниежүзінде тіркелген CapBran Holdings, LLC сауда белгілері.

Суреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз бұйымдарымызды үнемі жақсартып отыруға ұмтыламыз, сондықтан осы нұсқаулықта берілген сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

**NB54500-1206\_231005**