

nutribullet

TURBO™

PERSONAL BLENDER



Руководство по использованию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием персонального блендера nutribullet Turbo™ внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните данное руководство. Убедитесь, что все лица, использующие прибор nutribullet®, знают о мерах предосторожности.

Меры предосторожности

При использовании персонального блендера nutribullet Turbo™ помните: **БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО.**

Предупреждение! Чтобы исключить риск смерти, получения тяжелых травм, материального ущерба и повреждения прибора, перед использованием персонального блендера nutribullet Turbo™ внимательно прочитайте данное руководство. При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, а также следующие указания. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Если персональный блендер nutribullet Turbo™ используется другими лицами, убедитесь, что они понимают информацию по технике безопасности и гигиене труда в данном руководстве и любые дополнительные инструкции по безопасности или использованию прибора. Каждый, кто пользуется прибором, должен полностью прочитать руководство по эксплуатации и ознакомиться с правилами безопасной работы прибора.

! Сохраните эти инструкции!

- ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВА И ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В ЧАШЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ ГОРЯЧИЕ, ТЕПЛЫЕ, ГАЗИРОВАННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИЛИ ЖИДКОСТИ В ЧАШЕ NUTRIBULLET®! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ В ЧАШЕ NUTRIBULLET® МОЖЕТ СИЛЬНО УВЕЛИЧИТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗМОЖНО РЕЗКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЧАШИ ПРИ СНЯТИИ С ОСНОВАНИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ ИЛИ ПРИ ОТКРЫТИИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ, СВЯЗАННЫМ С ВЫБРОСОМ ГОРЯЧЕГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ ОТКРЫТЫМИ НОЖАМИ.

- **НЕ смешивайте горячие или теплые ингредиенты.**
 - При смешивании горячих или теплых ингредиентов внутри чаши повышаются температура и давление. Это может привести к отделению чаши, выбросу горячего

содержимого или открытию ножа. Оба эти фактора могут стать причиной получения травм.

- Смешивайте ингредиенты только комнатной температуры или охлажденные (21°C/70°F или ниже).
- **НЕ смешивайте ингредиенты более одной минуты.**
 - При смешивании ингредиенты нагреваются, что со временем приводит к повышению давления в чаше. Непрерывное смешивание в течение более одной минуты может привести к отделению чаши, открытию ножа или выбросу нагретого содержимого и травмированию.
 - **НЕ** выполняйте смешивание более 3 раз подряд с 45-секундными интервалами, чтобы предотвратить перегревание содержимого и повышение давления в чаше. После нескольких последовательных циклов смешивания подождите не менее 10–20 минут, пока содержимое осядет.
 - **НЕ** пытайтесь открыть чашу, если она горячая или теплая на ощупь.

Дополнительную информацию см. в разделе «Меры предосторожности при обращении с чашей».

- **НЕ смешивайте газированные или выделяющие газы компоненты.**
 - Газированные ингредиенты и ингредиенты, выделяющие газы (например, газированная вода, пекарный порошок, пищевая сода, дрожжи, некоторые виды теста, смесь для торта, сухой лед и др.), увеличивают давление в чаше при перемешивании. Давление, образующееся при выделении газов, может привести к разрыву чаши nutribullet®, а также к травмам и материальному ущербу.
Примечание. Некоторые белковые порошки содержат ингредиенты, выделяющие газы. Перед смешиванием обязательно проверяйте состав пищевых добавок.
- **НЕ переполняйте чашу.**
 - Заполнение чаши выше отметки MAX может привести к протечке. Для создания вихревого эффекта в приборе nutribullet® требуется пространство. В случае превышения отметки MAX возможно протекание и повышение давления, в результате чего чаша и нож для быстрого смешивания могут отделиться друг от друга.
- **НЕ оставляйте приготовленные смеси в закрытой чаше.**
 - Приготовленные смеси могут испортиться и забродить, увеличивая давление, если их оставить внутри чаши.
 - После приготовления используйте крышку для употребления смеси на ходу или перелейте смесь в контейнер для хранения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЧАШЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ ЗАКРЫТУЮ ЧАШУ NUTRIBULLET®, ЕСЛИ ОНА ГОРЯЧАЯ ИЛИ ТЕПЛАЯ НА ОЩУПЬ. СОДЕРЖИМОЕ ЧАШИ МОЖЕТ СИЛЬНО НАГРЕВАТЬСЯ И НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. ПРИ ОТКРЫТИИ ВОЗМОЖНО РЕЗКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ЧАШИ, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ. ЕСЛИ ЧАША ГОРЯЧАЯ ИЛИ ТЕПЛАЯ НА ОЩУПЬ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

1. **НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЧАШУ.** Оставьте чашу там, где она находится. Не касайтесь ее и не разрешайте другим к ней прикасаться. **НЕ** пытайтесь отсоединить чашу от основания с двигателем или отделить чашу от ножа для быстрого смешивания, применяя нагревание, силу или раздвигая компоненты. Это может привести к образованию трещин или сколов на чаше и травмам.
2. Прекратите смешивание.
3. Дайте чаше остыть в течение минимум 30 минут.
4. Через 30 минут убедитесь, что чаша полностью остыла. Если чаша по-прежнему теплая, подождите еще некоторое время.
5. Если чаша прохладная на ощупь, осторожно отсоедините ее от основания с двигателем.
6. Направьте чашу от себя и с помощью полотенца медленно отсоедините чашу от ножа для быстрого смешивания и аккуратно сбросьте остаточное давление.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЕСЛИ ОТСОЕДИНИТЬ ЧАШУ ОТ НОЖА ДЛЯ БЫСТРОГО СМЕШИВАНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕВОЗМОЖНО, ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. ЕСЛИ СНЯТЬ ЧАШУ С НОЖА ДЛЯ БЫСТРОГО СМЕШИВАНИЯ НЕВОЗМОЖНО, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ В ЗАКРЫТОЙ ЧАШЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ВОЗМОЖНА ФЕРМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖИМОГО, ЧТО ПРИВЕДЕТ К РЕЗКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ЧАШИ, И, СООТВЕТСТВЕННО, К ВОЗМОЖНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ЧАШУ И ЕЕ СОДЕРЖИМОЕ ТАК, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ФЕРМЕНТАЦИЯ ПРИВЕДЕТ К ОТДЕЛЕНИЮ ЧАШИ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЧАШЕЙ

- Перед смешиванием обязательно убедитесь, что чаша надежно зафиксирована на основании с двигателем. Если чаша не зафиксирована, двигатель не включится.
- Уровень продуктов не должен превышать отметку MAX. Заполнение чаши выше отметки MAX может привести к протечке.
- Не снимайте чашу во время работы прибора.
- Периодически осматривайте компоненты персонального блендера nutribullet Turbo™ на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности.
- Не используйте чашу в случае обнаружения на ней трещин, помутнения или другого повреждения. Новые чаши можно приобрести на сайте nutribullet.ru или обратившись в службу поддержки покупателей.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать персональный блендер nutribullet Turbo™ с пустой чашей.
- Не переполняйте чашу льдом. При смешивании всегда добавляйте достаточное количество жидкости.
- Чашу или крышки для употребления напитка на ходу следует мыть в посудомоечной машине только на верхнем уровне без циклов нагрева и дезинфекции.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать чаши и крышки для употребления напитка на ходу в микроволновой печи.
- Не используйте нож для быстрого смешивания в качестве крышки для хранения, так как возможная ферментация смеси приводит к увеличению давления в чаше, что может стать причиной отделения чаши от ножа и возможным травмам или материальному ущербу. После приготовления используйте крышку для употребления смеси на ходу или перелейте смесь в контейнер с выпускным отверстием.
- Не используйте сменные детали сторонних поставщиков для персонального блендера nutribullet Turbo™. Использование сменных деталей сторонних поставщиков

может привести к повреждению прибора nutribullet® и несет угрозу безопасности, как возможная причина травм или повреждения прибора. Заказывайте сменные части только на сайте nutribullet.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НОЖОМ ДЛЯ БЫСТРОГО СМЕШИВАНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НОЖИ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ТРАВМЫ. ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ И ТВЕРДЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ НОЖИ. ПЕРИОДИЧЕСКИ ОСМАТРИВАЙТЕ НОЖИ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ ПРИ НАЛИЧИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО НОЖА ИЛИ НЕСООБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ, МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ПРИБОРА.

- Не прикасайтесь к острым краям ножей. Чтобы избежать резаных ран, не касайтесь кромок ножа.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить нож для быстрого смешивания на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®. Открытый нож может стать причиной порезов.
- **ВСЕГДА** надежно затягивайте нож для быстрого смешивания на чаше, чтобы предотвратить протечку.
- Не пытайтесь отсоединить чашу от основания с двигателем в случае протечки во время смешивания. Прежде чем снять чашу, дождитесь полной остановки двигателя.
- Не используйте прибор для дробления льда. Персональный блендер nutribullet Turbo™ не предназначен для дробления льда.
- **ПРИ СМЕШИВАНИИ В ЧАШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. УБЕРИТЕ ИЗ ЧАШИ ВСЕ КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.**
- Не измельчайте косточковые плоды в этом приборе, если у них не удалены косточки или семена. Косточковые плоды могут повредить чашу, что ведет к поломке прибора и травмам. Кроме того, семена яблок и косточки

вишен, слив, персиков и абрикосов содержат химические вещества, которые при проглатывании выделяют в организме цианид.

- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** нож для быстрого смешивания для измельчения сухих ингредиентов, например, круп, зерновых или кофе, так как это может повредить двигатель или нож.
- Не снимайте чашу до полной остановки ножей. Снятие чаши до полной остановки ножей может привести к повреждению соединения ножа для быстрого смешивания или передаточного механизма.
- Перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или чисткой всегда **ОТСОЕДИНЯЙТЕ** прибор от сети электропитания.
- Не заполняйте чашу выше отметки MAX. В случае переполнения чаши ножи могут остановиться. В таком случае выключите прибор, уменьшите содержимое чаши так, чтобы оно не превышало отметку MAX, снова установите чашу и продолжите смешивание.
- **ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ!** При приготовлении смесей держите руки и кухонные принадлежности вдали от ножей, чтобы уменьшить риск получения тяжелых травм и повреждения прибора.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть нож для быстрого смешивания в посудомоечной машине на нижней полке или с использованием циклов нагрева и дезинфекции.
- **ПЕРИОДИЧЕСКИ ОСМАТРИВАЙТЕ НОЖИ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖ ДЛЯ БЫСТРОГО СМЕШИВАНИЯ, ЕСЛИ НОЖИ НЕ ВРАЩАЮТСЯ СВОБОДНО И В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПРОКЛАДКИ.**
- Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется заменять нож для быстрого смешивания раз в 12–18 месяцев, либо по мере необходимости в случае повреждения или несвободного вращения.

ПРИМЕНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО БЛЕНДЕРА NUTRIBULLET® TURBO™ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ, СМЕРТИ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ. СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО БЛЕНДЕРА NUTRIBULLET® TURBO™.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** смешивать горячие, теплые или газированные напитки. Это может привести к повышению давления в чаше и выбросу содержимого при открытии, что может стать причиной тяжелых травм или материального ущерба.
- Запрещается использовать блендер не по назначению.
- Если прибор используют дети или он используется в их присутствии, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой. Храните шнур питания в месте, недоступном для детей.
- Прибор может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, только под наблюдением и если они были проинструктированы касательно безопасного использования лицом, отвечающим за их безопасность.
- **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ.**
- Не размещайте прибор nutribullet® на неровных или неустойчивых поверхностях.
- Не пользуйтесь прибором в случае повреждения основания с двигателем, чаши или ножа.
- Используйте только оригинальные насадки/аксессуары nutribullet®, специально предназначенные для персонального блендера nutribullet Turbo™. Запчасти других производителей не изготавливаются по техническим условиям nutribullet®

и могут стать причиной повреждения прибора или тяжелой травмы.

- Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или повреждения персонального блендера nutribullet Turbo™ во время очистки, соблюдайте следующие меры предосторожности.
 - Выключите и отсоедините прибор от сети электропитания перед очисткой.
 - Очищайте только внешние поверхности прибора.
 - Очищайте прибор сухой тканью.
- Не пытайтесь чистить прибор, погружая его в воду или в другие чистящие жидкости. Аккуратно протрите и высушите прибор чистой тканью.
- Не помещайте детали персонального блендера nutribullet Turbo™ в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению деталей.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать циклы нагрева или дезинфекции при мойке в посудомоечной машине деталей или принадлежностей nutribullet®. Это может привести к деформации и создать опасные условия.
- **НЕ** помещайте чашу nutribullet® в морозильную камеру и не используйте чашу в качестве контейнера для хранения в морозильной камере.
- Перед снятием чаши или очисткой прибора убедитесь в том, что персональный блендер nutribullet Turbo™ выключен, а двигатель и ножи полностью остановились.
- **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.**
- **ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, КОГДА ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Модификация, неправильное обращение и несоблюдение данных инструкций по настройке, использованию и уходу за персональным блендером nutribullet Turbo™ может привести к тяжелым травмам, смерти и материальному ущербу.

- Запрещается подключать прибор к сетям с другими параметрами электропитания или другими типами розеток.
- Запрещается использовать преобразователи напряжения, так как они могут стать причиной короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения прибора.
- Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью или в местах, где прибор может намокнуть.
- Запрещается подсоединять вилку шнура питания к розетке мокрыми руками.
- Не используйте шнуры, кабели или основание двигателя в случае их погружения в воду или в другую жидкость.
- Запрещается модифицировать шнур питания.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой. Шнур питания и вилка не подлежат замене. При их повреждении прибор необходимо заменить.
- Убедитесь, что шнур электропитания не касается горячих поверхностей, источников тепла или пламени, в том числе плиты.
- Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или столешницы.
- Избегайте повреждения сетевого шнура, не тяните и не перекручивайте его.
- Переполнение чаши льдом или другими твердыми ингредиентами, а также недостаточный объем жидкости может стать причиной перегрева двигателя и срабатывания теплового реле. Если встроенное тепловое реле выключает двигатель, отсоедините основание с двигателем от сети электропитания и дайте ему остыть в течение часа. После остывания и отсоединения прибора от сети электропитания тепловое реле сбрасывается.
- Всегда **ОТСОЕДИНЯЙТЕ** вилку сетевого шнура персонального блендера nutribullet Turbo™ от розетки сети электропитания, если прибор не используется, или перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или очисткой.

- Использование несовместимых деталей или деталей сторонних поставщиков может привести к повреждению персонального блендера nutribullet Turbo™, травмам или материальному ущербу. При заказе сменных деталей всегда используйте оригинальные детали и принадлежности nutribullet® с сайта nutribullet.ru.
- Данный прибор поставляется с поляризованной вилкой (один штырь шире другого). Чтобы снизить риск поражения электрическим током, вилку можно вставить в поляризованную розетку только определенным образом. Если вилка не входит в розетку, переверните ее. Если она по-прежнему не входит в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику. Запрещается модифицировать вилку шнура питания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закрывать вентиляционные отверстия на нижней панели основания с двигателем персонального блендера nutribullet Turbo™. Следите за тем, чтобы в отверстия на нижней панели основания с двигателем не попадала пыль и ворсинки. Не закрывайте эти отверстия. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву двигателя и, соответственно, к риску пожара, получения тяжелых травм, смерти или материального ущерба.
- **ВСЕГДА** устанавливайте прибор nutribullet® на ровной поверхности и оставляйте свободное пространство под основанием с двигателем и вокруг него для циркуляции воздуха. Вентиляционные отверстия на нижней панели основания с двигателем предназначены для предотвращения перегрева двигателя.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ставить персональный блендер nutribullet Turbo™ на легковоспламеняющиеся материалы, например, газеты, скатерти, салфетки, кухонные полотенца, салфетки под приборы и пр.

МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВСЕГДА КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЯ. ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, В ПРИЛАГАЕМОМ РУКОВОДСТВЕ ПО РЕЦЕПТАМ ИЛИ В ОНЛАЙН-РЕЦЕПТАХ СВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ИДЕИ И НЕ ЗАМЕНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА.

- Периодически осматривайте компоненты персонального блендера nutribullet Turbo™ на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности. Не используйте прибор в случае обнаружения трещин, помутнения или повреждения чаш или других деталей. Убедитесь, что лезвия ножа для быстрого смешивания вращаются свободно, а прокладка на месте и не повреждена. Проверьте чистоту основания с двигателем и наличие свободного пространства вокруг основания. Соблюдайте инструкции по обслуживанию, приведенные в настоящем руководстве на стр. 39–42. Запрещается использовать персональный блендер nutribullet Turbo™ с поврежденными деталями или компонентами. В случае неисправности персонального блендера nutribullet Turbo™ или его повреждения немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки клиентов.

! Сохраните данное руководство!


Содержание

25	Меры предосторожности
33	Инструкция по сборке
34	Использование персонального блендера nutribullet Turbo™
38	Устранение неисправностей
39	Уход и обслуживание
42	Сменные детали

Благодарим за покупку персонального блендера nutribullet Turbo™.



Инструкция по сборке

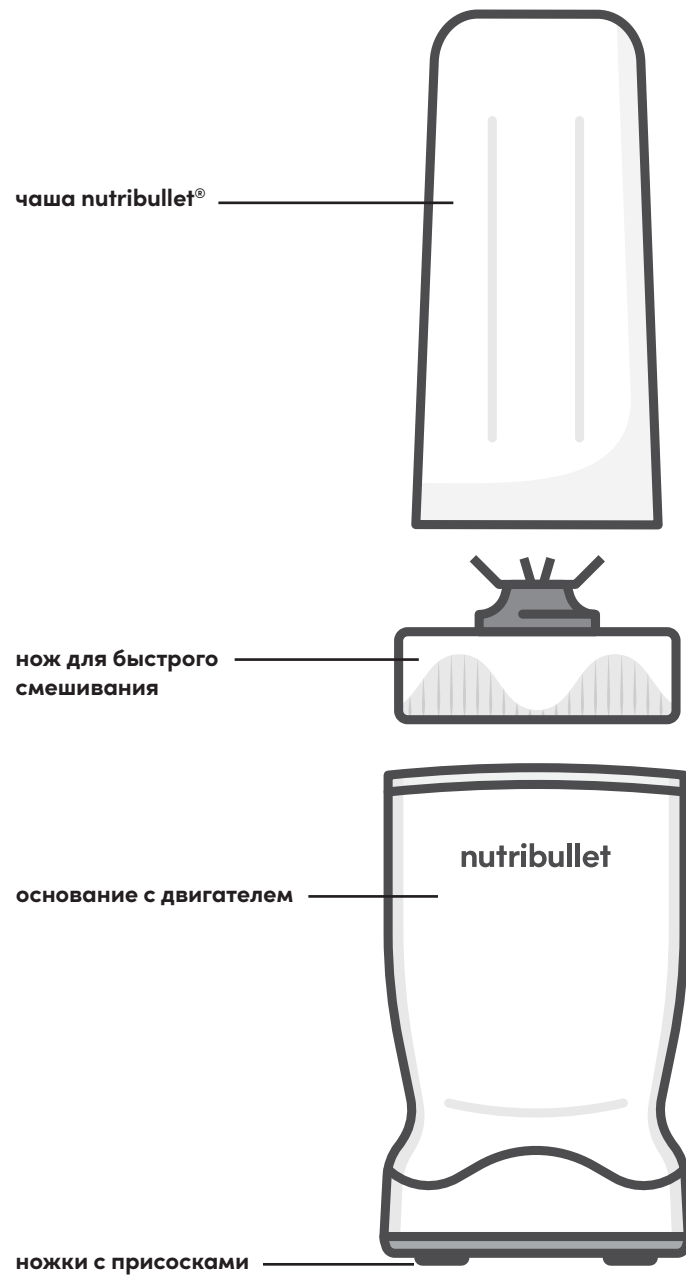

Использование персонального блендера nutribullet Turbo™



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА NUTRIBULLET® УЧИТЫВАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ

Слишком большое давление в чаше nutribullet® может привести к травмам, связанным с горячим содержимым, выбросом ингредиентов или открытым ножом.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** смешивать горячие или теплые ингредиенты, газированные жидкости или выделяющие газы ингредиенты.
- Не переполняйте чашу.
- **НЕ** смешивайте ингредиенты более одной минуты.
- Не оставляйте приготовленные смеси в закрытой чаше.
- **НЕ** выполняйте смешивание более 3 раз подряд с 45-секундными интервалами, чтобы предотвратить перегрев содержимого и повышение давления в чаше. Дополнительную информацию см. в разделе **Избегайте**

нагрева и образования повышенного давления в чаше (стр. 25).

- **НЕ** пытайтесь открыть закрытую чашу nutribullet®, если она горячая или теплая на ощупь. Содержимое чаши может сильно нагреваться и находиться под давлением, что может вызвать резкое отделение чаши и привести к травмам. Подробности см. в разделе **Меры предосторожности при обращении с чашей** (стр. 26).
- **Ножи очень острые! Соблюдайте осторожность, чтобы исключить травмы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить нож для быстрого смешивания на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®.



- 1** Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности, приведенными в главе «Меры предосторожности» (стр. 25-30) и на предыдущей странице, затем переходите к шагу 2.



- 2** Установите **основание с двигателем** на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.

- 3** Добавьте ингредиенты и жидкость в **чашу nutribullet®**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Чтобы исключить утечки и повышенное давление, не заполняйте чашу выше отметки **MAX**.




- 4** Закрутите **нож для быстрого смешивания** в чашу nutribullet®, так, чтобы создать плотное соединение между чашей и ножом.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нож для быстрого смешивания очень острый. Соблюдайте осторожность.



- 5** Подсоедините **вилку сетевого шнура основания с двигателем** к розетке сети электропитания.

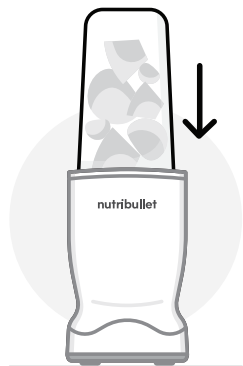

- 6** Переверните **чашу** вниз и установите ее в **основание с двигателем**.

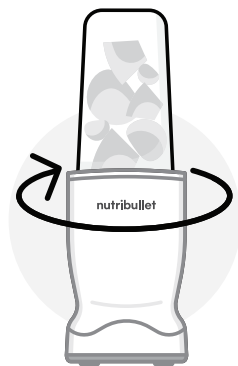


- 7** Закрутите **чашу** по часовой стрелке в **основание с двигателем** до фиксации. (При фиксации **чаши** должен быть слышен щелчок).



- 8** После фиксации **чаши** на **основании с двигателем** автоматически запустится цикл смешивания длительностью 45 секунд.

Примечание. Чтобы остановить блендер до окончания автоматического 45-секундного цикла, аккуратно поверните **чашу** против часовой стрелки, дождитесь остановки ножей и снимите ее с **основания с двигателем**. Чтобы начать новый цикл смешивания, разблокируйте **чашу** путем вращения против часовой стрелки. Затем, следуя соответствующим указаниям, вновь установите и зафиксируйте **чашу** на **основании с двигателем**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ выполняйте смешивание более 3 раз подряд с 45-секундными интервалами, чтобы предотвратить перегревание содержимого и повышение давления в чаше.

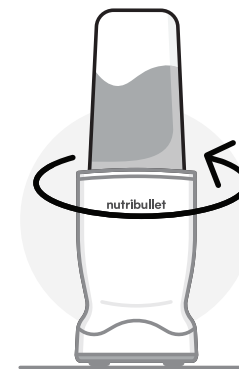

- 9** Поверните **чашу** против часовой стрелки и снимите ее с **основания с двигателем**. В момент разблокировки **чаши** слышен щелчок. Приятного аппетита!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать горячие, теплые, газированные ингредиенты или жидкости в чаше **nutribullet®**! В противном случае в чаше **nutribullet®** может сильно увеличиваться давление. В результате возможно резкое отделение чаши при снятии с основания с двигателем или при открытии, что может привести к травмам, связанным с выбросом горячего содержимого или открытыми ножами.

НЕ отделяйте чашу от ножа для быстрого смешивания с применением силы или нагревания. Это может привести к образованию трещин или сколов на чаше и тяжелым травмам. Дайте прибору постоять не менее 30 минут, пока содержимое в чаше осядет, затем попробуйте открыть чашу. Если открыть чашу невозможно, обратитесь в службу поддержки покупателей.

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА

Прибор не включается.

РЕШЕНИЕ

- Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в розетку и что розетка работает.
- Убедитесь, что чаша и ножевой узел надежно закреплены на основании с двигателем. При фиксации чаши должен быть слышен щелчок.

ПРОБЛЕМА

Блендер не запускается после нескольких циклов смешивания подряд.

РЕШЕНИЕ

- Выполнено более 3 циклов смешивания по 45 секунд в течение 5 минут. Извлеките вилку шнура питания из розетки и дайте устройству остыть как минимум 20 минут, затем попробуйте запустить его снова.

ПРОБЛЕМА

Посторонний запах в области основания с двигателем во время использования прибора.

РЕШЕНИЕ

- Во время первых нескольких использований прибора возможен посторонний запах в области основания с двигателем. Это нормальное явление.
- В случае постороннего запаха после многократного использования прибора убедитесь, что ингредиенты в чаше не превышают отметку MAX. Переполненная чаша может стать причиной повышенной нагрузки на двигатель и привести к появлению запаха.

Уход и обслуживание



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА NUTRIBULLET® УЧИТЫВАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ

- Всегда выключайте и отсоединяйте от сети электропитания персональный блендер nutribullet Turbo™, если он не используется, а также перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или очисткой.
- Обязательно дождитесь полной остановки двигателя и только потом снимайте крышку или перемещайте прибор.
- Запрещается помещать чаши и крышки для употребления напитка на ходу в микроволновую печь.
- Не оставляйте нож для быстрого смешивания на основании двигателя без установленной чаши.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть нож для быстрого смешивания, чаши и крышки для употребления напитка на ходу в посудомоечной машине на нижней полке или с использованием циклов нагрева и дезинфекции. Это может привести к деформации и создать опасные условия.
- Не пытайтесь очищать основание с двигателем, погружая его в воду или в другие чистящие жидкости. Аккуратно протрите и высушите прибор чистой тканью.
- Не помещайте детали и аксессуары прибора в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к их повреждению.
- Проверьте чистоту области вентиляционных отверстий на основании с двигателем и убедитесь, что отверстия не закрыты.
- Периодически осматривайте компоненты персонального блендера nutribullet Turbo™ на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности. Запрещается использовать персональный блендер nutribullet Turbo™ с поврежденными деталями или компонентами.
 - Не используйте прибор в случае обнаружения на чаше трещин, помутнения или повреждений.
 - Не используйте прибор, если нож для быстрого

смешивания вращается с трудом или в случае повреждения или отсутствия прокладки. Использование поврежденного ножа или несоблюдение данных инструкций может привести к травмам, материальному ущербу или повреждению прибора.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать персональный блендер nutribullet Turbo™ в случае его неисправности или повреждения. Обратитесь в службу поддержки клиентов.
- В зависимости от частоты использования рекомендуется заменять нож для быстрого смешивания не реже, чем раз в 12–18 месяцев, либо по мере необходимости в случае повреждения или несвободного вращения.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать сменные детали сторонних поставщиков для персонального блендера nutribullet Turbo™. Запчасти других производителей не изготавливаются по техническим условиям nutribullet® и могут стать причиной повреждения прибора или тяжелой травмы. Используйте только оригинальные насадки/аксессуары nutribullet®, специально предназначенные для персонального блендера nutribullet Turbo™. По вопросу их получения обратитесь в службу поддержки.



- 1 После смешивания убедитесь, что **основание с двигателем** выключено и отсоединено от сети электропитания.



- 2 Отсоедините **чашу nutribullet®** и **нож для быстрого смешивания** от **основания с двигателем**.
- 3 Очистите **отдельные компоненты, как описано ниже**.

НОЖ ДЛЯ БЫСТРОГО СМЕШИВАНИЯ

- Промойте нож для быстрого смешивания теплой водой с добавлением моющего средства.
- Для удаления с ножа для быстрого смешивания остатков пищи протрите его щеточкой или губкой, смоченной в воде с моющим средством.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы избежать присыхания остатков продуктов, рекомендуется очищать нож для быстрого смешивания сразу же после его использования.

ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

- Очистите поверхность основания с двигателем мочалкой или губкой, смоченной в воде с добавлением моющего средства.
- Щеточкой очистите систему привода в основании с двигателем.

ЧАШИ И КРЫШКИ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАПИТКА НА ХОДУ

- Чаши и крышки для употребления напитка на ходу можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке. Предварительно удалите с них загрязнения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не размещайте нож для быстрого смешивания, чаши или

крышки для употребления напитка на ходу на нижней полке посудомоечной машины и не используйте цикл нагрева и дезинфекции. Это может привести к деформации прибора и создать угрозу безопасности.

ПРИЛИПШИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

- Чтобы удалить ингредиенты, прилипшие к чаше или ножу для быстрого смешивания, заполните чашу до отметки MAX водой комнатной температуры и добавьте 1–2 капли средства для мытья посуды.
- Закрутите нож для быстрого смешивания в основание и выполните цикл смешивания (20–30 секунд), чтобы размягчить загрязнения, после чего удалите их щеткой, пользуясь водой с моющим средством.

ХРАНЕНИЕ

- Храните персональный блендер nutribullet Turbo™ в вертикальном положении. Не кладите на него другие предметы. Храните неиспользуемые принадлежности в безопасном месте.

Заказ сменных деталей

Посетите сайт nutribullet.com/shop/accessories.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.ru | Все права защищены.

nutribullet® и логотип nutribullet® являются торговыми марками компании CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Изделие, изображенное на иллюстрациях, может отличаться от фактического вида. В результате постоянного усовершенствования продукции возможно изменение указанных технических характеристик.

NBT54400-1006_260527