


nutribullet.
PORTABLE BLENDER

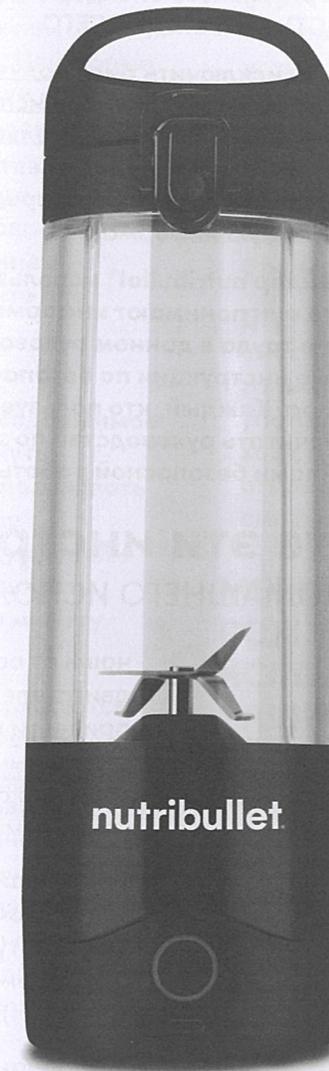

**Руководство по
использованию**

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.ru | All rights reserved.

nutribullet® Portable Blender is the trademark of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

231109_NB54350

Меры предосторожности

При использовании портативного блендера **nutribullet®** помните: **БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО.**

Предупреждение! Чтобы исключить риск получения тяжелых травм или повреждения имущества, перед использованием портативного блендера **nutribullet®** внимательно прочитайте данное руководство. При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, включая следующую важную информацию.

Если портативный блендер **nutribullet®** используется другими лицами, убедитесь, что они понимают информацию по технике безопасности и гигиене труда в данном руководстве и любые другие дополнительные инструкции по безопасности или использованию прибора. Каждый, кто пользуется прибором, должен полностью прочитать руководство по эксплуатации и ознакомиться с правилами безопасной работы прибора.

! Сохраните эти инструкции!

- ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАГРЕВОМ И ДАВЛЕНИЕМ



НЕ смешивайте горячие, теплые, газированные или выделяющие газы ингредиенты.

- Такое использование может привести к созданию избыточного давления в чаше **nutribullet®**, что приведет к отсоединению

чаши от основания с двигателем. Это может привести к травмам, связанным с выбросом горячего содержимого или открытыми ножами.

- Смешивайте ингредиенты только комнатной температуры или охлажденные (21°C / 70°F или ниже).
- Газированные ингредиенты и ингредиенты, выделяющие газы (например, сода, пекарный порошок, сода для выпечки, дрожжи, некоторые виды жидких

полуфабрикатов, смесь для торта, сухой лед или другие выделяющие газы продукты), увеличивают давление в чаше при перемешивании. Некоторые белковые порошки содержат ингредиенты, выделяющие газы. Перед смешиванием всегда проверяйте состав всех добавок. **Перед смешиванием всегда проверяйте все ингредиенты.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ смешивайте содержимое более одной минуты. Запрещается использовать несколько циклов смешивания подряд, если их общая длительность превышает одну минуту.

- При смешивании ингредиенты нагреваются, что со временем ведет к повышению давления в чаше. Непрерывное смешивание в течение более одной минуты может привести к отделению чаши, открытию ножа или выбросу нагретого содержимого и возможному травмированию.



НЕ оставляйте приготовленные смеси в закрытой чаше на длительное время.

- Приготовленные смеси могут испортиться и забродить, увеличивая давление, если их оставить внутри чаши. В результате возможно отделение чаши от основания с двигателем, что может привести к травмам, связанным с выбросом горячего содержимого или открытыми ножами.
- Доступ к приготовленным смесям осуществляется только через крышку для употребления напитка на ходу, путем ее аккуратного открытия после смешивания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАШИ

Если чаша горячая или теплая на ощупь, содержимое может быть **НАГРЕТЫМ И НАХОДИТЬСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.** В этом случае выполните следующие действия:

- **НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЧАШУ.** Оставьте чашу там, где она находится. Не касайтесь ее и не разрешайте другим к ней прикасаться. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не пытайтесь отделить чашу от основания

с двигателем, так как это может привести к травмам.

- Не смешивайте содержимое чаши повторно.
- Дайте чаше остыть в течение минимум 30 минут. Если чаша по-прежнему теплая, увеличьте время остывания.
- Когда чаша станет прохладной на ощупь, медленно откройте крышку, не направляя при этом чашу на лицо или на тело. Перелейте содержимое в отдельную емкость.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЧАШЕЙ

Правильное использование чаши крайне важно для безопасной эксплуатации портативного блендера nutribullet®. Несоблюдение этих инструкций при использовании чаши может привести к травмам, материальному ущербу или повреждению прибора.

- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** перед смешиванием убедитесь, что чаша надежно зафиксирована на основании с двигателем. Если чаша не зафиксирована, двигатель не включится.

- **ТОЛЬКО** после установки крышки разрешается эксплуатация устройства.
- **НЕ** превышайте отметку MAX. Превышение отметки MAX может привести к утечке или остановке ножа.
- **НЕ** снимайте чашу или крышку во время работы прибора.
- **НЕ** переполняйте чашу льдом, так как это может стать причиной остановки ножей, повреждения прибора и травмирования. Перед смешиванием всегда добавляйте достаточное количество жидкости.
- Не используйте чашу в случае обнаружения на ней трещин, помутнения или другого повреждения.
- Заказывайте сменные детали только на сайте nutribullet.ru или через службу поддержки клиентов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НОЖОМ



**Ножи очень острые!
Соблюдайте осторожность,
чтобы исключить травмы.**

- Не прикасайтесь к острым краям ножей.
- При установке чаши на основание с двигателем держите руки и пальцы вдали от ножей.
- Соблюдайте осторожность при мойке ножей вручную.
- Перед сборкой, разборкой или чисткой ножей или основания с двигателем обязательно убедитесь, что прибор выключен и зарядное устройство отсоединено.
- Не оставляйте основание с двигателем с открытыми ножами. Всегда устанавливайте чашу на основание с двигателем.



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не опускайте руки в чашу и держите их подальше от ножа во время работы блендера.

- Снимайте чашу или крышку только после полной остановки ножей. Ножи могут еще вращаться при снятии крышки. Несоблюдение этих инструкций может привести к травме, материальному ущербу или повреждению прибора.

УХОД ЗА НОЖАМИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Запрещается использовать прибор с погнутыми или поврежденными ножами.

- Периодически осматривайте ножи. При обнаружении повреждений обратитесь в службу поддержки клиентов по вопросу снятия и замены ножей.
- Перед использованием извлеките из чаши все кухонные принадлежности и непродовольственные предметы, так как они могут стать причиной травмы или повреждения ножей и прибора.
- Не измельчайте косточковые плоды в этом приборе, если у них не удалены косточки/семена. Твердые ингредиенты могут повредить нож.
- В случае переполнения чаши ножи могут остановиться. В этом случае см. раздел **Ошибки** данного руководства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- НЕ используйте портативный блендер **nutribullet®** во время вождения автомобиля, эксплуатации оборудования, езды на велосипеде, ходьбы или других занятий, требующих постоянного внимания.
- Не подвергайте портативный блендер **nutribullet®** воздействию экстремальных температур, так как это может привести к повреждению аккумуляторов, уплотнений и других деталей прибора.
- Не размещайте портативный блендер **nutribullet®** на неровных или неустойчивых поверхностях.
- Не сушите прибор с помощью фена, в сушильных машинах, духовых шкафах или микроволновых печах. Если прибор намок, аккуратно протрите наружные поверхности чистой сухой тканью.
- Не используйте прибор рядом с водой, в условиях повышенной влажности или во время дождя или снега.

- Не используйте прибор вблизи открытого огня или других источников тепла; рядом с сильно загрязненными пылью, маслом или химическими веществами местами; или в местах с попаданием прямого солнечного света.
- Не оставляйте портативный блендер **nutribullet®** в автомобиле, особенно летом или зимой. Длительное воздействие экстремальных температур может привести к утечке электролита, разрыву или взрыву аккумуляторов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕ- ДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение инструкций по эксплуатации портативного блендера **nutribullet®** может привести к тяжелым травмам, смерти или материальному ущербу.

- Прибор может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, только если они

были проинструктированы касательно безопасного использования лицом, отвечающим за их безопасность. Если прибор используется детьми или находится рядом с ними, необходим тщательный контроль. Необходимо следить за детьми, чтобы быть уверенными, что прибор не служит им игрушкой.

- Периодически осматривайте компоненты портативного блендера **nutribullet®** на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности.
- Соблюдайте соответствующие меры предосторожности при зарядке, использовании или хранении портативного блендера **nutribullet®**.
- Запрещается использовать этот блендер не по назначению.
- Запрещается использовать портативный блендер **nutribullet®** с пустой чашей.
- Не пытайтесь отключить какие-либо механизмы защитной блокировки.

- Подключайте к разъему USB-C только подходящее зарядное устройство. Следите за тем, чтобы в разъеме не скапливалась пыль.
- Обеспечьте защиту основания с двигателем от деформации, падений или повреждений. Не эксплуатируйте прибор, если основание с двигателем каким-либо образом повреждено. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов на сайте **nutribullet.ru**.
- Используйте только оригинальные насадки/аксессуары **nutribullet®**, специально предназначенные для портативного блендера **nutribullet®**. Всегда используйте оригинальные сменные детали и принадлежности **nutribullet®**. Запчасти других производителей не изготавливаются по техническим условиям **nutribullet®** и могут стать причиной повреждения прибора или тяжелой травмы.
- Использование насадок, в том числе банок для консервирования, не рекомендуется производителем, поскольку

это может привести к возникновению риска или травмам людей.

- Не пытайтесь чистить основание с двигателем, погружая его в воду или в другие чистящие жидкости. Аккуратно протрите и высушите прибор чистой тканью.
- Чашку и крышку можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке без цикла нагрева и дезинфекции.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Модификация, несоответствующее использование и несоблюдение данных инструкций могут увеличить риск тяжелых травм, смерти или материального ущерба.

- Для зарядки прибора используйте только USB-источники питания, включенные в перечень Лаборатории по технике безопасности (UL), блоки питания,

сертифицированные ITE, или блоки питания класса 2, предназначенные для работы с сетями электропитания 100–240 В перем. тока частотой 50–60 Гц. Зарядное устройство с USB-разъемом должно входить в список источников питания класса 2 или сертифицировано ITE, номинальная выходная мощность 5 В, 2 А макс.
Запрещается использовать неутвержденные источники питания.

- Чтобы исключить риск поражения электрическим током, пожара или травм, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** заряжать или использовать мокрый прибор. Также запрещается касаться прибора мокрыми руками или использовать его в месте, где он может намочнуть.
- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности, никогда не опускайте шнур, вилку или основание с двигателем в воду или другие жидкости.
- Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром питания, блоком питания или зарядным устройством, в случае неисправности прибора

или падения основания с двигателем или его повреждения. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов на сайте nutribullet.ru.

- Всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** и **ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ** портативный блендер *nutribullet*®, если он не используется, а также **ПЕРЕД** сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или очисткой.
- Не заряжайте прибор рядом с горючими материалами, на кровати или диване или на бумаге.
- Заряжайте прибор только с помощью шнура питания из комплекта поставки прибора. Использование несовместимых деталей или деталей сторонних поставщиков может привести к повреждению портативного блендера *nutribullet*®, травмам или порче имущества.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ



Всегда выбирайте и используйте источник

питания переменного тока, соответствующий прибору.

- Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к тяжелым травмам, поражению электрическим током, пожару или повреждению прибора.
- Используйте источники питания (например, зарядное устройство, зарядный блок) и шнур питания, соответствующие характеристикам сети электропитания в вашей стране.
- Запрещается использовать зарядное устройство с преобразователем напряжения или адаптером.
- Запрещается использовать нестандартные источники питания, например, генераторы или инверторы. Подключайте входящий в комплект блок питания переменного тока только к стандартной розетке.
- Не используйте устройства для ускоренной зарядки или зарядные устройства высокой мощности. Подключайте входящий в комплект блок питания переменного тока только к стандартной розетке или к прикуривателю

в автомобиле. Не подключайте прибор к прикуривателю в автомобиле до запуска двигателя, чтобы предотвратить возможный скачок напряжения и короткое замыкание прибора.

- Убедитесь, что характеристики сети электропитания соответствуют данным, указанным на портативном блендере **nutribullet®** (напряжение [В] и частота [Гц]). В случае сомнений относительно характеристик сети электропитания обратитесь к квалифицированному электрику.
- Не подключайте к одной розетке несколько электроприборов, не используйте удлинители и разветвители питания. Убедитесь, что сеть электропитания соответствует потребляемому прибором току (в амперах) (как указано на блоке питания прибора) и потребляемому току других подключенных к этой цепи устройств.
- В случае блока питания со складной вилкой перед подключением блока к розетке убедитесь,

что вилка полностью разложена.

- Запрещается использовать блоки питания и зарядные устройства в случае их повреждения, падения или значительной ударной нагрузки.
- Не заряжайте прибор в экстремально высоких или низких температурах.
- Если прибор не используется, извлеките вилку блока питания или зарядного устройства из розетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КАБЕЛЕМ И ШНУРОМ



Для зарядки используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки портативного блендера **nutribullet®.**

- Периодически осматривайте шнуры и кабели.
- Открытые кабели и шнуры прибора создают потенциальную опасность спотыкания. Расположите все кабели и шнуры так, чтобы люди и домашние животные не могли

споткнуться или случайно потянуть за них.

- При хранении не сворачивайте и не наматывайте шнур электропитания слишком сильно. При использовании исключите перегибы или изломы шнура питания.
- При размещении прибора или блока питания / зарядного устройства убедитесь, что шнуры не изогнуты и разъемы не прижимаются к стене или к твердой поверхности.
- Не позволяйте домашним животным или детям кусать или жевать кабели и шнуры.
- При отсоединении шнура питания тяните за вилку, а не за шнур.
- Следите за тем, чтобы зарядный кабель не касался горячих поверхностей или других источников тепла, не скручивался, не истирался и не запутывался.
- Не переносите прибор за зарядный кабель или шнур питания.
- Следите за тем, чтобы зарядный кабель не свисал с края стола или столешницы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АККУМУЛЯТОРАМИ

Портативный блендер **nutribullet®** работает от перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов.

Аккумуляторы не являются взаимозаменяемыми и должны быть переработаны или утилизированы надлежащим образом.

Вскрытие корпуса, ремонт или попытка замены аккумуляторов прибора может привести к поражению электрическим током, повреждению прибора, пожару, травмам и материальному ущербу.

- Данный прибор содержит литий-ионные аккумуляторы. Утилизируйте основание с двигателем надлежащим образом. Неправильная утилизация может стать причиной травм, смерти или материального ущерба в результате утечки электролита из аккумуляторов, возгорания, перегрева или взрыва. Литий-ионные аккумуляторы содержат химические вещества, которые могут представлять опасность

для здоровья людей при попадании в грунтовые воды. В некоторых странах запрещено утилизировать такие аккумуляторы с обычными бытовыми отходами. Проконсультируйтесь с местными органами власти по вопросу правильной утилизации.

- Получить инструкции по правильной утилизации можно в местных центрах по переработке или утилизации опасных отходов.
- Не подвергайте основание с двигателем, содержащее аккумуляторы, воздействию огня или чрезмерного тепла. Воздействие огня или температуры выше 130°C / 265°F может привести к повреждению аккумуляторов и взрыву.
- Не заряжайте портативный блендер **nutribullet®** рядом с источниками огня, тепла или в условиях очень высоких температур.
- Рекомендуемая температура окружающей среды для хранения и зарядки: 10–40 °C (50–104 °F).
- Не используйте прибор в местах с потенциально

взрывоопасной атмосферой (например, заправочные площадки или станции, под палубами лодок или других судов, в местах транспортировки и хранения топлива или химических веществ и зоны, где в воздухе накапливаются горючие химические вещества или частицы, например, зерновая пыль или порошки металлов). В таких местах искры могут стать причиной взрыва или пожара.

- Не используйте прибор в случае перегрева основания с двигателем, непривычного запаха, утечек, вздутия или изменения цвета или формы. В экстремальных условиях возможны утечки электролита из аккумуляторов. Электролит аккумуляторов — это коррозионная жидкость, которая может быть токсичной. Он может стать причиной ожогов и нанести вред здоровью вплоть до смертельного исхода при проглатывании. Немедленно выключите прибор, прекратите использование и обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов на сайте **nutribullet.ru**.


- **Избегайте контакта с электролитом. В случае утечки электролита:**

– Следите за тем, чтобы вытекший электролит не попал на кожу, в глаза, на одежду или другие поверхности. При попадании электролита на кожу, в глаза или на одежду немедленно промойте пораженную область водой и обратитесь за медицинской помощью.

- Не используйте прибор в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой, например, в шкафу над духовкой или плитой, рядом с радиатором или обогревателем или в любом месте с прямым солнечным светом.
- Не сжигайте основание с двигателем. Аккумуляторы могут взорваться.

! Сохраните эти инструкции!

Данное руководство по эксплуатации можно просмотреть в Интернете на различных языках на сайте **nutribullet.ru**.

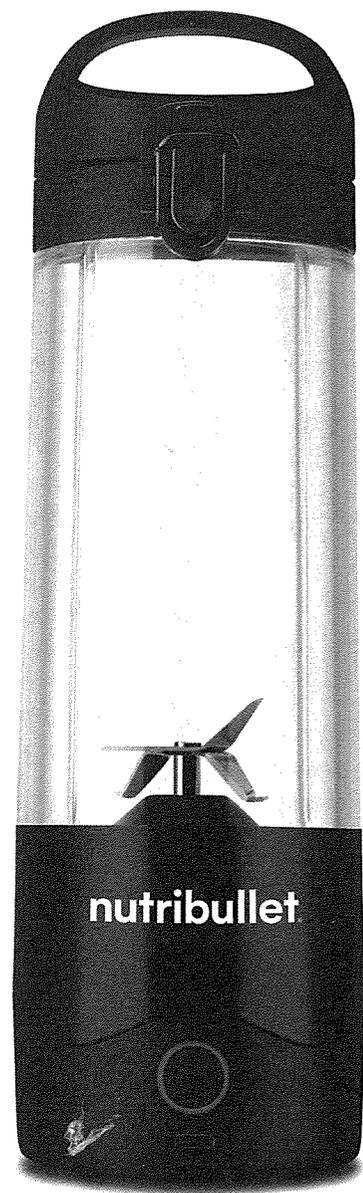


Содержание

- 16 Комплект поставки
- 17 Инструкции по сборке
- 18 Светодиодный индикатор состояния
 - 18 Зарядка
 - 19 Настройки
 - 20 Ошибки
- 22 Использование портативного блендера nutribullet®
- 24 Уход и обслуживание
 - 24 Сменные детали
- 25 Рецепты

Комплект поставки




основание с двигателем

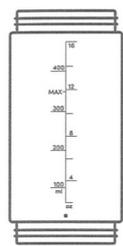

чаша объемом 475 мл



крышка для употребления напитка на ходу



зарядный кабель USB-C

Комплект поставки прибора может быть изменен. Полный перечень принадлежностей nutribullet® доступен по адресу nutribullet.ru.

Перед первым использованием

ОЧИСТИТЕ ПРИБОР:

См. раздел **Уход и обслуживание** на стр. 60.

ЗАРЯДИТЕ ПРИБОР:


Вставьте меньший разъем прилагаемого кабеля USB-C в гнездо под кнопкой **включения** (на передней панели **основания с двигателем**), а больший разъем кабеля подключите к источнику питания (переходник, компьютер и др.).

- Перед первым использованием прибора рекомендуется полностью его зарядить. Цикл полной зарядки занимает 60–90 минут.

См. раздел **Светодиодный индикатор состояния** на стр. 54–55.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы исключить риск пожара или травмирования, зарядка запрещена, если прибор или разъем USB-C мокрый.

Инструкции по сборке

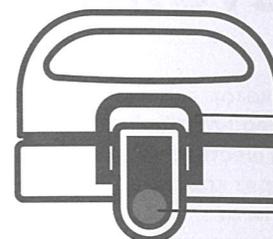

фиксатор

кнопка фиксатора

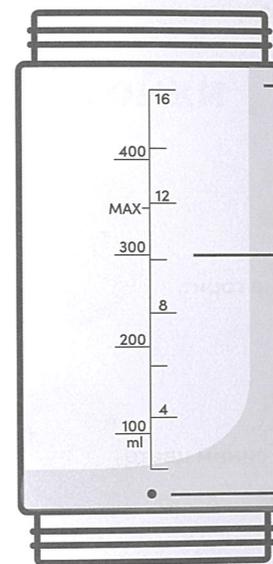

чаша объемом 475 мл

мерная маркировка

метка совмещения



ножи в сборе


основание с двигателем

светодиодный индикатор состояния

кнопка включения

зарядный разъем USB-C

Светодиодный индикатор состояния

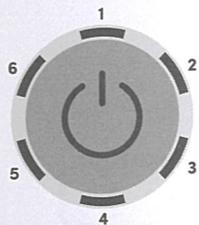

Светодиодный индикатор состояния портативного блендера nutribullet® представляет собой шесть светодиодных полосок, которые горят красным или синим цветом в зависимости от эксплуатационного состояния прибора. Дополнительную информацию см. ниже.

Зарядка



Электропитание отсутствует

Ни один индикатор не горит.



Зарядка

Индикаторы мигают синим цветом по часовой стрелке.



Мало заряда


Один индикатор мигает красным цветом.



Полный заряд

Все индикаторы горят синим цветом.

Настройки

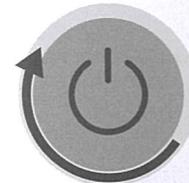

Включение

Нажмите кнопку один раз, чтобы включить блендер. Когда кольцо индикаторов загорится синим цветом, блендер готов к работе.



Режим смешивания

Синие индикаторы загораются по часовой стрелке. Нажмите кнопку **включения**, чтобы начать 20-секундный цикл смешивания.



Режим ожидания


Через 2 минуты бездействия блендер автоматически переключается в режим ожидания. Блендер выключается, когда гаснут все индикаторы кольца.



Проверка заряда

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **включения** в течение 2 секунд, чтобы проверить оставшийся уровень заряда аккумулятора.

Ошибки

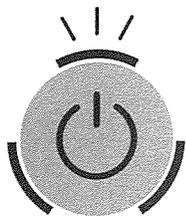

Слишком много циклов смешивания

Индикаторы кольца попеременно (верхние и нижние) мигают красным цветом.


Решение: приостановите работу и дайте блендеру остыть. Не запускайте более 9 циклов смешивания в течение 6 минут.



Перегрев

Индикаторы кольца горят красным цветом.

Решение: приостановите работу и дайте блендеру остыть.

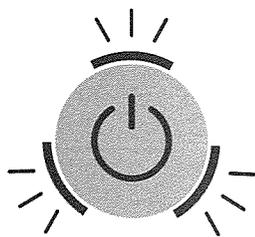

Общая ошибка

Индикаторы кольца мигают красным цветом.

Устранение неисправностей:

Убедитесь, что чаша выровнена и правильно закреплена.

Если нож заблокирован, попробуйте сделать следующее:

- Добавьте жидкости в чашу и повторите смешивание.
- Встряхните блендер или переверните его, чтобы устранить блокировку.
- Выключите прибор и устраните блокировку ножа с помощью других предметов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед первым использованием ознакомьтесь со всеми предупреждениями и предостережениями в разделе «Меры предосторожности» (стр. 38–49).

ВСЕГДА перед использованием проверяйте блендер на предмет чистоты и зарядки.

Полностью зарядите блендер перед первым использованием. Зарядный разъем расположен под световым индикатором на **основании с двигателем**. (Подробнее см. раздел «Сборка» на стр. 53.)

НЕ используйте портативный блендер nutribullet® с пустой чашей.

НЕ помещайте принадлежности nutribullet® в микроволновую печь.

НЕ оставляйте портативный блендер nutribullet® без присмотра, когда он используется.

НЕ заряжайте портативный блендер nutribullet®, если **кабель**


USB-C мокрый.

НЕ закладывайте в чашу для смешивания горячие или теплые ингредиенты. Нагретые ингредиенты могут вызывать повышение давления в герметичной чаше, что может привести к выбросу горячего содержимого при открытии чаши и стать причиной травм или материального ущерба.

НЕ запускайте портативный блендер nutribullet® более чем на одну минуту, так как это может привести к неустраняемому повреждению двигателя. Если двигатель останавливается, приостановите работу и дайте блендеру остыть. Портативный блендер nutribullet® оснащен встроенным тепловым реле, которое отключает прибор в случае перегрева. Дождитесь, пока тепловое реле охладит прибор до исходного состояния.


ВСЕГДА осматривайте нож. В гарантийный период перед снятием ножа обратитесь в службу поддержки клиентов по вопросу инструкций по безопасному снятию и замене ножа.

Использование портативного блендера nutribullet®

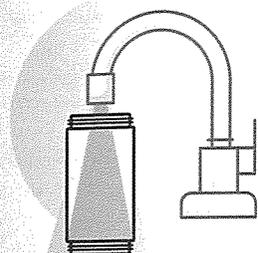


- 1** Перед использованием вымойте чашу для смешивания горячей водой с добавлением моющего средства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для очистки блендера также можно добавить в чашу холодную воду и немного моющего средства и выполнить один цикл смешивания.

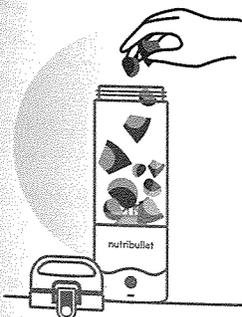


- 3** Снимите крышку и добавьте ингредиенты.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для получения лучших результатов уровень продуктов не должен превышать отметку MAX. Не переполняйте чашу и добавляйте достаточно жидких ингредиентов.

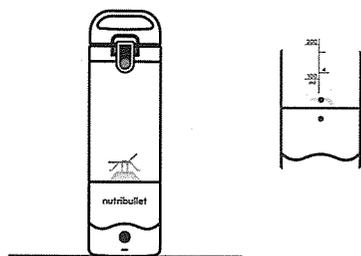

- 2** Размещайте портативный блендер nutribullet® на чистой, сухой и ровной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что чаша расположена правильно, совместив две точки на чаше и основании с двигателем.

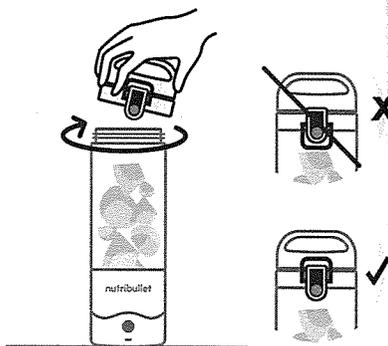

- 4** Закройте крышку чаши.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что фиксатор крышки находится в заблокированном (вертикальном) положении.



- 5** Включите блендер, нажав один раз кнопку **включения**. Подождите примерно 1 секунду, пока не завершится световая анимация.


ПРИМЕЧАНИЕ. Через 2 минуты бездействия блендер автоматически переключается в режим ожидания. Это предотвращает случайное смешивание и продлевает срок службы аккумуляторов.




- 6** После активации блендера нажмите еще раз кнопку **включения**, чтобы запустить 20-секундный цикл смешивания.

Чтобы использовать **импульсный режим** смешивания ингредиентов или остановить цикл смешивания, нажмите кнопку **включения** еще раз.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не смешивайте продукты более одной минуты, чтобы предотвратить чрезмерный нагрев и повышение давления в чаше. Перед повторным смешиванием аккуратно откройте чашу, чтобы сбросить избыточное давление.

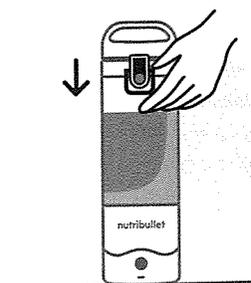

- 7** После завершения смешивания опустите фиксатор вниз, чтобы разблокировать крышку чаши.

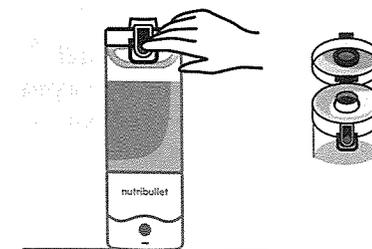

- 8** Нажмите кнопку на крышке, чтобы открыть носик. Приятного аппетита!

Уход и обслуживание

ШАГ 1:

После использования обязательно убедитесь, что портативный блендер nutribullet® выключен.

ШАГ 2:

Вымойте вручную чашу и крышку теплой водой с добавлением моющего средства и ополосните чистой водой:

ПРИМЕЧАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть основание с двигателем в посудомоечной машине. Чашку и крышку можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке без цикла нагрева и дезинфекции.

ШАГ 3:

Аккуратно промойте ножи и протрите их влажной губкой или тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается погружать основание с двигателем в воду.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не касайтесь ножей! Они очень острые.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается смешивать горячие или теплые жидкости в чаше емкостью 475 мл.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается погружать основание с двигателем в воду или в другую жидкость.

ШАГ 4:

Всегда храните портативный блендер nutribullet® в вертикальном положении с прикрепленной чашей так, чтобы лезвия были закрыты и не подвергались внешнему воздействию. При хранении не кладите на верхнюю часть прибора другие предметы.

Сменные детали

Заказать дополнительные детали и принадлежности можно на сайте nutribullet.ru

Руководство по рецептам для портативного блендера nutribullet®

Жизнь сложна. Но здоровое питание — это просто.

Отличные смеси в любом месте. Именно для этого и создан портативный блендер nutribullet®. Этот легкий прибор позволяет смешивать ваши любимые продукты без подключения к сети электропитания. Просто зарядите его, возьмите с собой и используйте тогда, когда захотите.

Вам хочется выпить протеиновый коктейль после тренировки, перекусить здоровой пищей в дороге или выпить коктейль на вечеринке у бассейна? Во всём этом вам поможет этот удобный блендер. Аккумуляторов, заряженных с помощью зарядного устройства с разъемом USB-C, хватает примерно на 15 циклов смешивания, а удобная крышка позволяет легко переносить блендер.

Мы подготовили сборник простых, легких и вкусных рецептов, начиная с латте и заканчивая смузи, соусами и заправками. Загляните в сборник, смешайте свои любимые ингредиенты и наслаждайтесь простыми и вкусными блюдами.

Поспешите на прогулку!