

**nutribullet®**  
ultra



# Руководство по ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**!** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием блендера nutribullet® Ultra внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните эти инструкции. Убедитесь, что все лица, использующие блендер nutribullet®, знают о мерах предосторожности.

# Меры предосторожности

При использовании блендера nutribullet® Ultra помните:  
**БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО.**

**Предупреждение!** Чтобы исключить риск получения тяжелых травм или материального ущерба, перед использованием блендера nutribullet® Ultra внимательно прочитайте данное руководство. При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, а также следующие важные указания. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Если блендер nutribullet® Ultra используется другими лицами, убедитесь, что они понимают информацию по технике безопасности и гигиене труда в данном руководстве и любые другие дополнительные инструкции по безопасности или использованию прибора. Каждый, кто пользуется прибором, должен полностью прочитать руководство по эксплуатации и ознакомиться с правилами безопасной работы прибора.

## ! Сохраните эти инструкции!

- ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВА И ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В ЧАШЕ:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** смешивать горячие, теплые или газированные ингредиенты или жидкости в чаше nutribullet®! В противном случае в чаше nutribullet® может сильно увеличиваться давление с возможным резким отделением чаши при ее снятии с основания

с двигателем или при открытии, что может привести к травмам, связанным с выбросом горячего содержимого или открытыми ножами.

- **НЕ смешивайте горячие или теплые ингредиенты.**
  - При смешивании горячих или теплых ингредиентов внутри чаши повышаются температура и давление. Это может привести к отделению чаши, выбросу горячего содержимого

или открытию ножа. Оба эти фактора могут стать причиной получения травм.

- Смешивайте ингредиенты только комнатной температуры или охлажденные (21°C или ниже).

- **НЕ смешивайте ингредиенты более одной минуты.**

- При смешивании ингредиенты нагреваются, что со временем приводит к повышению давления в чаше. Непрерывное смешивание в течение более одной минуты может привести к отделению чаши, открытию ножа или выбросу нагретого содержимого и возможному травмированию.
- **НЕ** выполняйте смешивание более 6 раз подряд с 30-секундными интервалами, чтобы предотвратить перегревание содержимого и повышение давления в чаше. После нескольких последовательных циклов смешивания подождите не менее 10–15 минут,

пока содержимое осядет. **НЕ** пытайтесь открыть чашу, если она горячая или теплая на ощупь. Дополнительную информацию см. в разделе **Меры предосторожности при обращении с чашей.**

- **НЕ смешивайте газированные или выделяющие газы компоненты.**

- Газированные ингредиенты и ингредиенты, выделяющие газы (например, сода, пекарный порошок, сода для выпечки, дрожжи, некоторые виды жидких полуфабрикатов, смесь для торта, сухой лед или другие выделяющие газы продукты), увеличивают давление в чаше при перемешивании. Давление, образующееся при выделении газов, может привести к разрыву чаши nutribullet®, а также к травмам и материальному ущербу.

**Примечание. Некоторые белковые порошки содержат ингредиенты, выделяющие газы. Перед смешиванием всегда проверяйте состав всех добавок.**

- **НЕ переполняйте чашу.**

- Заполнение чаши выше отметки MAX может привести к протечке. Для создания вихревого эффекта в блендере nutribullet® требуется пространство. В случае превышения отметки MAX возможно протекание и образование давления, в результате чего чаша и нож для быстрого смешивания могут отделиться друг от друга.

- **НЕ оставляйте приготовленные смеси в закрытой чаше.**

- Приготовленные смеси могут испортиться и забродить, увеличивая давление, если их оставить внутри чаши.
- После приготовления используйте крышку для употребления смеси на ходу или перелейте смесь в контейнер для хранения.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЧАШЕЙ:**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ пытайтесь открыть закрытую чашу nutribullet®, если она горячая или теплая на ощупь. Содержимое чаши может сильно нагреваться и находиться под давлением.

При открытии возможно резкое отделение чаши, что может привести к травмам. Если чаша горячая или теплая на ощупь, выполните следующее:

### **1. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЧАШУ.**

Оставьте чашу там, где она находится. Не касайтесь ее и не разрешайте другим к ней прикасаться. **НЕ** пытайтесь отсоединить чашу от основания с двигателем или отделить чашу от ножа для быстрого смешивания, применяя нагревание, силу или раздвигая компоненты. Это может привести к образованию трещин или сколов на чаше и травмам.

### **2. Прекратите смешивание.**

**3.** Дайте чаше остыть в течение минимум 30 минут.

**4.** Через 30 минут убедитесь, что чаша полностью остыла.

Если чаша по-прежнему теплая, увеличьте время остывания.

5. Если чаша прохладная на ощупь, отсоедините ее от основания с двигателем.
6. Направьте чашу от себя и с помощью полотенца медленно отсоедините чашу от ножа для быстрого смешивания и аккуратно сбросьте остаточное давление.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если снять чашу с ножа для быстрого смешивания по-прежнему невозможно, обратитесь в службу поддержки клиентов. **Если снять чашу с ножа для быстрого смешивания невозможно, НЕ** оставляйте содержимое в закрытой чаше в течение длительного времени. Возможна ферментация содержимого, что приведет к резкому отделению чаши и, соответственно, к возможным травмам или материальному ущербу. Утилизируйте чашу и ее содержимое так, чтобы исключить получение травм в случае, если ферментация приведет к отделению чаши.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЧАШЕЙ:



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед смешиванием обязательно убедитесь, что чаша надежно зафиксирована на основании с двигателем. Если чаша не зафиксирована, двигатель не включится.
- Уровень продуктов не должен превышать отметку MAX. Заполнение чаши выше отметки MAX может привести к протечке.
  - Не снимайте чашу во время работы прибора.
  - Периодически осматривайте компоненты блендера nutribullet® Ultra на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности.
  - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать блендер nutribullet® Ultra с пустой чашей.
  - Не переполняйте чашу льдом. При смешивании всегда добавляйте достаточное количество жидкости.

- Чашу или крышки для употребления напитка на ходу можно мыть в посудомоечной машине на верхнем уровне без циклов нагрева и дезинфекции.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать чаши и крышки для употребления напитка на ходу в микроволновой печи.
- Не используйте чашу в случае обнаружения на ней трещин, помутнения или другого повреждения. Новые чаши можно приобрести на сайте **nutribullet.ru** или через службу поддержки клиентов.
- Не используйте нож для быстрого смешивания в качестве крышки для хранения, так как возможное ферментирование смеси приводит к увеличению давления в чаше, что может стать причиной отделения чаши от ножа и возможным травмам или материальному ущербу. После приготовления используйте крышку для употребления смеси на ходу или перелейте смесь в контейнер с выпускным отверстием.
- Не используйте сменные детали сторонних поставщиков для блендера **nutribullet® Ultra**. Использование сменных деталей сторонних поставщиков может привести к повреждению блендера **nutribullet®** и несет угрозу безопасности, что может стать причиной травм или повреждения прибора. Заказывайте сменные детали только на сайте **nutribullet.ru**, при этом выбирайте детали, совместимые именно с вашим прибором.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НОЖОМ ДЛЯ БЫСТРОГО СМЕШИВАНИЯ:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **НОЖИ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ!**  
**СОБЛЮДАЙТЕ**  
**ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ**  
**ИСКЛЮЧИТЬ ТРАВМЫ.**

Посторонние предметы или твердые ингредиенты могут повредить ножи. Периодически осматривайте ножи и не используйте их в случае наличия повреждений. Использование поврежденного ножа или несоблюдение данных

инструкций может привести к травмам, материальному ущербу или повреждению прибора.

- Не прикасайтесь к острым краям ножей. Чтобы избежать резаных ран, не касайтесь кромок ножа.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить нож для быстрого смешивания на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®. Открытый нож может стать причиной порезов.
- **ВСЕГДА** надежно затягивайте нож для быстрого смешивания на чаше, чтобы предотвратить протечку.
- Не пытайтесь отсоединить чашу от основания с двигателем в случае протечки во время смешивания. Прежде чем снять чашу, дождитесь полной остановки двигателя.
- Не используйте прибор для дробления льда. Блендер nutribullet® Ultra не предназначен для дробления льда.
- При смешивании в чаше не должно быть посторонних предметов. Уберите

из чаши все кухонные принадлежности.

- Не измельчайте косточковые плоды в этом приборе, если у них не удалены косточки/семена. Косточковые плоды могут повредить чашу, что ведет к поломке прибора и травмам. Кроме того, семена яблок и косточки вишен, слив, персиков и абрикосов содержат химические вещества, которые при проглатывании выделяют в организме цианид.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** нож для быстрого смешивания для измельчения сухих ингредиентов, например, круп, зерновых или кофе, так как это может повредить двигатель или нож.
- Не снимайте чашу до полной остановки ножей. Снятие чаши до полной остановки ножей может привести к повреждению соединения ножа для быстрого смешивания или шестерни двигателя.
- Перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или чисткой всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** прибор и

**ОТСОЕДИНЯЙТЕ** его от сети электропитания.

- Не заполняйте чашу выше отметки **MAX**. В случае переполнения чаши ножи могут остановиться. В таком случае выключите прибор, уменьшите содержимое чаши так, чтобы оно не превышало отметку **MAX**, снова установите чашу и продолжите смешивание.
- **ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ!** При приготовлении смесей держите руки и кухонные принадлежности вдали от ножей, чтобы уменьшить риск получения тяжелых травм и повреждения прибора.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть нож для быстрого смешивания в посудомоечной машине на нижней полке или с использованием циклов нагрева и дезинфекции.
- Периодически осматривайте ножи на предмет повреждений. **НЕ** используйте нож для быстрого смешивания, если ножи не вращаются свободно или в случае повреждения или отсутствия прокладки.

## **ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Несоблюдение инструкций по эксплуатации блендера **nutribullet® Ultra** может привести к тяжелым травмам, смерти или материальному ущербу. Соблюдайте соответствующие меры предосторожности при зарядке, использовании или хранении блендера **nutribullet® Ultra**.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** смешивать горячие, теплые или газированные напитки. Это может привести к повышению давления в чаше и выбросу содержимого при открытии, что может стать причиной тяжелых травм или материального ущерба.
- Запрещается использовать этот блендер не по назначению
- Если блендер используют дети или он используется в их присутствии, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой. Храните шнур питания в месте, недоступном для детей.

- Прибор может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, только если они были проинструктированы касательно безопасного использования лицом, отвечающим за их безопасность.

**• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЛЕНДЕР NUTRIBULLET® БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**

- Не размещайте блендер nutribullet® на неровных или неустойчивых поверхностях.
- Не пользуйтесь прибором в случае повреждения основания с двигателем, чаши или ножа. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов на сайте **[nutribullet.ru](http://nutribullet.ru)**.
- Используйте только оригинальные насадки/аксессуары nutribullet®, специально предназначенные для блендера nutribullet® Ultra. Запчасти других производителей не изготавливаются по

техническим условиям nutribullet® и могут стать причиной повреждения прибора или тяжелой травмы.

- Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или повреждения блендера nutribullet® Ultra во время очистки, соблюдайте следующие меры предосторожности:
  - Выключите и отсоедините прибор от сети электропитания перед очисткой.
  - Очищайте только внешние поверхности прибора.
  - Очищайте прибор сухой тканью.
- Не пытайтесь чистить прибор, погружая его в воду или в другие чистящие жидкости. Аккуратно протрите и высушите прибор чистой тканью.
- Не помещайте детали блендера nutribullet® Ultra в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению деталей.

- **НЕ** используйте циклы нагрева или дезинфекции при мойке в посудомоечной машине деталей или принадлежностей nutribullet®. Это может привести к деформации и создать опасные условия.
- **НЕ** помешайте чашу nutribullet® в морозильную камеру и не используйте чашу в качестве контейнера для хранения в морозильной камере.
- Перед снятием чаши или очисткой прибора убедитесь в том, что блендер nutribullet® Ultra выключен, а двигатель и ножи полностью остановились.
- **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.**
- **ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, КОГДА ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**

## **ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:**

- Модификация, несоответствующее использование и несоблюдение данных инструкций по настройке,

использованию и уходу за блендером nutribullet® Ultra может привести к тяжелым травмам, смерти или материальному ущербу.

- Запрещается подключать прибор к сетям с другими параметрами электропитания или другими типами розеток.
- Запрещается использовать преобразователи напряжения, так как они могут стать причиной короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения прибора.
- Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью или в местах, где прибор может намочнуть.
- Запрещается подсоединять вилку шнура питания к розетке мокрыми руками.
- Не используйте шнуры, кабели или основание двигателя в случае их погружения в воду или в другую жидкость.
- Запрещается модифицировать шнур питания.

- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой. Шнур питания и вилка не подлежат замене. При их повреждении прибор необходимо заменить. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов на сайте **nutribullet.ru**.
- Убедитесь, что шнур электропитания не касается горячих поверхностей, источников тепла или пламени, в том числе плиты.
- Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или столешницы.
- Избегайте повреждений сетевого шнура, не тяните и не перекручивайте его.
- Переполнение чаши льдом или другими твердыми ингредиентами, а также недостаточный объем жидкости может стать причиной перегрева двигателя и срабатывания теплового реле. Если встроенное тепловое реле выключает двигатель, отсоедините основание с двигателем от сети электропитания и дайте ему остыть в течение часа. После остывания и отсоединения прибора

от сети электропитания тепловое реле сбрасывается.

- Всегда **ОТСОЕДИНЯЙТЕ ВИЛКУ** сетевого шнура **nutribullet® Ultra** от розетки сети электропитания, если прибор не используется, или перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или очисткой.
- Использование несовместимых деталей или деталей сторонних поставщиков может привести к повреждению блендера **nutribullet® Ultra**, травмам или материальному ущербу. При заказе сменных деталей всегда используйте оригинальные детали и принадлежности **nutribullet®** с сайта **nutribullet.ru**.

## **ВЕНТИЛЯЦИЯ:**

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** закрывать вентиляционные отверстия на нижней панели основания с двигателем блендера **nutribullet® Ultra**. Следите за тем, чтобы в отверстия на нижней панели основания с двигателем не попадала пыль или ворсинки. Не закрывайте эти отверстия. Блокировка вентиляционных отверстий может привести

к перегреву двигателя и, соответственно, к риску получения тяжелых травм, смерти или материального ущерба.

- **ВСЕГДА** устанавливайте блендер nutribullet® на ровной поверхности и оставляйте свободное пространство под основанием с двигателем и вокруг него для циркуляции воздуха. Вентиляционные отверстия на боковой панели основания с двигателем предназначены для предотвращения перегрева двигателя.
- **НЕ** ставьте прибор nutribullet® Ultra® на легковоспламеняющиеся материалы, например, газеты, скатерти, салфетки, кухонные полотенца, салфетки под приборы и пр.

## МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда консультируйтесь с врачом по вопросам здоровья и питания. Приведенные в настоящем руководстве, в прилагаемом руководстве по рецептам или в онлайн-рецептах сведения представляют собой общие

рекомендации и идеи и не заменяют рекомендации врача.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ

- В период приема медицинских препаратов, в частности холестеринснижающих препаратов, антикоагулянтов, препаратов для коррекции артериального давления, транквилизаторов или антидепрессантов, перед приготовлением смузи по рецептам в данном руководстве или онлайн-рецептам проконсультируйтесь с врачом.
- Периодически осматривайте компоненты блендера nutribullet® Ultra на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности. Не используйте прибор в случае обнаружения трещин, помутнения или повреждения чаши или других деталей. Убедитесь, что лезвия в ноже для быстрого смешивания

вращаются свободно, а прокладка на месте и не повреждена. Проверьте чистоту основания с двигателем и наличие свободного пространства вокруг основания. Соблюдайте инструкции по обслуживанию, приведенные в настоящем руководстве на стр. 52–55. Запрещается использовать блендер **nutribullet® Ultra** с поврежденными деталями или компонентами. В случае неисправности блендера **nutribullet® Ultra** или его повреждения немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки клиентов на сайте **nutribullet.ru** с любыми комментариями, вопросами или проблемами.

**! Сохраните эти  
● инструкции!**

# Содержание


- 31**   **Меры предосторожности**
- 45**   **Сборка**
- 46**   **Панель управления**
- 47**   **Использование блендера nutribullet® Ultra**
- 51**   **Устранение неисправностей**
- 52**   **Уход и обслуживание**
  - 55**   **Сменные детали**

Благодарим за покупку блендера nutribullet® Ultra.




# Инструкции по сборке


чаша nutribullet®

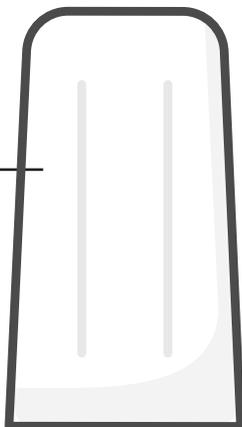

нож для быстрого смешивания

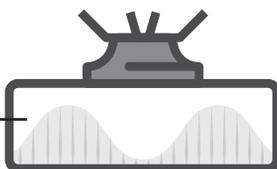

основание с двигателем

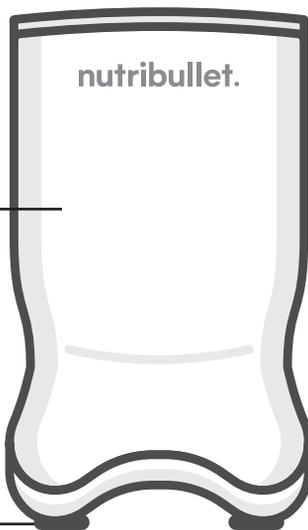

ножки с присосками

# Панель управления



## ВЫКЛЮЧЕНО

Панель управления не подсвечивается.



## СМЕШИВАНИЕ

Панель управления отображается после установки чаши с ножами на основание с двигателем. Чтобы включить автоматическую 30-секундную программу смешивания, дотроньтесь до подсвеченной сплошной окружности.



## ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

Панель управления отображается после установки чаши с ножами на основание с двигателем. Чтобы включить импульсный режим, нажмите и удерживайте в нажатом положении пунктирную окружность на панели управления. Для короткого смешивания в импульсном режиме нажмите значок импульсного режима. Для продолжительного смешивания в импульсном режиме нажмите и удерживайте в нажатом положении значок импульсного режима до достижения нужной консистенции.

# Использование блендера nutribullet® Ultra



**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА NUTRIBULLET® УЧИТЫВАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ:**

Слишком большое давление в чаше nutribullet® может привести к травмам, связанным с горячим содержимым, выбросом ингредиентов или открытым ножом.

- **НЕ** смешивайте горячие или теплые ингредиенты, газированные жидкости или выделяющие газы ингредиенты.
- Не переполняйте чашу.
- **НЕ** смешивайте ингредиенты более одной минуты.
- Не оставляйте приготовленные смеси в закрытой чаше.
- Дополнительную информацию см. в разделе **Избегайте нагрева и образования повышенного давления в чаше** (стр. 2).
- **НЕ** пытайтесь открыть закрытую чашу nutribullet®, если она горячая или теплая на ощупь. Содержимое чаши может сильно нагреваться и находиться под давлением, что может вызвать резкое отделение чаши и привести к травмам. Подробнее см. в разделе **Меры предосторожности при обращении с чашей** (стр. 4).
- **Ножи очень острые! Соблюдайте осторожность, чтобы исключить травмы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить нож для быстрого смешивания на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®.

- 1** Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности, приведенными в главе «Меры предосторожности» (стр. 31-42) и на предыдущей странице, затем переходите к Шагу 2.



- 3** Добавьте ингредиенты и жидкость в чашу **nutribullet®**.

**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Чтобы исключить утечки и повышенное давление, не заполняйте чашу выше отметки **MAX**.



- 2** Установите **основание с двигателем** на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.




- 4** Закрутите нож для быстрого смешивания в чашу **nutribullet®** так, чтобы создать плотное соединение между чашей и ножом.


**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Нож для быстрого смешивания очень острый. Соблюдайте осторожность.



- 5** Подсоедините **вилку сетевого шнура основания с двигателем** к розетке сети электропитания.

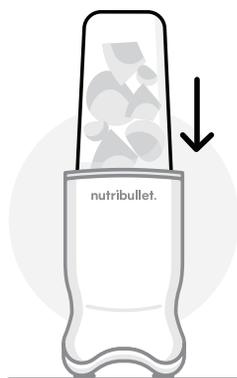


- 6** Переверните **чашу** вниз и установите ее в **основание с двигателем**.

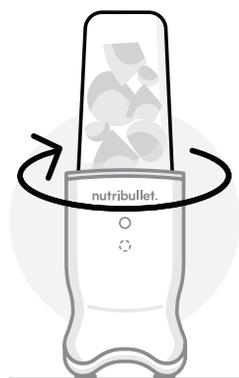

- 7** Закрутите **чашу** по часовой стрелке в **основание с двигателем** до фиксации. (Должен быть слышен щелчок при фиксации **чаши**.) Загорается **панель управления**.



- 8** При нажатии **сплошной окружности** начинается автоматический цикл смешивания. Продолжительность автоматического цикла смешивания — 30 секунд. Если нажать и удерживать в нажатом положении **пунктирную окружность**, запускается импульсный режим смешивания. Чтобы остановить смешивание, отпустите значок **пунктирной окружности**.

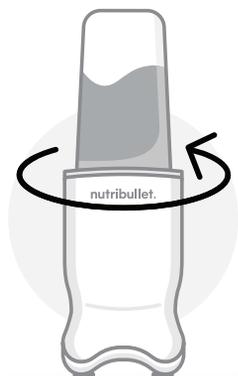

- 9** Поверните чашу против часовой стрелки и снимите ее с основания с двигателем. В момент разблокировки чаши слышен щелчок. Приятного аппетита!

**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** смешивать горячие, теплые или газированные ингредиенты или жидкости в чаше nutribullet®! В противном случае в чаше nutribullet® может сильно увеличиваться давление с возможным резким отделением чаши при ее снятии с основания с двигателем или при открытии, что может привести к травмам, связанным с выбросом горячего содержимого или открытыми ножами.

**НЕ** отделяйте чашу от ножа для быстрого смешивания с применением силы или нагревания. Это может привести к образованию трещин или сколов на чаше и тяжелым травмам. Дайте прибору постоять не менее 30 минут, пока содержимое в чаше осядет,

затем попробуйте открыть чашу. Если открыть чашу невозможно, обратитесь в службу поддержки клиентов.

# Устранение неисправностей

## ПРОБЛЕМА:

- Прибор не включается, **ИЛИ** панель управления не загорается.

## РЕШЕНИЕ:

- Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в розетку, и что розетка работает.
- Убедитесь, что чаша и ножи надежно закреплены в основании с двигателем. При фиксации чаши слышен щелчок.

## ПРОБЛЕМА:

- Панель управления постоянно мигает.

## РЕШЕНИЕ:

- Выполнено более 6 циклов смешивания в течение 6 минут **ИЛИ** перегрев прибора. В этом случае извлеките вилку шнура питания из розетки и дайте прибору постоять не менее 15 минут. Затем запустите его снова.

## ПРОБЛЕМА:

- Прибор слишком сильно шумит во время смешивания.

## РЕШЕНИЕ:

- Убедитесь, что при ингредиентах в чаше не превышают отметку MAX. Переполненная чаша может стать причиной повышенной нагрузки на двигатель, что приведет к повышению уровня шума.

## ПРОБЛЕМА:

- Посторонний запах в области основания с двигателем во время использования прибора.

## РЕШЕНИЕ:

- Несколько первых раз при использовании прибора возможен посторонний запах в области основания с двигателем. Это нормальное явление.
- В случае постороннего запаха после многократного использования прибора убедитесь, что ингредиенты в чаше не превышают отметку MAX. Переполненная чаша может стать причиной повышенной нагрузки на двигатель, что может стать причиной появления запаха.

# Уход и обслуживание



## ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА NUTRIBULLET® УЧИТЫВАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ НИЖЕ:


- Всегда выключайте и отсоединяйте от сети электропитания блендер nutribullet® Ultra, если он не используется, а также перед сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или очисткой.
- Обязательно дождитесь полной остановки двигателя и только потом снимайте крышку или перемещайте прибор.
- Запрещается помещать чаши и крышки для употребления напитка на ходу в микроволновую печь.
- Не оставляйте нож для быстрого смешивания на основании двигателя без установленной чаши.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть нож для быстрого смешивания, чаши и крышки для употребления напитка на ходу в посудомоечной машине на нижней полке или с использованием циклов нагрева и дезинфекции. Это может привести к деформации и создать опасные условия.
- Не пытайтесь чистить основание с двигателем, погружая его в воду или в другие чистящие жидкости. Аккуратно протрите и высушите прибор чистой тканью.
- Не помещайте детали блендера nutribullet® Ultra в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению деталей.
- Проверьте чистоту области вентиляционных отверстий на основании с двигателем и убедитесь, что отверстия не закрыты.
- Периодически осматривайте компоненты блендера nutribullet® Ultra на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать угрозу безопасности. Запрещается использовать блендер nutribullet® Ultra с поврежденными деталями или компонентами:
- Не используйте прибор в случае обнаружения на чаше трещин, помутнения или повреждений.
- Не используйте прибор, если нож для быстрого смешивания вращается

с трудом или в случае повреждения или отсутствия прокладки. Использование поврежденного ножа или несоблюдение данных инструкций может привести к травмам, материальному ущербу или повреждению прибора.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать блендер nutribullet® Ultra в случае его неисправности или повреждения. Обратитесь в службу поддержки клиентов на сайте **nutribullet.ru**.
- **НЕ** используйте сменные детали сторонних поставщиков для блендера nutribullet® Ultra. Запчасти других производителей не изготавливаются по техническим условиям nutribullet® и могут стать причиной повреждения прибора или тяжелой травмы. Используйте только оригинальные насадки/аксессуары nutribullet®, специально предназначенные для блендера nutribullet® Ultra. Для их заказа обратитесь в службу поддержки клиентов на сайте **nutribullet.ru**.



- 1 После смешивания убедитесь, что **блендер nutribullet® Ultra** выключен и отсоединен от сети электропитания.

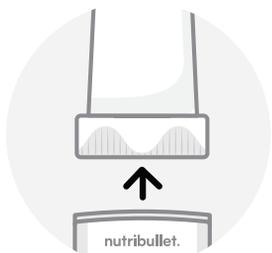

- 2 Отсоедините **чашу nutribullet®** и **нож для быстрого смешивания** от **основания с двигателем**.
- 3 Очистите отдельные компоненты:

## НОЖ ДЛЯ БЫСТРОГО СМЕШИВАНИЯ:

- Промойте нож для быстрого смешивания теплой водой с добавлением моющего средства.
- Для удаления с ножа для быстрого смешивания остатков пищи протрите его щеточкой или губкой, смоченной в воде с моющим средством.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы избежать присыхания остатков продуктов, рекомендуется очищать нож для быстрого смешивания сразу же после его использования.

## ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ:

- Очистите поверхность основания с двигателем губкой, смоченной в воде с добавлением моющего средства.
- Щеточкой очистите систему привода в основании с двигателем.

## ЧАШИ И КРЫШКИ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАПИТКА НА ХОДУ:

- Чаши и крышки для употребления напитка на ходу можно мыть в посудомоечной машине. Предварительно удалите с них загрязнения.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не размещайте нож для быстрого смешивания, чаши или крышки для употребления напитка на ходу на нижней полке посудомоечной машины и не используйте цикл нагрева и дезинфекции. Это может привести к деформации прибора и создать угрозу безопасности.**

### **ПРИЛИПШИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:**

- Чтобы удалить ингредиенты, прилипшие к чаше или ножу для быстрого смешивания, заполните чашу до отметки MAX водой комнатной температуры и добавьте 1–2 капли средства для мытья посуды.
- Закрутите нож для быстрого смешивания в основание и выполните цикл смешивания (20–30 секунд), чтобы размягчить загрязнения и удалить их щеткой с водой и моющим средством.

### **ХРАНЕНИЕ:**

- Храните блендер nutribullet® Ultra в вертикальном положении. Не кладите на него другие предметы. Храните неиспользуемые принадлежности в безопасном месте.

---

## **Для заказа сменных деталей**

Посетите сайт [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru)

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.ru](http://nutribullet.ru) | Все права защищены.**

nutribullet® и логотип nutribullet® являются торговыми марками компании CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Изделие, изображенное на рисунках, может отличаться от фактического вида. В результате постоянного совершенствования продукции возможно изменение указанных технических характеристик.

**NB54500-1206\_231005**